

sturmox

UA Інструкція по експлуатації та технічному обслуговуванню.

Акумуляторний дріль-шурупокрут

Модель: CDM3220BL



UKW-2023-10-13

Зміст

Опис	3
Комплект поставки.....	4
Технічні характеристики.....	4
Правила техніки безпеки.....	5
Правила по експлуатації обладнання.....	9
Технічне обслуговування обладнання.....	14
Гарантійне зобов'язання	14

УВАГА!

Відсутність гарантійного талона і серійного номера на інструменті виключає можливість його гарантійного ремонту!

SturmaxD Інструкція по експлуатації та тех обслуговуванню.
Акумуляторний дріль-шурупокрут CDM3220BL стр. 3

Шановний покупець!

Компанія **SturmaxD** висловлює Вам свою глибоку вдячність за придбання за акумуляторного дреля-шурупокрута нашої марки.

Увага!


Акумуляторний електроінструмент призначений для свердління металів, деревини, пластиків та подібних матеріалів, загвинчування, нарізання різьб. Інструмент відноситься до професійного класу.

Вироби торгівельної марки **SturmaxD** постійно удосконалюються і поліпшуються.

Тому технічні характеристики та дизайн можуть змінюватися без попереднього повідомлення. Приносимо Вам наші найглибші вибачення за можливі завдані цим незручності

Уважно вивчіть дану інструкцію з експлуатації та технічного обслуговування. Зберігайте її в захищеному місці.

Опис

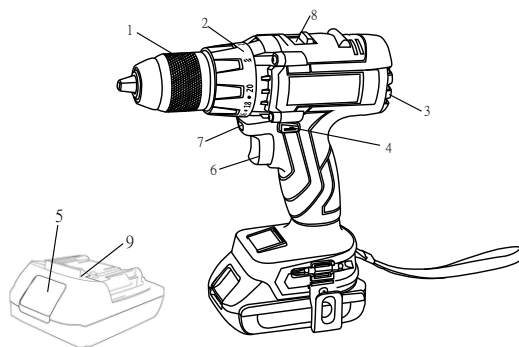


1. Швидкозатискний патрон.
2. Кільце встановлення обмеження крутного моменту.
3. Вентиляційні отвори.
4. Перемикач напрямку обертання.
5. Кнопка для знімання акумуляторної батареї.
6. Вимикач.
7. Світлодіод.
8. Кнопка перемикання швидкості
9. Роз'єм для підключення зарядного пристрою.

SturmaxD Інструкція по експлуатації та тех обслуговуванню.
Акумуляторний дріль-шурупокрут CDM3220BL стр. 4

Комплект поставки

Двостороння біта	1 шт.
Зарядний пристрій	1 шт.
Запасна акумуляторна батарея	1 шт.

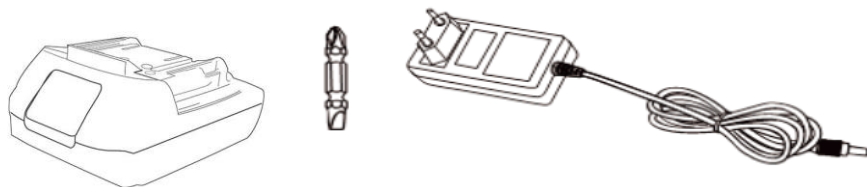

Технічні характеристики

Параметри / Модель	CDM3220BL
Акумуляторна батарея	Li-Ion (літій-іонна)
Напруга, В	20
Ємність акумуляторної батареї, Аг	2,0
Число обертів холостого ходу – 1-а швидкість, об/хв	0-500
Число обертів холостого ходу – 2-а швидкість, об/хв	0-1800
Максимальний крутний момент, Нм	45
Муфта	20 ступенів крутного моменту + ступінь свердління
Патрон	Одномуфтовий, швидкозатискний
Діаметр патрона	1.5-13
Максимальний діаметр свердління в деревині, мм	30
Максимальний діаметр свердління в металі, мм	13
Час зарядки акумулятора, ч	1
Вага, кг	1,57

Значення рівня шуму та вібрації відповідно до ДСТУ EN 62841-2-2:2016

SturmaxD Інструкція по експлуатації та тех обслуговуванню.
Акумуляторний дріль-шурупокрут CDM3220BL стр. 5

LpA - рівень звукового тиску дБ(A) (dB(A)) 81

KpA - невизначеність рівня звукового тиску дБ(A) (dB(A)) 3

LWA - рівень звукової потужності дБ(A) (dB(A)) 92

KWA - невизначеність рівня звукової потужності дБ(A) (dB(A)) 3

Свердління металу ah – середньоарифметична загальна величина вібрації
м/с² (m/s²) 2,4

K – невизначеність ah м/с² (m/s²) 1,5

Відповідність вимогам нормативних документів

Електроінструменти, вказані у даній інструкції відповідають вимогам наступних нормативних документів:

- Тех. Регламент електромагнітної сумісності обладнання (Постанова КМУ № 1077, від 16.12.2015).
- Тех. Регламент низьковольтного електричного обладнання (Постанова КМУ №1067, від 16.12.2015).
- Тех. Регламент безпеки машин (Постанова КМУ № 62, від 30.01.2013).
- Тех. Регламент обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (Постанова КМУ № 139, від 10.03.2017).
- ДСТУ EN 60745-1-2014 Інструмент ручний електромеханічний.
- Вимоги щодо безпеки. Частина 1. Загальні вимоги.
- ДСТУ EN 60745-2-2: Інструмент ручний електромеханічний. Вимоги щодо безпеки. Частина 2-2. Додаткові вимоги до шурупвертів та ударних гайковертів.
- ДСТУ EN 55014-1-2017 Електромагнітна сумісність. Вимоги до побутових електроприладів, електричних інструментів та аналогічної апаратури. Частина 1. Емісія завад.
- ДСТУ EN 55014-2:2015 Електромагнітна сумісність. Вимоги до побутових електроприладів, електроінструментів та аналогічних приладів. Частина 2. Несприйнятливості до завад.

Правила техніки безпеки

Робоче місце

Робоче місце повинно бути чистим і добре освітленим.

Захаращені погано освітлені робочі місця є причиною травматизму.

Не користуйтеся акумуляторними дрелями в помешканнях де є небезпека вибуху, де присутні вогнєнебезпечні рідини, гази та пил. Акумуляторні дрилі-шурупокрути створюють іскри, які можуть привести до загоряння пилу або пару.

Тримайте дітей та сторонніх осіб на безпечній відстані від працюючого акумуляторного дреля-шурупокрута.

Не відволікайтесь під час роботи – це може викликати втрату контролю та стати причиною травми.

Електробезпека

Не піддавайте акумуляторні дрилі-шурупокрути впливу дощу або вологи. Вода, що потрапила в акумуляторну дріль-шурупокрут, значно збільшує ризик удару струмом. Обережно поведіться з електрошнуром зарядного пристрою акумуляторного дрилі-шурупокрута. Не використовуйте шнур, щоб переносити зарядні пристрої або витягувати штепсель з розетки. Тримайте шнур подалі від джерел високої температури, масляних рідин, гострих предметів. При виявленні пошкодження шнура, негайно замініть шнур. Пошкоджені шнури збільшують ризик удару струмом.

Особиста безпека

- Будьте уважні, постійно стежте за тим, що Ви робите при роботі з акумуляторним дрилем-шурупокрутом. Не використовуйте акумуляторний дріль-шурупокрут, коли Ви стомлені або знаходитесь під дією ліків або засобів, що уповільнюють реакцію, а також алкоголю або наркотичних речовин. Це може привести до серйозної травми.
- Одягайте відповідний одяг. Тримайте ваші волосся, одяг і рукавички далеко від рухомих частин. Руки повинні бути вільними, сухими і чистими від слідів маслянистих речовин. Уникайте раптового

SturmaxD Інструкція по експлуатації та тех обслуговуванню. **Акумуляторний дріль-шурупокрут CDM3220BL стр. 7**

включення.

- Тримайте надійно рівновагу. Використовуйте хорошу опору і завжди тримайте надійно баланс тіла. Належна опора і баланс дозволяють забезпечити надійний контроль над інструментом в несподіваних ситуаціях.
- Використовуйте спецодяг, що забезпечує Вашу безпеку. Одягайте захисні окуляри.

Правила безпеки при роботі акумуляторним дрилем-шурупокрутом

- Не свердліть стіни або інші поверхні, де проходить електрична проводка. Якщо ця ситуація неминуча, вимкніть всі плавкі запобіжники та / або автоматичні запобіжники, через які подається електричне живлення до даної робочої області.
- Якщо свердло / насадку заклинило при роботі, негайно вимкніть дріль, звільніть свердло і після цього продовжите роботу
- Використовуйте шумогасильні навушники при використанні інструменту протягом тривалого часу. Тривалий вплив шуму високої інтенсивності може стати причиною втрати слуху.
- Завжди носіть захисні окуляри при використанні цього інструменту. Використовуйте респіратор для роботи, при якій утворюється пил.
- Надійно закріпіть оброблювану деталь. Ніколи не тримайте деталь в руках, або затиснувши ногами. Ненадійне кріплення деталі може привести до деформації насадок, що призводять до втрати контролю над інструментом і можливим травмам.
- Ніколи не залишайте клавішу включення / виключення зафіксованою в положенні «ON» («Включено»). Перед включенням переконайтеся, що клавіша включення / виключення знаходиться в положенні «OFF» ("Виключено"). Випадкові запуски можуть стати причиною травми.
- Дозволяється використовувати тільки зарядні пристрої торгівельної марки «**SturmaxD**», зарядні пристрої інших виробників можуть спричинити загоряння.

SturmaxD Інструкція по експлуатації та тех обслуговуванню.
Акумуляторний дріль-шурупокрут CDM3220BL стр. 8

- Дозволяється використовувати тільки акумуляторні батареї торгової марки «**SturmaxD**», акумуляторні батареї інших виробників можуть спричинити загоряння.
- Не перевантажуйте акумуляторний дріль-шурупокрут, використовуйте виріб суворо за призначенням.
- Під час зберігання, регулювання або заміни насадок необхідно від'єднати акумуляторну батарею від виробу, вимикач «Вкл/Викл» повинен знаходитися в положенні вимкнено. Це знижує вірогідність випадкового включення.
- Під час зберігання тримайте акумуляторну батарею якомога далі від металевих предметів: скріпок, монет, ключів, цвяхів, гвинтів - та інших невеликих металевих предметів, які можуть призвести до замкнення клем акумуляторної батареї, що приведе до іскріння і можливого загоряння.
- Перевіряйте виріб на відсутність заклинювання деталей, поломки та інших ситуацій, які негативно впливають на роботу акумуляторного дреля-шурупокрута.
- Під час роботи тримайтеся руками за ізольовані частини інструмента.
- У разі заклинювання негайно вимкніть виріб, змініть напрям обертання, натисніть на кнопку «Вкл / Викл» і не поспішаючи потягніть виріб на себе.
- Суворо забороняється торкатися руками обертаючихся патрона або насадок.
- У процесі установки свердла стежте за правильністю розташування хвостовика на кулачках свердлильного патрона.
- Не встановлюйте поламані або зношені насадки.
- Забороняється переміщати працюючий акумуляторну дріль-шурупокрут вздовж тіла.

Увага! За для уникнення пошкодження акумуляторної батареї після придбання необхідно повністю зарядити акумуляторну батарею на протязі 5 годин!

Акумуляторна батарея/ зарядний пристрій.

- Для уникнення поломок акумуляторної батареї ми рекомендуємо Вам використовувати тільки зарядні пристрої торгівельної марки **SturmaxD**.
- Забороняється використовувати пошкоджені зарядні пристрої.

SturmaxD Інструкція по експлуатації та тех обслуговуванню.
Акумуляторний дріль-шурупокрут CDM3220BL стр. 9

- Забороняється заряджати акумулятори у вологих приміщеннях. Не залишайте зарядний пристрій під дощем або снігом.
- Ви можете ознайомитись з температурними обмеженнями по використанню акумуляторної батареї на кольоровому лейблі що міститься на акумуляторній батареї.
- Не торкайтесь незахищеними частинами тіла рідини, що витекла з акумуляторної батареї. У випадку попадання негайно промийте водою з милом, потім лимонним соком або оцтом. У випадку попадання в очі, їх необхідно промивати водою протягом не менше 10 хвилин, а потім звернутись до лікаря.
- Під час зарядки, акумуляторна батарея та зарядний пристрій нагріваються.
- Не заряджайте акумуляторну батарею, якщо температура оточуючого середовища або самої батареї нижче 0° С або близько +45°С .

Зверніть особливу увагу:

- Зберігайте акумуляторну батарею якомога далі від металевих предметів.
- Не розташовуйте акумуляторну батарею поблизу від гарячих предметів.
- Не кидайте акумуляторну батарею до вогню!
- Не розбирайте акумуляторну батарею!

Правила експлуатації обладнання

Зняття та встановлення акумулятора


Зняття

Натисніть кнопку знімання акумулятора (2), та витягніть акумуляторну батарею на себе (1) щоб від'єднати батарею.

Встановлення

Вставте акумуляторний блок (1) до фіксації (мал.1).


УВАГА: Переконайтесь, що дві направляючі (3) в корпусі акумулятора співпали з направляючими (4) в рукоятці шурупокрута.

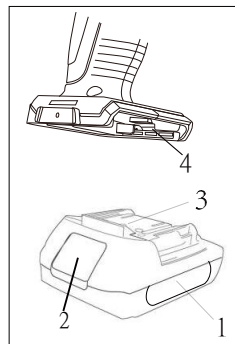

мал.1

Зарядка акумулятора.

1. Включіть зарядний пристрій до мережі. Індикатор (1) загориться зеленим. (мал.2)
2. Підключіть зарядний пристрій (2) в раз'єм для підключення (3) на акумуляторній батареї. Індикатор (1) загориться червоним. Це означає, що почалась зарядка батареї.
3. Після закінчення заряду батареї індикатор (1) загориться зеленим.

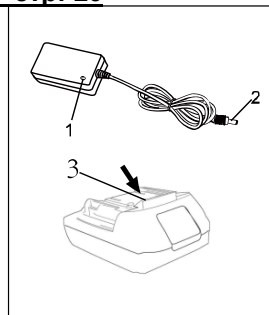

мал.2

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

- 1.Щоб зберегти працездатність Li-ion батареї вона не повинна заряджатись при температурі нижче 0° С або вище 45° С.
- 2.Якщо температура акумуляторної батареї вище 45° або нижче 0° С, процес заряду батареї не почнеться. При цьому індикатор (1) буде горіти зеленим після підключення зарядного пристрою до батареї.
3. Якщо акумуляторна батарея пошкоджена, процес заряду батареї не почнеться. При цьому індикатор (1) буде горіти зеленим після підключення зарядного пристрою до батареї.

Встановлення обмеження крутного моменту


Шурупокрут оснащений спеціальним обертаючимся кільцем для встановлення обмеження крутного моменту.

Для встановлення обмеження крутного моменту на обертаючомуся кільці нанесені цифри (1).


Поверніть кільце (мал. 4) до суміщення необхідно цифри зі стрілкою (2)
Для правильного встановлення використовуйте таблицю нижче.

- | | |
|-------|---|
| 1–5 | загвинчування маленьких шурупів |
| 6–9 | загвинчування шурупів середніх розмірів в м'який матеріал |
| 10–14 | загвинчування шурупів в матеріал середньої жорсткості |
| 15–17 | загвинчування шурупів в твердий матеріал |
| 18–20 | загвинчування великих шурупів |

Свердління позначене позначкою (3)  на обертаючомуся кільці (мал. 5).

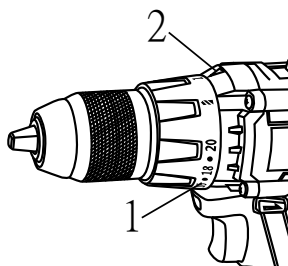


мал. 4

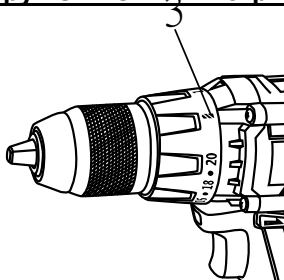

мал. 5

Перемикання напрямку обертання

Перемикач напрямку обертання (1) розташований над вимикачем (2) (мал. 6). Для обертання за годинникової стрілкою переведіть її вліво, для обертання проти годин нової стрілки – вправо.

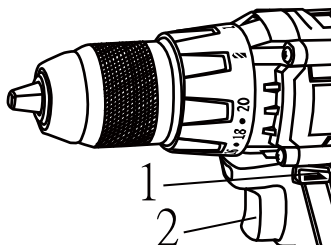

мал.6

УВАГА:

Використовуйте перемикач напрямку обертання тільки при вимкненому інструменті.


Вимикач не працює, коли перемикач напрямку обертання знаходиться в середньому положенні.

Плавне регулювання числа обертів

Шурупокрут оснащений вимикачем (1) з плавним регулюванням числа обертів. Повільне обертання при легкому натисканні на вимикач, при сильнішому натисканні оберти збільшуються (мал. 7).

Для зупинки інструмента відпустіть вимикач.


УВАГА: Обертання на маленькій швидкості протягом тривалого часу може викликати перегрів двигуна або акумулятора. При нагріві зробіть перерву в роботі не менше ніж 15 хвилин.

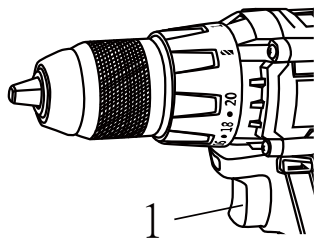

мал.7

Підсвітлення

Підсвітлення (2) вмикається автоматично при натисканні вимикача (1) (мал.8) і автоматично вимикається при відпусканні.

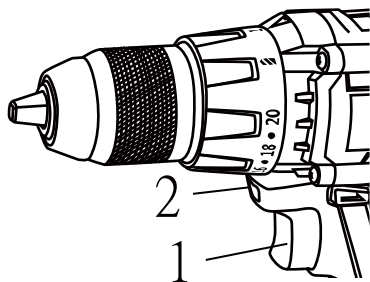

мал.8

Встановлення оснащення

Шурупокрут оснащений швидкозатискним патроном, який не потребує ключей для встановлення оснащення.


Поверніть гільзу патрона (1) в напрямі проти годинникової стрілки.

Відкрийте свердильний патрон і вставте в нього оснащення.

Поверніть гільзу патрона (1) в напрямі за годинниковою стрілкою, поки губки патрона (2) не зійдуться рівномірно і оснащення не буде надійно затиснене (мал. 9).


SturmaxD Інструкція по експлуатації та тех обслуговуванню.
Акумуляторний дріль-шурупокрут CDM3220BL стр. 13

При м'якому хвостовику оснащення після короткого часу роботи можливо буде потрібно підтягнути патрон.

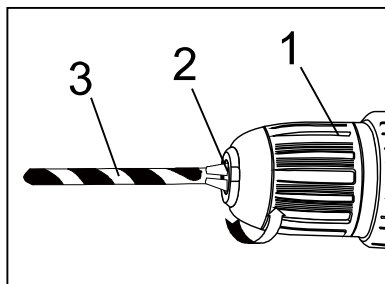

мал.9

Увага: Ніколи не закріплюйте оснащення як вказано на рисунку (мал.10). Оснащення повинно бути зафіксоване рівно і всіма губками патрону одночасно.

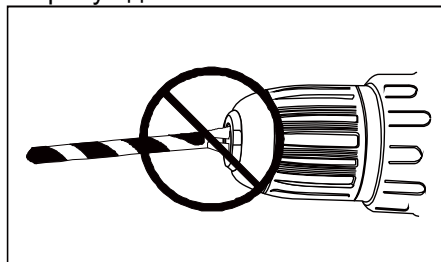

мал.10


Перемикання швидкості

Шурупокрут має дві швидкості, для перемикання швидкостей

переведіть перемикач в положення “” для низької швидкості але для більшого крутного моменту (зусилля загвинчування) і в положення

“” для високої швидкості і низького крутного моменту (зусилля загвинчування) – див мал. 11

УВАГА! ПЕРЕМІКАННЯ ЗДІЙСНЮВАТИ СУВОРО ПРИ НЕПРАЦЮЮЧОМУ ДВИГУНІ! ПЕРЕМІКАННЯ ПРИ ПРАЦЮЮЧОМУ ДВИГУНІ МОЖЕ СТАТИ ПРИЧИНОЮ ВИХОДУ З ЛАДУ РЕДУКТОРА. ТАКЕ ПОШКОДЖЕННЯ НЕ ВІДШКОДОВУЄТЬСЯ НА ГАРАНТІЙНИХ УМОВАХ

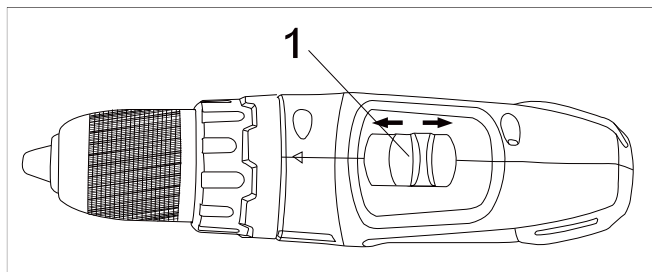

мал.11

Технічне обслуговування обладнання

По закінченню роботи очистіть м'якою щіткою і протріть ганчіркою всі зовнішні частини інструмента. Не використовуйте воду, розчини або рідини для чищення. Час від часу, тримаючи інструмент патроном вертикально до низу, повністю закрийте і потім повністю відкрийте патрон. Пил та бруд випадуть з патрона.

Гарантійне зобов'язання

На електроінструмент **SturmaxD** поширюється гарантія відповідно до терміну, зазначеному в гарантійному талоні.

Термін служби складає 5 років з дати виробництва.

Ви можете ознайомитися з правилами гарантійного обслуговування в гарантійному талоні, що додається до інструкції з експлуатації.

Виготовлено в КНР.

Дата виробництва вказана на упаковці.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Справжній гарантійний талон складений з урахуванням вимог чинного в Україні ЗУ
«Про захист прав споживачів»

Гарантія поширюється на



	Термін гарантії	Опис товару
	36 місяців	Sturmax професійна серія
	24 місяця	Sturmax
	12 місяців	Акумулятори

Гарантійний талон додається тільки до товарів, які підпадають під визначення технічно складних побутових товарів, згідно Закону України «Про захист прав споживачів» (стаття 1, пункт 25 -1).

Найменування виробу і модель _____

CDM3220BL Акумуляторний дріль-шурупокрут

Заводський номер _____

Назва торгової організації _____

Дата продажу (рік,міс.,число) _____

Підпис продавця _____

Підпис покупця _____

Штамп торгової організації _____

Умови гарантії

Шановний Покупець! Продукція повністю відповідає усім стандартам якості.

Гарантійний термін експлуатації складає кількість місяців, відповідно виробу (див.табл.), від дня придбання при наявності правильно заповненого гарантійного талона та підпису покупця про прийняття ним гарантійних умов. При не виконанні цих умов претензії по якості виробу не приймаються. Протягом гарантійного терміну власник має право на безкоштовний ремонт виробу, якщо він вийшов з ладу через дефекти виготовлення або матеріалів*.

Гарантійний ремонт не виконується:

1. При наявності в гарантійному талоні виправлень, нерозбірливих записів. Якщо на інструменті вилучена або пошкоджена ідентифікаційна етикетка, нерозбірливий або змінений серійний номер.
2. При несправностях виробу викликаних uszkodженнями набутими при транспортуванні, неправильним збереженням, недбалим застосуванням, поганим доглядом. Якщо виріб має надмірне забруднення інструмента, як внутрішнє, так і зовнішнє, іржавий.
3. При несправностях, що виникли у результаті неправильної експлуатації (порушеннях правил інструкції з експлуатації, включаючи перевантаження і використання не за призначенням). Експлуатація з непризначеною або тупою різальною оснасткою, непризначеними насадками або додатковими пристосуваннями.
4. Якщо інструмент піддавався конструктивним змінам не уповноваженими особами.*
5. При наданні виробу в гарантійний ремонт після спроб самостійного ремонту і/або змащення виробу під час гарантійного терміну, якщо це не передбачено інструкцією з експлуатації (сліди розкриття інструмента, зірвані шліци гвинтів, редукторна голівка встановлена невірно і т.і.).*
6. При виявленні експлуатації інструменту після прояви несправності і робота якого не була зупинена і продовжувалась.*
7. При виявленні несправностей викликаних незалежними від виробника причинами, такими, як перепади напруги електричного струму, явища природи, стихійні лиха.
8. Якщо експлуатація інструменту відбувалась без захисної оснастки, що входить у їхній комплект (захисні кожухи, відбійні щитки і т.і.), що служать для безпеки працівника і перешкоджають проникненню оброблюваного матеріалу у середину виробу.*
9. При наявності у середині виробу сторонніх речовин, рідин і предметів, залишків будівельних матеріалів, абразивів, металевих та інших стружки і т.і.*
10. При наявності механічних зовнішніх ушкоджень (тріщини, вм'ятини корпусу, пластикових захисних кожухів), а також механічних ушкоджень стопорів редукторів, перемикачів режимів роботи.*
11. При наявності ушкодження шнура живлення або штепсельної вилки, що виникли в результаті багаторазового перегину, механічного ушкодження або при підключенні до розетки з поганим контактом. Сліди дії вогню.
12. Якщо були замінені не своєчасно швидкозношувані витратні деталі. Наприклад – щітки, фільтри, мастило, реміні, лампи і т.п., внаслідок чого виникли несправності виробу.
13. При нормальному зносі інструмента в результаті тривалого використання. Рівномірного зносу деталей при відсутності на них заводських дефектів не дає право на їх заміну по гарантії.*
14. Гарантія не поширюється на оснащення інструмента, витратне приладдя та матеріали (наприклад – патрони для дрилів, гайки для абразивних і відрізних дисків, цанги, бури, свердла, пильні диски, фрези, ножі, пилики, шпудлі, абразивні стрічки і т.п.), що було в експлуатації.
15. Гарантія не поширюється на мастило, гумові амортизатори й ущільнювачі, повітряний і масляний фільтри, щітки, приводні реміні, які разом називаються «елементи, що швидко зношуються».
16. Одночасний вихід з ладу термозапобіжника та високовольтних транзисторів на інвекторних зварювальних апаратах, що пов'язане з експлуатацією виробу при температурах нижче -5С.
17. При перегріві інструмента чи не виконання вимог до складу та якості паливної суміші та мастила, що призвели до виходу з ладу поршневої групи, до безумовних ознак яких відносяться залягання поршневих кілець і/або наявність подряпин та потертості на внутрішній поверхні циліндра та поршня, руйнування та оплавлення опорних підшипників шатуна та поршневого пальця.*
18. Гарантія не поширюється на регулювання, чищення та інші роботи по догляду інструмента.

* - є авторизованим сервісним центром.

Клієнтський талон

Відривний талон

Клієнтський

Модель CDM3220BL Акумуляторний дріль-шурупокрут

Дата продажу (рік,міс.,число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

Відривний талон

1

Модель CDM3220BL Акумуляторний дріль-шурупокрут

Дата продажу (рік,міс.,число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

Клієнтський

Модель CDM3220BL Акумуляторний дріль-шурупокрут

Дата продажу (рік,міс.,число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

Відривний талон

2

Модель CDM3220BL Акумуляторний дріль-шурупокрут

Дата продажу (рік,міс.,число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

Клієнтський

Модель CDM3220BL Акумуляторний дріль-шурупокрут

Дата продажу (рік,міс.,число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

Відривний талон

3

Модель CDM3220BL Акумуляторний дріль-шурупокрут

Дата продажу (рік,міс.,число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

Адреси сервісних центрів

№	місто	сервісний центр	адреса	телефон
1	Київ	ФОП Оржеховський	Петропавлівська Борщагівка, вул. Соборна, 7-Б	(068) 374-39-39, (044) 221-85-35, (096) 838-88-64
2	Київ	ФОП Заболотний	ринок Юність, ряд С, м. 49	(068) 811-86-48
3	Київ	ФОП Худолей	вул. Миропільська 29	(044)-544-17-29, (044)-331-56-99
4	Київ	ФОП Худолей	вул. Л. Курбаса, 17	(044)-274-97-95, (044)-274-97-96
5	Київ	ФОП Малько В.В.	м. Київ, проспект С. Бандери 16	068-870-70-74 и 093-830-86-84066-239-06-60,
6	Біла Церква	ФОП Карпуньо	вул. Павлюченко, 17 маґ. "Воло-Буд"	067-289-22-09
7	Біла Церква	ФОП Федін	вул. Ярмакова, 3	(04563) 5-96-78, 067-504-79-69
8	Бровари	ФОП Чіркова	м. Бровари, б-р Незалежності, 54/4, (територ. ЗАО Бровар.-д. пласмаси)	044-362-04-02, 097-945-7-945, 097-196-90-90
9	Бердянськ	ФОП Матвієнко	м. Бердянськ, вул. Італійська, 6.51 маґ. ФІОЛЕНТИК	(050)-964-57-20, (06153) 3-41-84
10	Вінниця	ФОП Марценюк	вул. Шмідта 45	(0432) 264278, 097-055-33-88
11	Вишневе	ФОП Покришка	вул. Київська, 12	067-784-79-84, 063-702-26-95
12	Житомир	ФОП Лебіга М.В.	вул. Малинська, 10	067-292-41-16
13	Запоріжжя	ТОВ "Запоріжінструмент"	вул. Кузнецова 34, склад 4а	(0612) 78-77-65, 050-50-55-048
14	Івано-Франківськ	Інструмент -ІФ	м. Івано-Франківськ, вул. Стуса, буд. 28, корп. 3	096-103-06-78
15	Івано-Франківськ	ФОП Піманов Р.Г.	вул. Євгена Коновальця 425А	068-068-34-46, 066-431-08-03
16	Кривий Ріг	ТОВ "Вакула інструмент"	вул. Олександра Поля (Октябрьська) 28а, маґ. "Хамер Центр"	096-158-58-73, 050-546-57-56
17	Конотоп	Маґ. Планета-Інструмент-ФОП Гитлин	вул. Червоної калини, 2	(067) 428-82-28
18	Кременчук Полтав. обл.	ФОП Кириленко П.С.	вул. Ткаченка, 12	(050) 530-98-87
19	Луганська обл. м. Рубіжне	ФОП Титаренко	пр-т Миру, 36	(050) 214 87 83
20	Луцьк	ФОП Форостян	Завокзальний ринок, вул. Карпенка-Карого, буд. 1, маґ. №18	(099) 402-39-70
21	Луцьк	ФОП Піманов	вул. Карбишева, 2	(063) 545-84-43
22	Львів	ФОП Стахів Б.І.	Магазин-маєстерня "Газда",	(097) 620 97 73
23	Львів	ФОП Троцько	вул. Зелена, 238	(067)-940-52-22
24	Миколаїв	ФОП Кузьмін	пр. Центральний, 2.	(0512) 71-07-12, (097) 629-71-44
25	Обухів	ФОП Бухів Г.І	м. Обухів, вул. Піщана, 1	(068) 801-55-01
26	Миколаїв	СЦ DAS-Інструмент	ФОП Новиков, м. Миколаїв, вул. 1-а Слобідська, 62	0512-709-825, 068-733-27-87
27	Одеса	Сервіс-STURM	вул. Тираспольское шоссе, 15А	(067)-468-28-56
28	Одеська обл. Белгород-Дністр	ФОП Мангов І.І.	м. Б-Дністровський, вул. Михайлівська, 43, маґ. "Svarka"	(067) 136-99-97
29	Одеська обл., м. Черноморськ	ФОП Стрельбицький В.В.	м. Черноморськ, р-к "Світанок", вул. Комсомольська, 2е	067-558-32-19, 093-998-90-67
30	Полтава	ФОП Панченко	Центральний р-к, пав. №7 гр. 2	(067) 530-32-54
31	Рівне	ФОП Бакалець	вул. Біла, 16	(0362) 40-05-56, 093-323-86-76
32	Рівне	ФОП Журомський А.С.	33018 м. Рівне, вул. Відінська, 29	096-521-12-62
33	Рівнен. обл. м. Здолбунів	ФОП Хоменка Я.В.	м. Здолбунів, вул. Незалежності, 42.	096-709-03-37
34	Суми	СЦ Зліс - ФОП Аверьянов	вул. Інтернаціоналістів, 5, оф. 25	(0542) 78-00-96
35	Суми	ФОП Горовой Ю.А. (сын)	м. Суми, вул. Харківська, 12	(0542) 659-042, 36-10-49
36	Тернопіль	ТОВ ТТ АРС-Кераміка	м. Тернопіль, вул. Бродівська, 44	(0352) 47-52-18, 096-548-66-17.
37	Хмельницький	ФОП Піманов Р.Г.	м. Хмельницький, Провулк 1-й Мирний, 20 склад № 25	(067)-35-40-515
38	Черкаси	ФОП Медведенко	вул. Благоевська, 269	093-723-83-83
39	Черкаси	ТОВ "Полікор"	вул. Громова 146/10	(0472) 54-05-63
40	Чернігів	ФОП Рудик	пр-т Миру, 233	0462 93-06-63, 094-98-81-663
41	Чернігів	ФОП Войстрикова К.М.	вул. Старобілоуська, 73	(0462) 614-800, 050 846 14 89, 093 911 17 02, 098 576 88 47
42	Чернігів	ФОП Надточий О.В.	пр. Перемоги 119а	0462-614-989, 093-454-3990
43	Чернігівська обл. м. Ічня	ФОП Кириченко Л.М.	16700, м. Ічня, вул. Воскресінська, 34/2	096-219-43-31
44	Чернігівська обл. м. Бахмач	ФОП Коваль О.П.	вул. Шевченка, 11, маґ. "СТЕК"	093-148-18-47, маґазин, 093 337 55 80, (097) 812-62-44
45	Чернігівська обл. м. Городня	ФОП Спода К.П.	вул. Шевченко 5, м-н Домовичок	(068)-540-82-01.
46	Чернігів	ФОП Ананко	м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 33	(0462) 65-35-61, (066) 185-25-52, (097) 603-29-03
47	Чернігів	ФОП Вишинська О.А.	пр-т Миру, 95	0462-729-068, 068-745-44-12, 073-481-08-33
48	Чернігів	ФОП Никитенко	м. Чернігів, ТЦ Ліґа, вул. Промислова 7, каб. №3	(093) 440 94 42, (068) 339 82 12, (095) 165 42 12
49	Хуст Закарпат. обл.	ФОП Тома М.	м. Хуст, вул. Львівська 93 маґазин "Shop Tools"	(096) 488-67-59

Телефон технічної підтримки 0 (800) 332-523 безкоштовно по Україні

Sturmax



Інформація для покупця

Виробник:

AWLOP TRADING CO LTD. Адреса: Китай, м. Нінбо, Модерн таймз А2, блок 16/F

Імпортёр:

Україна, ТОВ "БЕСТВОРК" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54, (044) 495-52-46

Україна, ТОВ "ПРО-ЛАЙТ" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54, (044) 451-89-67

Уповноважений представник виробника в Україні:

ТОВ "БЕСТВОРК" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54

Виготовлено в КНР. Дата виготовлення вказана на упаковці.



Телефон горячої лінії
080 033 25 23
(безкоштовно по Україні)