

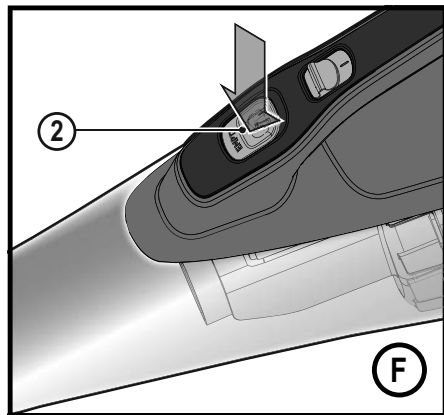
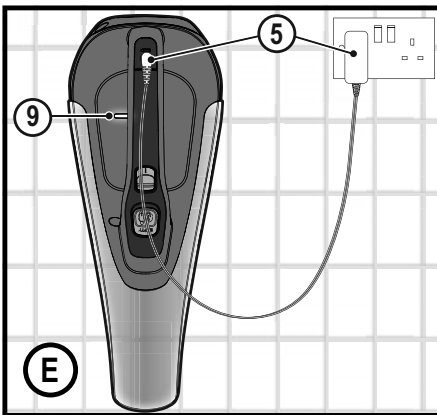
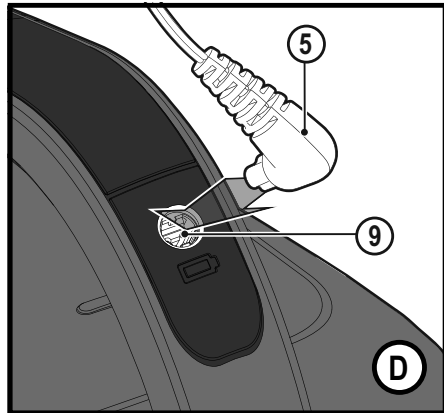
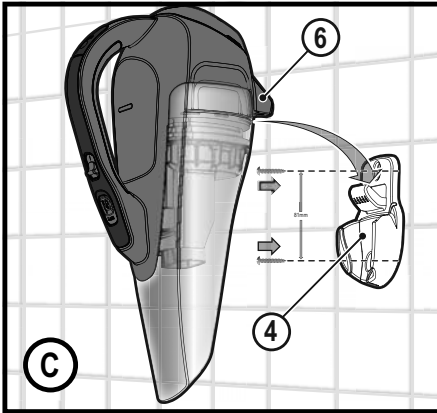
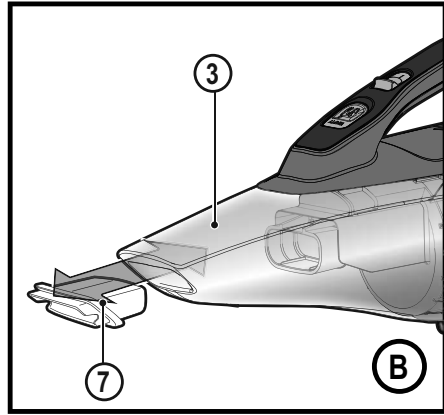
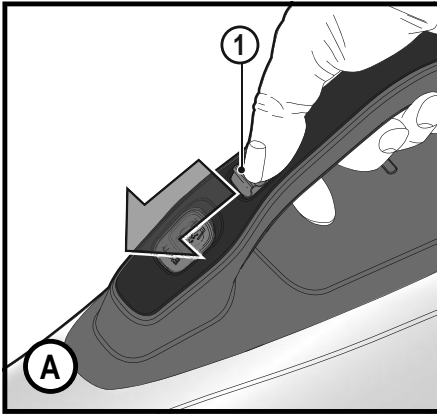
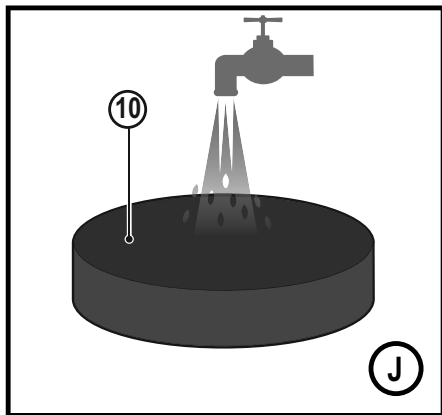
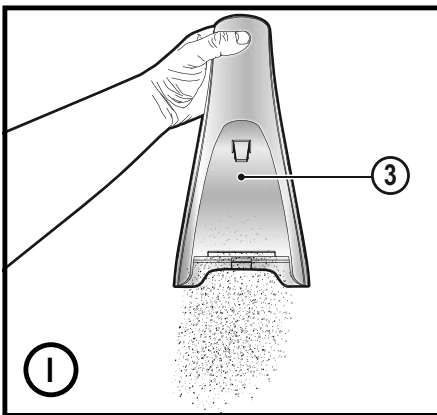


[www.blackanddecker.eu](http://www.blackanddecker.eu)

**WDA315J**  
**WDA320J**

<b>English (original instructions)</b>	<b>5</b>
<b>Українська (переклад оригінальних інструкцій)</b>	<b>8</b>

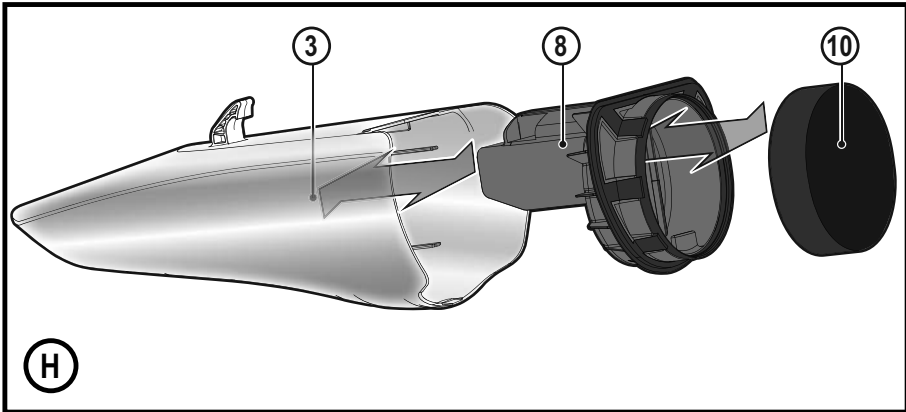

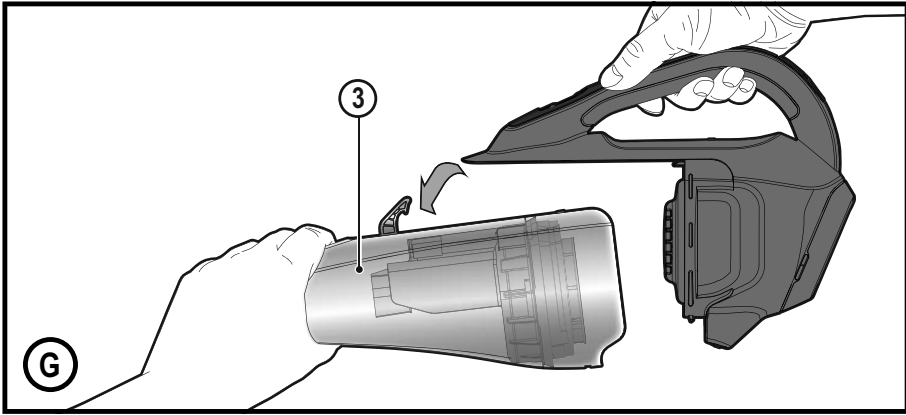

**Intended use**

Your BLACK+DECKER WDA315J and WDA320J Dustbuster® hand-held vacuum cleaners have been designed for light wet and dry vacuum cleaning purposes. These appliances are intended for household use only.



Read all of this manual carefully before operating the appliance.

**Safety instructions**

**Warning! Read all safety warnings and all instructions.**

Failure to follow the warnings and instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

- ◆ The intended use is described in this manual. The use of any accessory or attachment or the performance of any operation with this appliance other than those recommended in this instruction manual may present a risk of personal injury.
- ◆ Retain this manual for future reference.

**Using your appliance**

- ◆ Do not use the appliance to pick up liquids or any materials that could catch fire.
- ◆ Do not immerse the appliance in water.
- ◆ Never pull the charger lead to disconnect the charger from the socket. Keep the charger lead away from heat, oil and sharp edges.
- ◆ This appliance can be used by children aged from 8 years and above

and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

**Inspection and repairs**

Before use, check the appliance for damaged or defective parts.

Check for breakage of parts, damage to switches and any other conditions that may affect its operation.

- ◆ Do not use the appliance if any part is damaged or defective.
- ◆ Have any damaged or defective parts repaired or replaced by an authorized repair agent.
- ◆ Regularly check the charger lead for damage. Replace the charger if the lead is damaged or defective.
- ◆ Never attempt to remove or replace any parts other than those specified in this manual.

**Additional safety instructions****After use**

- ◆ Unplug the charger before cleaning.
- ◆ When not in use, the appliance should be stored in a dry place.

- ◆ Children should not have access to stored appliances.

## Residual risks

Additional residual risks may arise when using the tool which may not be included in the enclosed safety warnings. These risks can arise from misuse, prolonged use etc.

Even with the application of the relevant safety regulations and the implementation of safety devices, certain residual risks can not be avoided. These include:

- ◆ Injuries caused by touching any rotating/moving parts.
- ◆ Injuries caused when changing any parts, blades or accessories.
- ◆ Injuries caused by prolonged use of a tool. When using any tool for prolonged periods ensure you take regular breaks.
- ◆ Impairment of hearing.
- ◆ Health hazards caused by breathing dust developed when using your tool (example:- working with wood, especially oak, beech and MDF.)

## Chargers

Your charger has been designed for a specific voltage. Always check that the mains voltage corresponds to the voltage on the rating plate.

**Warning!** Never attempt to replace the charger unit with a regular mains plug.


- ◆ Use your BLACK+DECKER charger only to charge the battery in the


appliance with which it was supplied. Other batteries could burst, causing personal injury and damage.


- ◆ Never attempt to charge non-rechargeable batteries.
- ◆ If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or an authorised BLACK+DECKER Service Centre in order to avoid a hazard.
- ◆ Do not expose the charger to water.
- ◆ Do not open the charger.
- ◆ Do not probe the charger.
- ◆ The appliance/battery must be placed in a well ventilated area when charging.

## Electrical safety

### Symbols on the charger


 Read all of this manual carefully before using the appliance.


 This tool is double insulated; therefore no earth wire is required. Always check that the power supply corresponds to the voltage on the rating plate.

 The charger is intended for indoor use only.

### Labels on appliance

The following symbols appear on this appliance along with the date code.

 Read all of this manual carefully before using the appliance. The power supply corresponds to the voltage on the rating plate.

 Only use with charger S003AQ-15

### Features

This tool includes some or all of the following features.

1. On/off power switch
2. Dust chamber release button
3. Dust chamber
4. Wall bracket
5. Charger
6. Hanging attachment
7. Removable squeegee

**Use**

**Switching on and off (Fig. A)**

- ◆ Push the On/off power switch (1) to the forward position to turn on the unit.
- ◆ Returning the On/off power (1) switch will turn the unit off.

**Fitting the removable squeegee (Fig. B)**

- ◆ Insert the removable squeegee into the front of the appliance. Make sure that the accessory is pushed fully in as shown figure B.

**Fitting the wall bracket (Fig. C)**

- ◆ Fit the wall bracket (4) to a suitable wall (preferably near a power outlet) using the screws provided.
- ◆ The unit can then be stored, when not in use, or during the charging procedure, utilising the hanging attachment (6).

**Charging (Fig. D, E)**

- ◆ Place the charger (5) into the charging port (9) on the handle of the unit as shown in figure D.
- ◆ Place the charging plug into a power outlet and switch on as shown in figure E. The charger LED (9) will light.

**Cleaning the filters (Fig. F, G, H, I, J)**

- ◆ Press the dust chamber release button (2) as shown in figure F.
- ◆ Separate the dust chamber (3) from the motor unit as shown in figure G.
- ◆ Lift the pre filter assembly (8) out of the dust chamber (3). Remove the wet/dry foam filter (10) from the filter assembly as shown in figure H.
- ◆ Empty the dust bowl (3) by lightly shaking over a suitable container as shown in figure I.
- ◆ Rinse out the dust-bowl with warm soapy water.
- ◆ Wash the filter with warm soapy water as shown in figure J.
- ◆ Allow the filter to dry naturally, using heat may cause the filters to distort.
- ◆ Refit the filter (10) into dust chamber (3).
- ◆ Replace the dust chamber onto the motor unit. Make sure the release button (2) clicks into place.

**Warning!** Before performing any maintenance or cleaning on the appliance, unplug the appliance.

From time to time wipe the appliance with a damp cloth. Do not use any abrasive or solvent-based cleaner. Do not immerse the appliance in water.

**Maintenance**

Your BLACK+DECKER cordless appliance has been designed to operate over a long period of time with a minimum of maintenance. Continuous satisfactory operation depends upon proper tool care and regular cleaning.

**Warning!** Before performing any maintenance on cordless appliances:

- ◆ Run the battery down completely if it is integral and then switch off.

- ◆ Unplug the charger before cleaning it. Your charger does not require any maintenance apart from regular cleaning.
- ◆ Regularly clean the ventilation slots in your appliance/charger using a soft brush or dry cloth.
- ◆ Regularly clean the motor housing using a damp cloth. Do not use any abrasive or solvent-based cleaner.

**Replacing the filters**

The filters should be replaced every 6 to 9 months and whenever worn or damaged. Replacement filters are available from your BLACK+DECKER dealer (cat. no VPF20)

- ◆ Remove the old filters as described above.
- ◆ Fit the new filters as described above.

**Protecting the environment**



Separate collection. Products and batteries marked with this symbol must not be disposed of with normal household waste.

Products and batteries contain materials that can be recovered or recycled reducing the demand for raw materials. Please recycle electrical products and batteries according to local provisions. Further information is available at [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).

**Technical Data**

	WDA315J H1	WDA320J H1
<b>Voltage</b>	10.8V	10.8V
<b>Current</b>	1.5Ah	2.0Ah
<b>Watt Hours</b>	16.2Wh	21.6Wh
<b>Weight</b>	0.9Kg	0.9Kg

**Guarantee**

Black & Decker is confident of the quality of its products and offers consumers a 24 month guarantee from the date of purchase. This guarantee is in addition to and in no way prejudices your statutory rights. The guarantee is valid within the territories of the Member States of the European Union and the European Free Trade Area.

To claim on the guarantee, the claim must be in accordance with Black & Decker Terms and Conditions and you will need to submit proof of purchase to the seller or an authorised repair agent. Terms and conditions of the Black & Decker 2 year guarantee and the location of your nearest authorised repair agent can be obtained on the Internet at [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com), or by contacting your local Black & Decker office at the address indicated in this manual.

Please visit our website [www.blackanddecker.co.uk](http://www.blackanddecker.co.uk) to register your new Black & Decker product and receive updates on new products and special offers.

### Сфера застосування

Ручні пилососи BLACK+DECKER WDA315J і WDA320J Dustbuster® призначені для прибирання сміття. Цей пристрій призначені лише для побутового використання.



Перед роботою з пристроєм уважно прочитайте цей посібник.

## Інструкції з техніки безпеки



**Увага! Прочитайте всі попередження та інструкції.**

Ігнорування наведених нижче попереджень та недотримання інструкцій може спричинити ураження електричним струмом, пожежу та/або серйозні травми.

- ◆ Використання за призначенням описане у цьому посібнику. Використання будь-якого приладдя насадок чи додаткового обладнання або виконання операцій з приладом, не описаних у цьому посібнику, може призвести до особистих травм.
- ◆ Зберігайте це керівництво для отримання інформації в подальшому.

### Використання пристрою

- ◆ Не використовуйте цей пристрій для збирання рідин або будь-яких матеріалів, які можуть загорітися.
- ◆ Не занурюйте пристрій у воду.

- ◆ Не тягніть за кабель зарядного пристрою, щоб відключити його від розетки. Оберігайте кабель зарядки від контакту з джерелами тепла, потрапляння жиру та контакту з гострими предметами.
- ◆ Цей пристрій можуть використовувати діти від 8 років та особи зі зниженими фізичними, сенсорними та розумовими можливостями або з недостатнім досвідом та знаннями, якщо вони отримали керівництво та інструкції щодо використання цього пристрою безпечним чином та зрозуміли можливу небезпеку. Не дозволяйте дітям грати з пристроєм. Не дозволяйте дітям очищувати пристрій та виконувати його технічне обслуговування.

### Перевірка та ремонт

Перед використанням перевірте пристрій на наявність пошкоджених деталей.

Перевірте на наявність зламаних деталей, пошкоджених перемикачів та інших умов, що можуть вплинути на роботу.

- ◆ Не використовуйте пристрій, якщо виявлено пошкодження або дефекти якоїсь деталі.
- ◆ Пошкоджені або дефектні деталі необхідно відремонтувати або замінити, звернувшись



до авторизованого центру з ремонту.

- ◆ Регулярно перевіряйте електричний кабель зарядного пристрою на наявність пошкоджень. Замініть зарядний пристрій, якщо кабель пошкоджений.
- ◆ Ніколи не намагайтесь знімати або замінювати деталі, за винятком тих, що вказані у цьому посібнику.

## Додаткові інструкції з техніки безпеки

### Після використання

- ◆ Витягніть зарядний пристрій з розетки перед очищенням.
- ◆ Коли пристрій не використовується, його необхідно зберігати у сухому місці.
- ◆ Дітям забороняється мати доступ до пристрою у місці зберігання.

### Залишкові ризики

Під час використання інструмента можуть виникнути додаткові залишкові ризики, які не внесено до попереджень щодо техніки безпеки в цьому посібнику. Такі ризики можуть виникнути в результаті неправильного використання, тривалого використання тощо. Незважаючи на виконання всіх відповідних правил техніки

безпеки та використання захисних пристроїв, неможливо уникнути деяких залишкових ризиків. До них належать:

- ◆ Травми через контакт з деталями, що рухаються/обертаються.
- ◆ Травми при заміні деталей або аксесуарів.
- ◆ Травми через занадто тривале використання інструменту. Під час використання будь-якого інструменту протягом тривалого часу не забувайте робити регулярні перерви.
- ◆ Порушення слуху.
- ◆ Небезпека для здоров'я через вдихання пилу, що утворюється при використанні інструменту (наприклад, при роботі з деревом, особливо з дубом, березою та ДВП).

### Зарядні пристрої

Зарядний пристрій розроблено для певного значення напруги. Завжди перевіряйте відповідність джерела живлення напрузі, що вказана на таблиці з паспортними даними.

**Увага!** Ніколи не намагайтесь замінити зарядний пристрій звичайним мережним штепселем.

- ◆ Використовуйте зарядний пристрій BLACK+DECKER лише для зарядки батарей того інструменту, з яким він продавався. Інші батареї можуть


## УКРАЇНСЬКА


вибухнути, спричинивши травми та пошкодження.


- ◆ Ніколи не намагайтесь заряджати батареї, що не підлягають зарядці.
- ◆ Якщо шнур живлення пошкоджений, його необхідно замінити у виробника або в офіційному сервісному центрі компанії BLACK+DECKER для уникнення небезпеки.
- ◆ Не піддавайте зарядний пристрій впливу води.
- ◆ Не відкривайте корпус зарядного пристрою.
- ◆ Не розбирайте зарядний пристрій.
- ◆ Під час зарядки пристрій/батарея повинні знаходитись у добре провітрюваному місці.

## Електрична безпека

### Умовні позначки на зарядному пристрої


 Перед роботою з пристроєм уважно прочитайте цей посібник.


 Даний зарядний пристрій має подвійну ізоляцію; тому заземлення не є необхідним. Завжди перевіряйте відповідність джерела живлення напрузі, яка вказана на табличці з паспортними даними.

 Зарядний пристрій призначений лише для використання в приміщенні.

### Маркування на пристрої

Такі символи нанесені на пристрій разом з кодом дати.

 Перед роботою з пристроєм уважно прочитайте цей посібник. Завжди перевіряйте відповідність джерела живлення напрузі, яка вказана на табличці з паспортними даними.

 Використовуйте лише з зарядним пристроєм S003AQ-15.

## Компоненти

Цей пристрій оснащено всіма або кількома з указаних нижче компонентів.

1. Перемикач
2. Кнопка від'єднання пілозбірника
3. Пілозбірник
4. Настінний кронштейн
5. Зарядний пристрій
6. Пристрій для підвішування
7. Знімний гумовий скребок

## Використання

### Увімкнення/вимкнення (рис. А)

- ◆ Перемістіть перемикач (1) вперед, щоб увімкнути пристрій.
- ◆ Переміщення перемикача (1) назад в попереднє положення вимикає пристрій.

### Установка знімного гумового скребка (рис. В)

- ◆ Вставте знімний гумовий скребок в передню частину пристрою. Переконайтеся, що насадка повністю втоплена, як показано на рисунку В.

### Встановлення настінного кронштейна (рис. С)

- ◆ Прикріпіть настінний кронштейн (4) до відповідної стіни (бажано біля електричної розетки) за допомогою гвинтів з комплекту інструменту.
- ◆ Це дозволяє зберігати пристрій на стіні, коли він не використовується, або під час зарядки, за допомогою пристрою для підвішування (6).

### Зарядка (рис. D, E)

- ◆ Вставте зарядний пристрій (5) у гніздо для зарядки (9) на ручці пристрою, як показано на рисунку D.
- ◆ Вставте вилку зарядного пристрою у розетку та увімкніть, як показано на рисунку E. Індикатор зарядного пристрою (9) повинен світитися.

### Очищення фільтрів (рис. F, G, H, I, J)

- ◆ Натисніть кнопку відпускання пілозбірника (2), як показано на рис. F.
- ◆ Зніміть пілозбірник (3) з мотора пристрою, як показано на рисунку G.
- ◆ Витягніть вузол попередньої фільтрації (8) з пілозбірника (3). Вийміть вологий/сухий поролоновий фільтр (10) з вузла фільтрації, як показано на рисунку H.
- ◆ Спорожніть пілозбірник (3), злегка струшуючи його над відповідним контейнером, як показано на рисунку I.
- ◆ Помийте пілозбірник теплою мильною водою.
- ◆ Помийте фільтри теплою мильною водою, як показано на рисунку J.
- ◆ Дайте фільтру висохнути самостійно, тому що використання тепла може призвести до пошкодження фільтра.

- ♦ Встановіть фільтр (10) на місце в пилосбірник (3).
- ♦ Встановіть на місце пилосбірник на блок мотора. Переконайтесь, що кнопка відпускання (2) зафіксована на місці.

**Увага!** Відключіть пристрій від мережі живлення перед виконанням технічного обслуговування або очищенням.

Час від часу протирайте пристрій вологою ганчіркою.

Не використовуйте абразивні очищувачі та засоби, що містять розчинники. Не занурюйте пристрій у воду.

### Технічне обслуговування

Бездротовий пристрій виробництва компанії BLACK+DECKER призначений для роботи протягом довгого часу з мінімальним обслуговуванням. Тривала задовільна робота приладу залежить від належного обслуговування приладу та регулярного його очищення.

**Увага!** Перед виконанням будь-якого технічного обслуговування бездротового приладу:

- ♦ Повністю розрядіть акумулятор, якщо пристрій має вбудований акумулятор, а потім вимкніть інструмент.
- ♦ Витягніть зарядний пристрій з розетки перед очищенням. Зарядний пристрій не вимагає технічного обслуговування, потрібно лише виконувати регулярне очищення.
- ♦ Регулярно очищуйте вентиляційні отвори інструменту/зарядного пристрою за допомогою м'якої щітки або сухої ганчірки.
- ♦ Регулярно очищуйте корпус мотору, використовуючи вологу ганчірку. Не використовуйте абразивні очищувачі та засоби, що містять розчинники.

### Заміна фільтрів

Фільтри потрібно замінювати кожні 6–9 місяців або, якщо вони зношені чи пошкоджені. Запасні фільтри можна придбати у дилерів компанії BLACK+DECKER (кат. № VPF20).

- ♦ Витягніть старі фільтри, як описано вище.
- ♦ Встановіть нові фільтри, як описано вище.

### Захист навколишнього середовища



Роздільний збір. Пристрої та батареї, позначені цим символом, не можна викидати зі звичайним побутовим сміттям.

Пристрої та батареї містять матеріали, які можна відновити та переробити, що зменшить потребу у сировині. Будь ласка, віддавайте електричні інструменти та батареї на переробку відповідно до місцевих постанов. Більш детально інформацію можна отримати на сайті [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).

### Технічні характеристики

	WDA315J H1	WDA320J H1
Напруга	10,8 В	10,8 В
Струм	1,5 А-год.	2,0 А-год.
Вт-год.	16,2 Вт-год.	21,6 Вт-год.
Маса	0,9 кг	0,9 кг

### Гарантія

Компанія Black & Decker впевнена в якості своєї продукції та пропонує споживачам гарантію тривалістю 24 місяці з дати покупки. Ця гарантія доповнює і жодним чином не обмежує ваші законні права. Ця гарантія є чинною на території країн-членів Європейського Союзу та в європейській зоні вільної торгівлі.

Позив за гарантією повинен відповідати умовам компанії Black & Decker, при цьому вам необхідно буде надати доказ покупки продавцю або спеціалісту офіційного сервісного центру. Умови 2-річної гарантії компанії Black & Decker та місцезнаходження найближчого до вас сервісного центру можна дізнатися в Інтернеті на сайті [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com), або ж можна звернутися до місцевого представництва компанії Black & Decker за адресою, вказаною у цьому керівництві.

Будь ласка, відвідайте наш сайт [www.blackanddecker.co.uk](http://www.blackanddecker.co.uk), щоб зареєструвати свій новий продукт Black & Decker та отримувати інформацію про нові продукти та спеціальні пропозиції.



Виробник:  
"Stanley Black & Decker Deutschland GmbH" Black-&-Decker Str.40, D-65510 Idstein, Німеччина





ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

**2 РОКИ**  
ГАРАНТІЇ

1. Вітаємо Вас з покупкою високоякісного виробу Black+Decker і висловлюємо вдячність за Ваш вибір.
2. При покупці виробу вимагайте перевірки його комплектності і справності у Вашій присутності, інструкцію з експлуатації та заповнений гарантійний талон українською мовою. В гарантійному талоні повинні бути внесені: модель, дата продажу, серійний номер, дата виробництва інструменту, назва, печатка і підпис торгової організації. За відсутності у Вас правильно заповненого гарантійного талону, а також при невідповідності зазначених у ньому даних ми будемо змушені відхилити Ваші претензії щодо якості даного виробу.
3. Щоб уникнути непорозумінь, переконливо просимо Вас перед початком роботи з виробом уважно ознайомитися з інструкцією з його експлуатації. Правовою основою справжніх гарантійних умов є чинне Законодавство. Гарантійний термін на даний виріб складає 24 місяці і обчислюється з дня продажу. У разі усунення недоліків виробу, гарантійний строк продовжується на період його перебування в ремонті. Термін служби виробу становить 5 років з дня продажу.
4. У разі виникнення будь-яких проблем у процесі експлуатації виробу рекомендуємо Вам звертатися тільки в уповноважені сервісні центри Black+Decker, адреси та телефони яких Ви зможете знайти в гарантійному талоні, на сайті [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com) або дізнатися в магазині. Наші сервісні станції - це не тільки кваліфікований ремонт, але і широкий асортимент запчастин і аксесуарів.
5. Виробник рекомендує проводити періодичну перевірку і технічне обслуговування виробу в уповноважених сервісних центрах.
6. Наші гарантійні зобов'язання поширюються тільки на несправності, виявлені протягом гарантійного терміну і викликані дефектами виробництва та \ або матеріалів.
7. Гарантійні умови не поширюються на несправності виробу, що виникли в результаті:
  - 7.1. Недотримання користувачем приписів інструкції з експлуатації виробу, застосування виробу не за призначенням, неправильного зберігання, використання приладдя, витратних матеріалів і запчастин, що не передбачені виробником.
  - 7.2. Механічного пошкодження (відколи, тріщини і руйнування) внутрішніх і зовнішніх деталей виробу, основних і допоміжних рукояток, мережевого кабелю, що викликані зовнішнім ударним або будь-яким іншим впливом
  - 7.3. Потраплення у вентиляційні отвори та проникнення всередину виробу сторонніх предметів, матеріалів або речовин, що не є відходами, які супроводжують застосування виробу за призначенням, такими як: стружка, тирса, пісок, та ін.
  - 7.4. Впливу на виріб несприятливих атмосферних і інших зовнішніх факторів, таких як дощ, сніг, підвищена вологість, нагрівання, агресивні середовища, невідповідність параметрів електромережі, що зазначені на інструменті.
  - 7.5. Стихійного лиха. Пошкодження або втрати виробу, що пов'язані з непередбаченими лихами, стихійними явищами, у тому числі внаслідок дії непереборної сили (пожежа, блискавка, потоп і інші природні явища), а також внаслідок перепадів напруги в електромережі та іншими причинами, які знаходяться поза контролем виробника.
8. Гарантійні умови не поширюються:
  - 8.1. На інструменти, що піддавались розкриттю, ремонту або модифікації поза уповноваженим сервісним центром.
  - 8.2. На деталі, вузли та матеріали, що мають сліди природного зносу, такі як: приводні ремені і колеса, вугільні щітки, мастило, підшипники, зубчасті зчеплення редукторів, гумові ущільнення, сальники, направляючі ролики, муфти, вимикачі, бойки, штовхачі, стовпи тощо.
  - 8.3. На змінні частини: патрони, цанги, затискні гайки і фланці, фільтри, ножі, шліфувальні підшви, ланцюги, зірочки, пильні шини, захисні кожухи, пилки, абразиви, пильні і абразивні диски, фрези, свердла, бури тощо
  - 8.4. На несправності, що виникли в результаті перевантаження інструменту (як механічного, так і електричного), що спричинили вихід з ладу одночасно двох і більше деталей і вузлів, таких як: ротора і статора, обох обмоток статора, веденої і ведучої шестерень редуктора або інших вузлів і деталей. До безумовних ознак перевантаження виробу відносяться, крім інших: поява кольорів мінливості, деформація або опалення деталей і вузлів виробу, потемніння або обуглювання ізоляції проводів електродвигуна під впливом високої температури.

Товар отриманий в справному стані, без видимих ушкоджень, в повній комплектації, перевірений у моєї присутності, претензій щодо якості товару не маю. З умовами гарантійного обслуговування ознайомлений і згоден.

П. І. Б. та підпис власника \_\_\_\_\_

**Шановні клієнти, наша мережа авторизованих сервісних центрів постійно розширюється. Актуальну інформацію про обслуговування в місті, що цікавить вас, ви можете дізнатися на сайті**

**[www.2helpU.com](http://www.2helpU.com)**

**Інформація про інструмент**

Найменування інструменту	
Модель	
Найменування продавця	
Дата продажу	



М.П.  
Продавця

**Серійний номер/Дата виробництва**

Інструмент	
Зарядний пристрій	
Акумулятор 1	
Акумулятор 2	

**На сайті [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com) доступні наступні функції:**

- Список авторизованих сервісних центрів
- Зручний пошук найближчого сервісного центру
- Керівництво з експлуатації
- Технічні характеристики
- Список деталей і запасних частин
- Схема складання інструменту

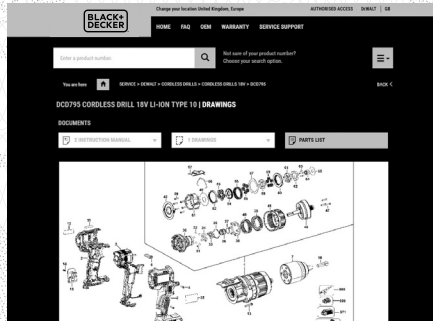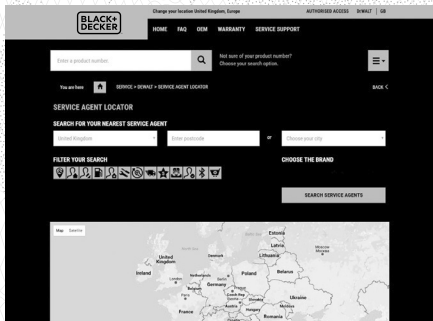

**Також дану інформацію ви можете отримати, зателефонувавши за номером: 0 (800) 211 521 в Україні**

**ВІДМІТКА ПРО ПРОВЕДЕННЯ СЕРВІСНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ**

№1	№2	№3	№4
№ замовлення	№ замовлення	№ замовлення	№ замовлення
Дата прийому	Дата прийому	Дата прийому	Дата прийому
Дата ремонту	Дата ремонту	Дата ремонту	Дата ремонту
Печатка і підпис сервісного центру	Печатка і підпис сервісного центру	Печатка і підпис сервісного центру	Печатка і підпис сервісного центру