Sturm®

POWER • GAS • HAND • TOOLS

UA Інструкція з експлуатації і технічного обслуговування.

Ексцентрикова шліфувальна машина

Модель: OS8145R



UK-2021-05-18

UA

Зміст

Опис.....03
Комплектність поставки.....04
Технічні характеристики.....04
Правила техніки безпеки.....04
Правила експлуатації обладнання.....08
Технічне обслуговування 10
Гарантійне зобов'язання 11

УВАГА!

Відсутність гарантійного талона і серійного номера на інструменті виключає можливість його гарантійного ремонту!

Шановний покупець!

Компанія **Sturm!** висловлює Вам свою глибоку вдячність за придбання даного електроінструмента.

Ексцентрикова шліфувальна машина призначена для шліфування і полірування дерев'яних поверхонь, шліфування пластикових, лакофарбових поверхонь, дерев'яних заготовок.

Вироби під торгівельною маркою **Sturm!** постійно удосконалюються і поліпшуються.
Тому технічні характеристики та дизайн можуть змінюватися без попереднього повідомлення. Приносимо Вам наші найглибші вибачення за можливі завдані цим незручності

Увага! Електроінструмент відносяться до побутового класу. Уважно перечитайте данну інструкцію! Після безперервної роботи впродовж 15-20 хвилин потрібно вимкнути електроінструмент на 5 хвилин. Не перевантажувайте мотор електроінструменту.

Уважно вивчіть дану інструкцію з експлуатації та технічного обслуговування. Зберігайте її в захищеному місці.


Опис

1. підошва
2. штуцер пилозбірника
3. пилосбірник
4. регулятор швидкості
5. вимикач
6. кнопка фіксації вимикача



Комплект поставки

Мішок для збору пилу: 1 шт
Шліфувальний папір: 1шт

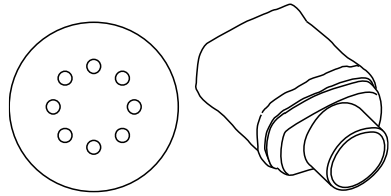

Технічні характеристики

Параметри / Моделі	**OS8145R**
Напруга мережі	220В~ 50 Гц
Споживана потужність	450 Вт
Число обертів холостого ходу	6000-13000 об/хв
Діаметр підошви	125мм
Діаметр шліфувального паперу	125мм
Амплітуда коливань	2,0мм
Маса	1,8 кг

Правила техніки безпеки

Загальні правила техніки безпеки

Увага! Електроінструменти є обладнанням підвищеної небезпеки. Користуючись електроінструментом, щоб не наражатися на небезпеку ураження струмом, травми або виникнення пожежі, слід суворо дотримуватися наступні основні правила техніки безпеки. Прочитайте і запам'ятайте ці вказівки до того, як приступите до роботи з електроприладами. Зберігайте вказівки з техніки безпеки в надійному місці.

Збережіть ці інструкції

Робоче місце

Держите робоче місце чистим і добре освітленим.

Захаращені погано освітлені робочі місця є причиною травматизму.

Не використовуйте електроінструменти у вибухонебезпечних приміщеннях, таких, де присутні вогненебезпечні рідини, гази або пил. Електроінструменти створюють іскри, які можуть призвести до займання пилу або пару.

Тримайте дітей та сторонніх осіб на безпечній відстані від працюючих електроінструментів.

Не відволікайтеся - це може викликати втрату контролю при роботі і стати причиною травми.

Електробезпека

Перед включенням перевірте чи відповідає напруга живлення електроінструменту напрузі мережі ; перевірте справність кабелю, вилки та розетки. У разі несправності цих частин подальша експлуатація забороняється .

Електроінструменти з подвійною ізоляцією не вимагають підключення через розетку з третім заземленим проводом. Для електроінструментів без подвійної ізоляції підключення через розетку із заземленим проводом обов'язково .

Уникайте контакту тіла з заземленими поверхнями типу труб , радіаторів , печей і холодильників. Ризик удару струмом різко зростає , якщо ваше тіло стикається з заземленим об'єктом . Якщо використання електроінструменту у вологих місцях неминуче , струм до електроінструменту повинен подаватися через спеціальний пристрій - переривник , що відключає електроінструмент при витоку . Гумові рукавички електрика та спеціальне взуття далі збільшать вашу особисту безпеку .

Не піддавайте електроінструменти впливу дощу або вологи . Вода, що потрапила в електроінструмент значно збільшує ризик удару струмом.

Обережно поводьтеся з електрошнуром . Ніколи не використовуйте шнур, щоб нести електроінструменти або витягувати вилку з розетки. Тримайте шнур подалі від високої температури, масляних рідин, гострих граней або рухомих частин. Замініть пошкоджений шнур негайно. Пошкоджений шнур збільшують ризик удару електричним струмом. При роботі електроінструментом поза приміщеннями , використовуйте подовжувачі призначені для застосування поза приміщенням .

Особиста безпека

Будьте уважні, постійно стежте за тим, що ви робите при роботі з електроінструментом . Не використовуйте електроінструмент у той час, коли Ви стомлені або знаходитеся під впливом ліків або засобів, що уповільнюють реакцію, а також алкоголю або наркотичних речовин. Це може призвести до серйозної травми .

Носіть відповідний одяг. Занадто вільний одяг, коштовності або довге розпущене волосся можуть потрапити в рухомі частини працюючого електроінструменту. Тримайте ваше волосся, одяг і рукавички далеко від рухаються частин . Руки повинні бути сухими , чистими і вільними від слідів маслянистих речовин.

Уникайте раптового включення. Переконайтеся , що клавіша включення / виключення знаходиться в положенні «виключено » (« OFF ») до включення електроінструменту в розетку .

Видаліть регулювальні та / або настановні ключі перед включенням електроінструменту . Залишений ключ , потрапивши в деталі, що рухаються, може призвести до поломки електроінструменту або серйозної травми .

Тримайте надійно рівновагу. Використовуйте хорошу опору і завжди тримайте рівновагу. Належна опора і рівновага дозволяють забезпечити надійний контроль над електроінструментом у несподіваних ситуаціях.

Використовуйте обладнання, що забезпечує Вашу безпеку. Завжди носіть захисні окуляри. Респіратор, нековзні безпечні черевики, каска, навушники повинні використовуватися для відповідних умов.

Використання та обслуговування електроінструмента

Використовуйте затискачі , струбцини , лещата або інший спосіб надійного кріплення оброблюваної деталі. Утримання деталі рукою або тілом ненадійне, і може призвести до втрати контролю та до поломки інструменту або травм.

Не перевантажуйте електроінструмент. Використовуйте інструмент, відповідний вашій роботі. Правильно підібраний електроінструмент дозволяє більш якісно виконати роботу і забезпечує більшу безпеку.

Не використовуйте електроінструмент , якщо не працює клавіша « включення / виключення» (« ON / OFF »). Будь-який електроінструмент , у якому несправна клавіша включення / виключення, становить підвищену небезпеку і повинен бути відремонтований до початку роботи.

Від'єднайте штепсель від джерела живлення перед проведенням будь-яких регулювань, заміни аксесуарів або приладдя, або перед зберіганням електроінструменту. Такі профілактичні заходи щодо забезпечення

безпеки зменшують ризик випадкового запуску електроінструменту.
Зберігайте електроінструменти поза досяжністю дітей та інших людей, які не мають навичок роботи з електроприладами. Електроінструмент це джерело підвищеної небезпеки в руках користувачів, які не мають навичок.
Вчасно проводьте необхідне обслуговування електроінструментів. Належним чином обслужені електроінструменти, з гострими лезами дозволяють більш легко і якісно виконувати роботу і підвищують безпеку. Будь-яка зміна або модифікація забороняється, оскільки це може призвести до поломки електроінструменту та / або травмування.
Регулярно перевіряйте регулювання інструменту , а також на відсутність деформацій робочих частин , поломки частин , а також стану електроінструменту, які можуть вплинути на неправильну роботу електроінструменту. Якщо є ушкодження, відремонтуйте електроінструмент перед початком робіт . Багато нещасних випадків викликано погано обслуженими електроінструментами . Складіть графік періодичного сервісного обслуговування вашого електроінструмента .

Використовуйте лише приладдя , які рекомендуються виробником для вашої моделі . Приладдя , яке може підходити для одного електроінструменту , може стати небезпечним при використовується на іншому.

Обслуговування

Обслуговування електроінструменту має бути виконано тільки кваліфікованим персоналом уповноважених сервісних центрів Sturm!. Обслуговування, виконане некваліфікованим персоналом, може стати причиною поломки інструменту і травм. Наприклад: внутрішні дроти можуть бути неправильно укладені і затиснуті, або пружини повернення в захисних кожухах неправильно встановлені.
При обслуговуванні електроінструменту, використовуйте тільки рекомендовані змінні витратні частини, насадки, аксесуари. Використання не рекомендованих витратних частин, насадок і аксесуарів може призвести до поломки електроінструменту або травмування. Використання деяких засобів для чищення, таких як: бензин, аміак, і т.д. призводять до пошкодження пластмасових частин.

Правила безпеки при роботі зексцентриковою шліфувальною машиною.

Завжди одягайте захисні окуляри при використанні цього електроінструменту. Використовуйте респіратор при роботах при яких

з'являється пил.

Надійно закріплюйте оброблюєму деталь при обробці. Ніколи не тримайте оброблюєму деталь руками або затиснувши ногами.

Ніколи не залишайте клавішу включення/виключення зафіксованій в положенні «ON»(«Включено»). Перед включенням переконайтесь,що клавіша вкл./викл знаходится в положенніі «OFF»("Виключено"). Випадкові запуски можуть стати причиною травми.

НІКОЛИ НЕ ШЛІФУЙТЕ ДАНИМ ІНСТУМЕНТОМ МАТЕРІАЛИ ЩО МІСТЯТЬ АСБЕСТ!

Вимкніть виріб від мережі перед заміною шліфувального паперу, технічному обслуговуванню або ремонту.

Перед підключенням до мережі переконайтесь що вимикач «Вкл./Викл» знаходиться в положенні «Викл.»

Не працюйте з занадто великими заготовками! Не намагайтесь досягти результатів які перебільшують технічні та фізичні характеристики.

Відностесь до інструменту бережливо. Забороняється використовувати зношені та порвані аркуші шліф паперу. Слідкуйте за чистотою та сухістю рукояток, не дозволяйте волозі та маслам потрапляти на них.

В процесі технічного обслуговування, наприклад при заміні шліфувального паперу, необхідно вимкнути виріб від мережі.


Правила експлуатації обладнання

1. Під'єднання пилозбірника


Вставте пилозбірник (3) в штуцер пилозбірника (2)
Пил, що утворюється при роботі через перфоровані отвори шліфувальної стрічки і підошви потрапляють в пилозбірник.
Важливо! Для оберігання органів дихання постійно використовуйте пилозбірник і респіратор

2. Вкл./викл. живлення та зміна швидкості

Для виклчення інструмента натисніть на вимикач живлення (5). Якщо Вам необхідна неперервна робота інструмента, натисніть на кнопку фіксації вимикача (6) після того, як натиснутий вимикач живлення (5). Якщо Вам потрібно закінчити роботу інструмента, натитсніть та відпустіть вимикач (5). Для зміни швидкості обертайте регулятор швидкості (4).

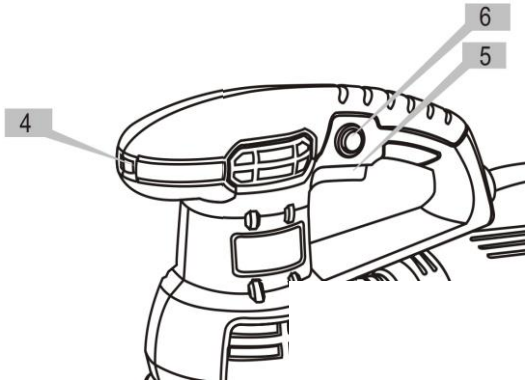

3. Заміна шліфувальної стрічки

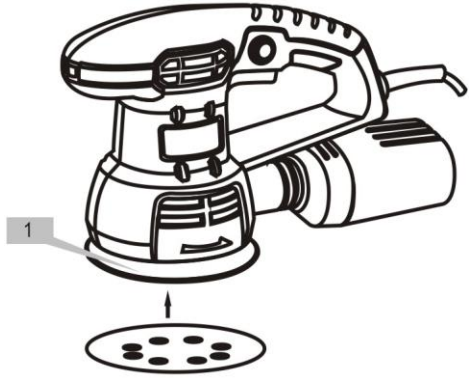

Розташуйте шліфувальний круг на підошві (1)
Увага: перфоровані отвори круга повинні співпадати з отворами на підошві, в протилежному випадку пил не буде потрапляти в пилозбірник.

4. **Заміна шліфувальної підошви**



Викрутіть 4 гвинта та замініть шліфувальну підошву. Зношена підошва повинна замінюватись негайно.

Технічне обслуговування обладнання

Технічне обслуговування і очистка
Увага: Перед будь-якими роботами з інструментом витягніть вилку з розетки.
1) Регулярно чистіть ексцентрикову шліфмашину. Для досягнення найліпших результатів в його використанні, очищуйте машину кожен раз після її використання.
2) Не використовуйте гострі предмети для чистки. Не допускайте попадання рідини в машину. Використовуйте м'яку тканину для чистки корпуса. Не використовуйте бензин, розчинники або миючі засоби які можуть пошкодити пластмасу.
3) Вентиляційні отвори повинні залишатись відкритими.
4) Видаляйте будь-який мусор за допомогою малярного пензлика. Для підтримання оптимального режиму всмоктування час від часу необхідно відкручувати запобіжну кришку та акуратно очищувати пильові канали.
Обслуговування інструмента повинно виконуватись тільки кваліфікованим персоналом уповноважених сервісних центрів Sturm!. Обслуовування, виконане некваліфікованим персоналом, може стати причиною виходу з ладу або травм.

При обслуговуванні інструмента, використовуйте тільки рекомендовані змінні витратні частини, насадки, аксесуари. Використання не рекомендованих витратних частин, насадок та аксесуарів може привести до поломки інструмента або травмам. Використання деяких засобів чистки, таких як бензин, аміак, і т. д. призводять до пошкодження пластмасових частин.

Гарантійне зобов'язання

На електроінструмент Sturm! поширюється гарантія відповідно до терміну, зазначеному в гарантійному талоні.
Термін служби складає 5 років з дати виробництва.
Ви можете ознайомитися з правилами гарантійного обслуговування в гарантійному талоні, що додається до інструкції з експлуатації.

Виготовлено в КНР.
Дата виготовлення вказана на упаковці.