



Bedienungsanleitung
Instruction manual
Mode d'emploi
Istruzioni per l'uso
Gebbruiksaanwijzing
Instrucciones de uso



Instruction manuals

www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals

Kat. Nr. 35.1152




Fig. 1

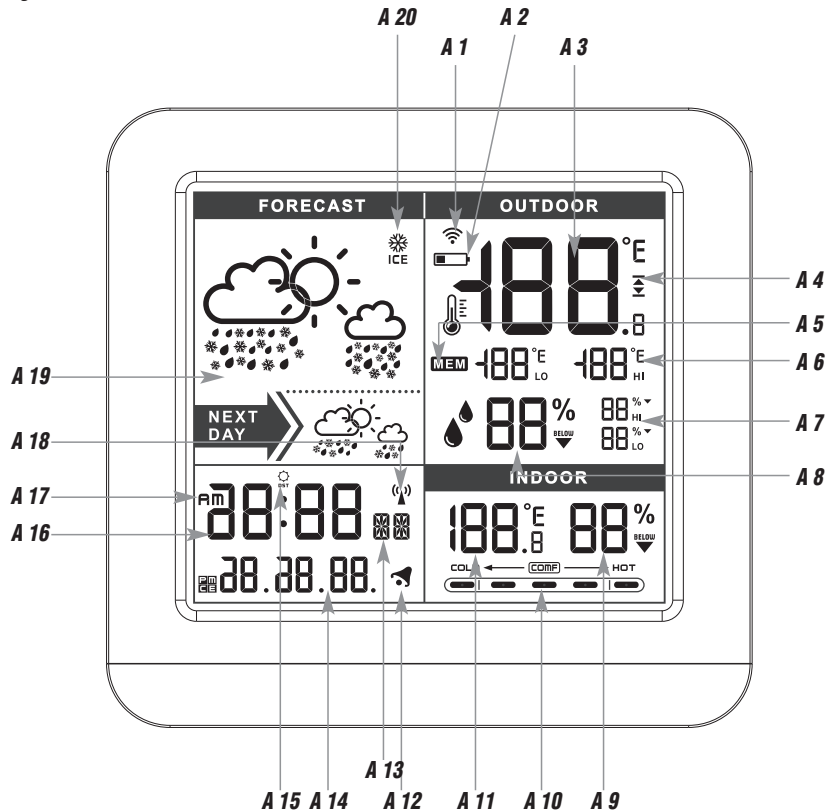


Fig. 2






Fig. 3

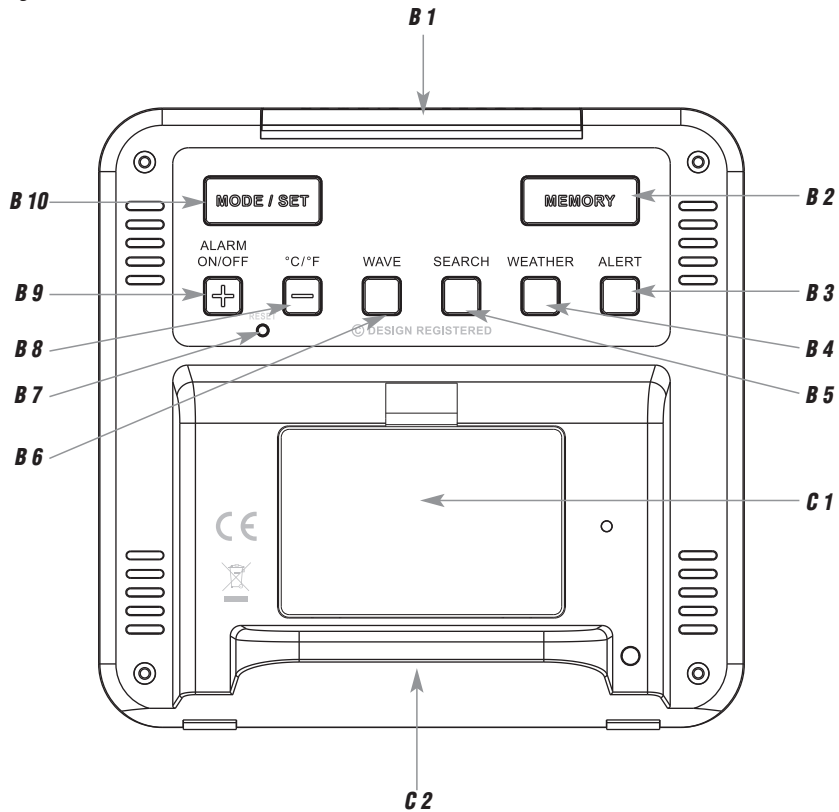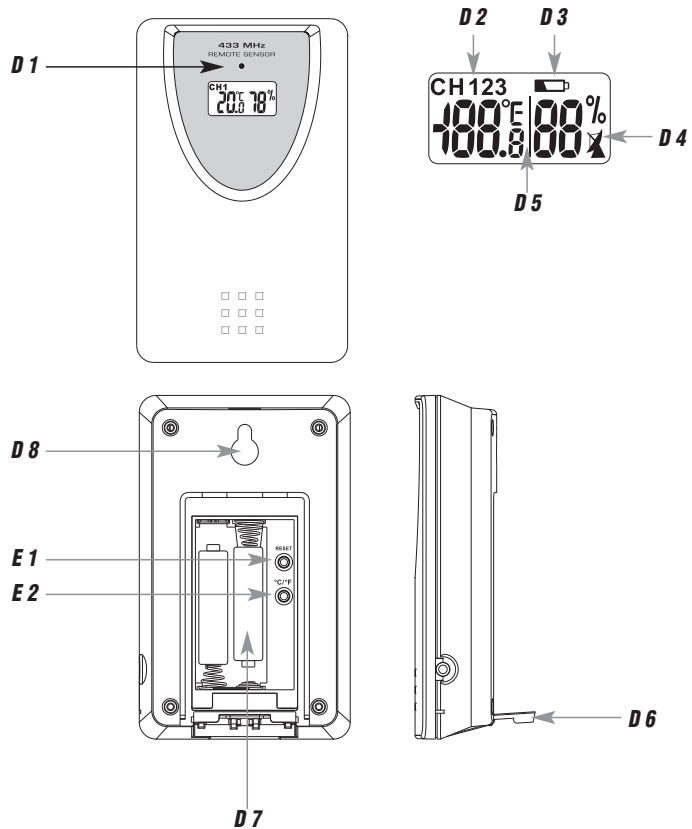

SKY- Funk-Wetterstation

D

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Gerät aus dem Hause TFA entschieden haben.

1. Bevor Sie mit dem Gerät arbeiten

- Lesen Sie sich bitte die Bedienungsanleitung genau durch.
- Durch die Beachtung der Bedienungsanleitung vermeiden Sie auch Beschädigungen des Geräts und die Gefährdung Ihrer gesetzlichen Mängelrechte durch Fehlgebrauch.
- Für Schäden, die aus Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. Ebenso haften wir nicht für inkorrekte Messwerte und Folgen, die sich aus solchen ergeben können.
- Beachten Sie besonders die Sicherheitshinweise!
- Bewahren Sie diese Anleitung gut auf!

2. Lieferumfang

- Funk-Wetterstation (Basisstation)
- Thermo-Hygro-Sender (Kat.-Nr. 30.3195)
- Bedienungsanleitung

3. Einsatzbereich und alle Vorteile Ihres neuen Gerätes auf einen Blick

- Kabellose Übertragung der Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit über Sender (max. 60 m)
- Anzeige der Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit mit Komfortzone
- Wettervorhersage
- Permanente Anzeige der Höchst- und Tiefstwerte für außen mit automatischer Rückstellung nach 24 Stunden
- Zusätzlicher Max.-Min.-Speicher mit manueller Rückstellung unter Angabe von Uhrzeit und Datum der Speicherung
- Außentemperaturalarm
- Frostsymbol
- Funkuhr mit Datum und Wochentag
- Weckalarm mit Snooze-Funktion
- Display mit blauen Elementen
- Hintergrundbeleuchtung
- Zum Aufstellen

D

SKY– Funk-Wetterstation**4. Zu Ihrer Sicherheit**

- Das Produkt ist ausschließlich für den oben beschriebenen Einsatzbereich geeignet. Verwenden Sie das Produkt nicht anders, als in dieser Anleitung dargestellt wird.
- Das eigenmächtige Reparieren, Umbauen oder Verändern des Gerätes ist nicht gestattet.



Vorsicht!
Verletzungsgefahr:

- Halten Sie die Geräte und die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Kleinteile können von Kindern (unter drei Jahren) verschluckt werden.
- Batterien enthalten gesundheitsschädliche Säuren und können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Wurde eine Batterie verschluckt, kann dies innerhalb von 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.
- Batterien nicht ins Feuer werfen, kurzschließen, auseinandernehmen oder aufladen. **Explosionsgefahr!**
- Um ein Auslaufen der Batterien zu vermeiden, sollten schwache Batterien möglichst schnell ausgetauscht werden.
- Verwenden Sie nie gleichzeitig alte und neue Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs.
- Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. umgehend die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie einen Arzt auf.



Wichtige Hinweise zur Produktsicherheit!

- Setzen Sie die Geräte keinen extremen Temperaturen, Vibrationen und Erschütterungen aus.
- Vor Feuchtigkeit schützen.
- Der Sender sind spritzwassergeschützt, aber nicht wasserdicht. Möchten Sie den Sender im Außenbereich nutzen, suchen Sie einen niederschlagsgeschützten Platz aus.

6

SKY– Funk-Wetterstation

D

5. Bestandteile**5.1 Basisstation****A: Display-Anzeige (Fig. 1):**

- A 1:** Funksymbol Außensender
- A 2:** Batteriesymbol für den Sender
- A 3:** Außentemperatur
- A 4:** Temperaturalarm Hi/Lo
- A 5:** Max.-Min.-Speicher mit manueller Rückstellung
- A 6:** Höchst- und Tiefstwerte der Außentemperatur
- A 7:** Höchst- und Tiefstwerte der Außenluftfeuchtigkeit
- A 8:** Außenluftfeuchtigkeit
- A 9:** Innenluftfeuchtigkeit
- A 10:** Komfortzonenindikator
- A 11:** Innentemperatur
- A 12:** Alarmsymbol
- A 13:** Wochentag/Sekunden
- A 14:** Datum
- A 15:** DST-Symbol
- A 16:** Uhrzeit/Alarmzeit
- A 17:** AM/PM bei 12-Stunden-System
- A 18:** DCF Empfangssignal
- A 19:** Wettervorhersage mit Symbolen
- A 20:** Frostsymbolsymbol

B: Tasten (Fig. 2):

- B 1:** **SNOOZE/LIGHT** Taste
- B 2:** **MEMORY** Taste
- B 3:** **ALERT** Taste
- B 4:** **WEATHER** Taste
- B 5:** **SEARCH** Taste
- B 6:** **WAVE** Taste
- B 7:** **RESET** Taste
- B 8:** **°C/°F** – Taste
- B 9:** **ALARM ON/OFF** + Taste
- B 10:** **MODE/SET** Taste

C: Gehäuse (Fig. 2):

- C 1:** Batteriefach
- C 2:** Ständer

7

SKY– Funk-Wetterstation

5.2 Sender (Fig. 3):

D 1: LED-Kontrolllampe	D 2: Kanalnummer*
D 3: Batteriesymbol	D 4: Funksymbol
D 5: Temperatur und Luftfeuchtigkeit	D 6: Ständer (ausklappbar)
D 7: Batteriefach	D 8: Wandaufhängung

* Kanal 2 + 3 für dieses Modell nicht nutzbar

5.2.1 Tasten im Batteriefach (Fig. 3):

E 1: RESET Taste	E 2: °C/°F Taste
--------------------------------	--------------------------------

6. Inbetriebnahme

6.1 Einlegen der Batterien

- Legen Sie die Basisstation und den Sender in einem Abstand von ca. 1,5 Metern voneinander auf einen Tisch. Vermeiden Sie die Nähe zu möglichen Störquellen (elektronische Geräte und Funkanlagen).
- Öffnen Sie das Batteriefach der Basisstation und legen Sie drei neue Batterien 1,5 V AAA ein. Achten Sie auf die richtige Polarität. Ein Signalton ertönt und alle Displaysegmente werden kurz angezeigt. Schließen Sie den Batteriedeckel wieder.
- Schieben Sie den Batteriefachdeckel des Außensenders nach unten.
- Legen Sie zwei neue Batterien 1,5 V AAA in das Batteriefach des Außensenders. Achten Sie auf die richtige Polarität beim Einlegen der Batterien. Alle Displaysegmente werden kurz angezeigt. Die LED-Kontrolllampe blinkt. Die aktuell gemessene Temperatur und Luftfeuchtigkeit erscheinen im Display des Senders. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

6.2 Wettersymbol einstellen

- Für eine korrekte Wettervorhersage müssen die aktuellen Wetterbedingungen eingestellt werden.
- Gleich nach dem Einlegen der Batterien oder wenn Sie die **WEATHER** Taste im Normalmodus für 3 Sekunden gedrückt halten, beginnt das Wettersymbol für 15 Sekunden zu blinken.
- Sie können während dieser Zeit mit der **ALARM ON/OFF +** oder der **°C/°F –** Taste das passende Wettersymbol einstellen.
- Drücken Sie die **WEATHER** Taste, um die Eingabe zu bestätigen oder warten Sie, das Gerät übernimmt dann automatisch die Eingabe.

D

SKY– Funk-Wetterstation

D

6.3 Empfang der Außenwerte

- Nach dem Einlegen der Batterien werden die Messdaten des Außensenders an die Basisstation übertragen. „- -“ und das Funksignal-Symbol blinken auf dem Display.
- Sobald die Basisstation die Außenwerte empfangen hat, werden die Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit dauerhaft angezeigt.
- Werden die Außenwerte nicht innerhalb drei Minuten empfangen, erscheint „- -“ auf dem Display. Prüfen Sie die Batterien und starten Sie einen weiteren Versuch. Beseitigen Sie eventuelle Störquellen.
- Sie können die Initialisierung auch manuell starten. Halten Sie die **SEARCH** Taste auf der Basisstation für 3 Sekunden gedrückt. Ein kurzer Signalton ertönt, „- -“ und das Funksignal-Symbol blinken auf dem Display. Die Basisstation versucht nun, die Außenwerte zu empfangen.
- Drücken Sie nun die **RESET** Taste im Batteriefach des Senders. Die Übertragung der Daten erfolgt sofort.

6.4 Empfang der Funkzeit

- Nachdem die Basisstation die Suche nach dem Sender abgeschlossen hat, beginnt das Gerät mit der Suche nach dem DCF-Signal (Funkuhrsignal) und das DCF-Empfangszeichen blinkt.
- Wenn der Zeitcode nach 2-12 Minuten empfangen wurde, werden die funkgesteuerte Zeit, das Datum und das DCF-Empfangszeichen ständig im Display angezeigt.
- Sie können die Initialisierung auch manuell starten.
- Drücken Sie die **WAVE** Taste für 3 Sekunden.
- Das DCF-Empfangszeichen blinkt.
- Unterbrechen Sie den Empfangsversuch, indem Sie die **WAVE** Taste noch einmal für drei Sekunden gedrückt halten.
- Der DCF-Signalempfang findet täglich um 3:00 Uhr morgens statt.
- Falls die Funkuhr kein DCF-Funksignal empfangen kann (z.B. wegen Störungen, Übertragungsdistanz, etc.), kann die Zeit manuell eingestellt werden. Das DCF-Empfangszeichen verschwindet und die Uhr arbeitet dann wie eine normale Quarz-Uhr (siehe 7.1 Manuelle Einstellung von Uhrzeit und Kalender).

- Es gibt 3 verschiedene Empfangszustände:



Funkwellen blinken – Empfang aktiv

Funkwellen bleiben stehen – Empfang erfolgreich

Kein Symbol – kein Empfang/ Zeit wurde manuell eingestellt

SKY– Funk-Wetterstation



6.5 Hinweis zum Empfang der Funkzeit

Die Zeitübertragung erfolgt von einer Cäsium Atom-Funkuhr, die von der Physikalisch Technischen Bundesanstalt in Braunschweig betrieben wird. Die Abweichung beträgt weniger als 1 Sekunde in einer Million Jahren. Die Zeit ist kodiert und wird von Mainflingen in der Nähe von Frankfurt am Main durch ein DCF-77 (77.5 kHz) Frequenzsignal übertragen mit einer Reichweite von ca. 1.500 km. Ihre Funkuhr empfängt das Signal, wandelt es um und zeigt immer die exakte Zeit an. Auch die Umstellung von Sommer- und Winterzeit erfolgt automatisch. Während der Sommerzeit erscheint das DST-Symbol im Display. Der Empfang hängt hauptsächlich von der geographischen Lage ab. Im Normalfall sollten innerhalb des Radius von 1.500 km ausgehend von Frankfurt bei der Übertragung keine Probleme auftauchen.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

- Es wird empfohlen, einen Abstand von mindestens 1,5 – 2 Metern zu eventuell störenden Geräten wie Computerbildschirmen und Fernsehgeräten einzuhalten.
- In Stahlbetonbauten (Kellern, Aufbauten) ist das empfangene Signal natürlicherweise schwächer. In Extremfällen wird empfohlen, das Gerät in Fensternähe zu platzieren und/oder durch Drehen das Funksignal besser zu empfangen.
- Nachts sind die atmosphärischen Störungen meist geringer und ein Empfang ist in den meisten Fällen möglich. Ein einziger Empfang pro Tag genügt, um die Genauigkeit zu gewährleisten und Abweichungen unter 1 Sekunde zu halten.

7. Bedienung

- Während der Bedienung werden alle erfolgreichen Eingaben mit einem kurzen Piepton quittiert.
- Halten Sie die **°C/°F** – oder **ALARM ON/OFF +** Taste im Einstellmodus gedrückt, gelangen Sie in den Schnelllauf.
- Das Gerät verlässt automatisch den Einstellmodus, wenn länger als 15 Sekunden keine Taste gedrückt wird.

7.1 Manuelle Einstellung von Uhrzeit und Kalender

- Halten Sie die **MODE/SET** Taste für drei Sekunden gedrückt. 24 HR (Voreinstellung) fängt an zu blinken und Sie können mit der **°C/°F** – oder **ALARM ON/OFF +** Taste das 12- oder 24-Stunden-Zeitsystem einstellen.

SKY– Funk-Wetterstation



- Mit der **MODE/SET** Taste können Sie nun nacheinander die Zeitzone TZ (Voreinstellung: 0), die Stunden, Minuten, Sekunden, Jahr, Monat, Tag und die Sprache für den Wochentag (Voreinstellung: GE) ansteuern und mit der **°C/°F** – oder **ALARM ON/OFF +** Taste einstellen.
- Bestätigen Sie die Eingabe mit der **MODE/SET** Taste.
- Bei erfolgreichem Empfang des DCF-Funksignals wird die manuell eingestellte Zeit überschrieben.

7.1.1 Einstellung der 12- und 24 Stunden-Anzeige

- Im Einstellungsmodus können Sie die 12- oder 24 Stunden - Anzeige auswählen.
- Im 12-h-Format erscheint AM (vormittags) und PM (nachmittags) auf dem Display.

7.1.2 Einstellung der Zeitzone

- Im Einstellungsmodus können Sie die Zeitzonenkorrektur (+12/-12) vornehmen.
- Die Zeitzonenkorrektur wird benötigt, wenn das DCF Funksignal empfangen werden kann, die Zeitzone sich aber von der funkgesteuerten Zeit unterscheidet (z.B. +1 = eine Stunde später).

7.1.3 Spracheinstellung für den Wochentag

- Im Einstellungsmodus können Sie die Sprachauswahl für den Wochentag vornehmen: Deutsch (GE), Französisch (FR), Spanisch (ES), Italienisch (IT), Niederländisch (NE), Dänisch (DA), Russisch (RU) und Englisch (EN).

7.2 Einstellung der Temperatureinheit

- Drücken Sie im Normalmodus die **°C/°F** – Taste auf der Basisstation, um Celsius (°C) oder Fahrenheit (°F) als Temperaturanzeige auszuwählen. Drücken Sie die **°C/°F** Taste im Batteriefach des Außensenders, um Celsius (°C) oder Fahrenheit (°F) als Temperaturanzeige auszuwählen.

7.3 Sekunden- oder Wochentagsanzeige

- Durch Drücken der **MODE/SET** Taste im Normalmodus können Sie die Anzeige von Sekunden auf den Wochentag dauerhaft umstellen.

SKY– Funk-Wetterstation**8. Alarmsfunktion**

- Drücken Sie die **MODE/SET** Taste noch einmal, um in den Alarmmodus zu gelangen.
- AL und 07:00 (Voreinstellung) oder die zuletzt eingestellte Weckzeit erscheinen im Display.
- Halten Sie die **MODE/SET** Taste gedrückt.
- Die Stundenanzeige blinkt.
- Stellen Sie mit der **°C/°F** – oder **ALARM ON/OFF +** Taste die Stunden ein.
- Bestätigen Sie die Eingabe mit der **MODE/SET** Taste und stellen Sie die Minuten ein.
- Bestätigen Sie die Eingabe mit der **MODE/SET** Taste.
- Drücken Sie die **MODE/SET** Taste noch einmal.
- Im Display erscheint die aktuelle Uhrzeit.
- Drücken Sie die **ALARM ON/OFF +** Taste im Normalmodus, um die Alarmsfunktion zu aktivieren und zu deaktivieren.
- Das Alarmsymbol erscheint/verschwindet.
- Bei aktiviertem Alarm beginnt der Wecker zu klingeln, wenn die eingestellte Weckzeit erreicht ist.
- Das Alarmsymbol blinkt.
- Wird der Alarm nicht unterbrochen, schaltet sich der ansteigende Alarmton automatisch nach zwei Minuten aus und aktiviert sich erneut zur gleichen Weckzeit wieder.
- Drücken Sie eine beliebige Taste (außer **SNOOZE/LIGHT** Taste), um den Alarm zu beenden.
- Drücken Sie die **SNOOZE/LIGHT** Taste, um die Snooze-Funktion zu aktivieren.
- Ist die Snooze-Funktion aktiviert, blinkt das zZ Symbol auf dem Display.
- Der Alarm wird für die Dauer von 5 Minuten unterbrochen.

9. Temperaturalarm

- Halten Sie die **ALERT** Taste im Normalmodus gedrückt.
- 50°C (Voreinstellung) oder die zuletzt eingestellte Außentemperatur-Obergrenze wird auf dem Display angezeigt und \boxtimes blinkt.
- Stellen Sie mit **°C/°F** – oder **ALARM ON/OFF +** Taste die gewünschte Obergrenze ein.
- Bestätigen Sie mit der **ALERT** Taste.
- -20°C (Voreinstellung) oder die zuletzt eingestellte Außentemperatur-Untergrenze wird auf dem Display angezeigt und \boxtimes blinkt.
- Stellen Sie mit **°C/°F** – oder **ALARM ON/OFF +** Taste die gewünschte Untergrenze ein.
- Bestätigen Sie mit der **ALERT** Taste.

D

SKY– Funk-Wetterstation

D

- Drücken Sie die **ALERT** Taste im Normalmodus, um die jeweilige Alarmsfunktion zu aktivieren oder zu deaktivieren. Im Display erscheint oder verschwindet das entsprechende Symbol.

9.1 Alarmfall

- Im Alarmfall blinkt das entsprechende Symbol und ein Alarmton ertönt.
- Beenden Sie den Alarmton mit einer beliebigen Taste.

10. Wettervorhersage

- Für eine korrekte Wettervorhersage müssen die aktuellen Wetterbedingungen eingestellt werden (siehe 6.2 Wettersymbol einstellen).



- Die Funkwetterstation unterscheidet vier unterschiedliche Wettersymbole: (Sonnig, teilweise bewölkt, bedeckt und Regen). Schnee wird angezeigt, wenn die Wettervorhersage Regen und die Außentemperatur unter 0°C ist.
- Das linke obere Display-Fenster zeigt Ihnen das aktuelle Wetter an und die Prognose für den nächsten Tag (NEXT DAY).
- Die Vorhersage über die untere Symbolanzeige bezieht sich auf einen Zeitraum von 12-24 Stunden und gibt lediglich einen Wittertrend an. Ist es zum Beispiel im Moment wolkig und es wird Regen angezeigt, deutet dies nicht auf eine Fehlfunktion des Gerätes hin, sondern gibt an, dass der Luftdruck gesunken und eine Wetterverschlechterung zu erwarten ist, wobei es sich aber nicht unbedingt um Regen handeln muss. Die Genauigkeit beträgt etwa 70 %.
- Das Sonnensymbol wird auch bei Nacht angezeigt, wenn es sich um eine sternenklare Nacht handelt.

Wichtiger Hinweis!

Bitte beachten Sie, dass die Symbolvorhersage sich im Laufe des Betriebs präzisiert. Die Symbolvorhersage ist bereits ab der Inbetriebnahme aktiv, allerdings steigt die Zuverlässigkeit der Prognosen mit der Menge an gesammelten Daten.

D

SKY– Funk-Wetterstation**11. Temperatur und Luftfeuchtigkeit****11.1 Komfortstufe der Raumtemperatur**

- Auf dem Display erscheint eine Markierung zur Anzeige der Komfortstufe.

11.2 Speicher für Höchst- und Tiefstwerte für außen

- Es gibt zwei Speicher für Höchst- und Tiefstwerte:
 1. Permanente Anzeige der täglichen Höchst- und Tiefstwerte mit automatischer Rückstellung nach 24 Stunden.
 2. Zusätzlicher Max.-Min.-Speicher mit manueller Rückstellung unter Angabe von Uhrzeit und Datum der Speicherung.

11.2.1 Modus automatische Rückstellung

- Sobald die Basisstation und der Außensender aktiv sind, werden die maximalen (HI) und minimalen (LO) Werte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit gespeichert und nach 24 Stunden automatisch zurückgestellt.

11.2.2 Modus manuelle Rückstellung

- Drücken Sie im Normalmodus die **MEMORY** Taste. MEM erscheint im Display.
- Die Höchst- und Tiefstwerte für Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit seit der Inbetriebnahme oder der letzten Rückstellung werden angezeigt.
- Drücken Sie die **MEMORY** Taste noch einmal. Der niedrigste Außentemperaturwert blinkt unter Angabe von Zeit und Datum der Speicherung. Wiederholen Sie den Vorgang zur Abfrage der weiteren Werte.
- Drücken und halten Sie die **MEMORY** Taste für drei Sekunden, während auf dem Display die maximalen und minimalen Werte erscheinen, werden die Werte gelöscht und die aktuelle Temperatur erscheint.

12. Frostanzeige

- Liegt die Außentemperatur zwischen -2 °C und + 3°C erscheint das Frost-Symbol auf dem Display.

14

SKY– Funk-Wetterstation

D

13. Hintergrundbeleuchtung

- Zum kurzzeitigen Aktivieren der Hintergrundbeleuchtung drücken Sie die **SNOOZE/LIGHT** Taste.

14. Aufstellen und Befestigen der Basisstation und des Senders

- Suchen Sie im Freien einen schattigen, niederschlagsgeschützten Platz für den Sender aus. (Direkte Sonneneinstrahlung verfälscht die Messwerte und ständige Nässe belastet die elektronischen Bauteile unnötig).
- Stellen Sie die Basisstation im Wohnraum auf. Vermeiden Sie die Nähe zu anderen elektrischen Geräten (Fernseher, Computer, Funktelefone) und massiven Metallgegenständen.
- Prüfen Sie, ob eine Übertragung der Messwerte vom Sender am gewünschten Aufstellort zur Basisstation stattfindet (Reichweite Freifeld bis zu 60 Meter, bei massiven Wänden, insbesondere mit Metallteilen kann sich die Sendereichweite erheblich reduzieren.)
- Suchen Sie sich gegebenenfalls einen neuen Aufstellort für Sender und/oder Basisstation.
- Ist die Übertragung erfolgreich, können Sie den Sender an der Aufhängeöse befestigen oder auf einer glatten Oberfläche hinstellen.

15. Pflege und Wartung

- Reinigen Sie die Geräte mit einem weichen, leicht feuchten Tuch. Keine Scheuer- oder Lösungsmittel verwenden!
- Entfernen Sie die Batterien aus allen Geräten, wenn Sie die Geräte längere Zeit nicht verwenden.
- Bewahren Sie Ihre Geräte an einem trockenen Platz auf.

15.1 Batteriewechsel

- Sobald das Batteriezeichen im Display der Basisstation neben der Außentemperatur oder im Display des Senders erscheint, wechseln Sie bitte die Batterien im Sender.
- **Achtung:** Bei einem Batteriewechsel muss der Kontakt zwischen Sender und Basisstation wiederhergestellt werden – also manuelle Sendersuche starten oder Batterien in alle Geräte neu einlegen.

16. Fehlerbeseitigung**Problem****Lösung**

- | Problem | Lösung |
|---------------------------------------|---|
| Keine Anzeige auf Basisstation/Sender | → Batterien polrichtig einlegen
→ Batterien wechseln |

15

D

SKY- Funk-Wetterstation

- Kein Senderempfang
Anzeige „-“
- Kein Sender installiert
 - Batterien des Senders prüfen (keine Akkus verwenden!)
 - Manuelle Sendersuche starten: **SEARCH** Taste auf der Basisstation für 3 Sekunden drücken und dann **RESET** Taste im Batteriefach des Senders drücken.
 - Neuinbetriebnahme von Sender und Basisstation gemäß Bedienungsanleitung
 - Anderen Aufstellort für Sender und/oder Basisstation wählen
 - Abstand zwischen Sender und Basisstation verringern
 - Beseitigen der Störquellen

- Kein DCF Funkempfang
- **WAVE** Taste für 3 Sekunden drücken und Initialisierung starten
 - Empfangsversuch in der Nacht abwarten
 - Anderen Aufstellort für das Gerät wählen
 - Beseitigen der Störquellen
 - Neuinbetriebnahme gemäß Bedienungsanleitung
 - Uhrzeit manuell einstellen

- Unkorrekte Anzeige
- **RESET** Knopf mit einem spitzen Gegenstand auf der Basisstation und im Batteriefach des Senders drücken
 - Batterien wechseln
 - Neuinbetriebnahme gemäß Bedienungsanleitung

- LL.L/HH.H → Temperatur außerhalb des Messbereichs

- 20% → Luftfeuchtigkeit außerhalb des Messbereichs

17. Entsorgung

Dieses Produkt und die Verpackung wurden unter Verwendung hochwertiger Materialien und Bestandteile hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht über die eingerichteten Sammelsysteme.

16

SKY- Funk-Wetterstation

D

**Entsorgung des Elektrogeräts**

Entnehmen Sie nicht festverbaute Batterien und Akkus aus dem Gerät und entsorgen Sie diese getrennt.

Dieses Gerät ist entsprechend der EU-Richtlinie über die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) gekennzeichnet.

Dieses Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Nutzer ist verpflichtet, das Altgerät zur umweltgerechten Entsorgung bei einer ausgewiesenen Annahmestelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten abzugeben. Die Rückgabe ist unentgeltlich. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften!

**Entsorgung der Batterien**

Batterien und Akkus dürfen keinesfalls in den Hausmüll. Sie enthalten Schadstoffe, die bei unsachgemäßer Entsorgung der Umwelt und der Gesundheit Schaden zufügen können. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien und Akkus zur umweltgerechten Entsorgung beim Handel oder entsprechenden Sammelstellen gemäß nationalen oder lokalen Bestimmungen abzugeben. Die Rückgabe ist unentgeltlich.

Die Bezeichnungen für enthaltene Schadstoffe sind:

Cd=Cadmium, Hg=Quecksilber, Pb=Blei.

18. Technische Daten**Basisstation**

Messbereich Temperatur -10°C...50°C (14°F...122°F)

Luftfeuchtigkeit 20%...99% RH

Spannungsversorgung Batterien 3 x 1,5 V AAA (nicht inklusive)

Gehäusemaße 123 x 52 x 117 mm

Gewicht 217 g (nur das Gerät)

Außensender

Messbereich Temperatur -20°C...50°C (-4°F...122°F)

17

SKY– Funk-Wetterstation

D

Luftfeuchtigkeit	20%...99% RH
Auflösung	0,1 °C (0,1 °F) und 1% RH
Reichweite	ca. 60 m (Freifeld)
Übertragungsfrequenz	433 MHz
Maximale Sendeleistung	< 10mW
Spannungsversorgung	Batterien 2 x 1,5 V AAA (nicht inklusive) Wir empfehlen Alkaline Batterien
Gehäusemaße	63 x 24 (35) x 102 mm
Gewicht	62 g (nur das Gerät)

Diese Anleitung oder Auszüge daraus dürfen nur mit Zustimmung von TFA Dostmann veröffentlicht werden. Die technischen Daten entsprechen dem Stand bei Drucklegung und können ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden. Die neuesten technischen Daten und Informationen zu Ihrem Produkt finden Sie auf unserer Homepage unter Eingabe der Artikel-Nummer in das Suchfeld.

EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt TFA Dostmann, dass der Funkanlagentyp 35.1152 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
www.tfa-dostmann.de/service/downloads/ce

www.tfa-dostmann.de

E-Mail: info@tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Deutschland

01/23

SKY– Wireless weather station

GB

Thank you for choosing this instrument from TFA.

1. Before you use this product

- Please make sure you read the instruction manual carefully.
- Following and respecting the instructions in your manual will prevent damage to your instrument and loss of your statutory rights arising from defects due to incorrect use.
- We shall not be liable for any damage occurring as a result of non-following of these instructions. Likewise, we take no responsibility for any incorrect readings or for any consequences resulting from them.
- Please pay particular attention to the safety notices!
- Please keep this instruction manual safe for future reference.

2. Delivery contents

- Wireless weather station (base station)
- Thermo-hygro sensor (cat.-no. 30.3195)
- Instruction manual

3. Range of application and all the benefits of your new instrument at a glance

- Wireless transmission of outdoor temperature and humidity via transmitter (max. 60 m)
- Indoor temperature and humidity with comfort level
- Weather forecast
- Permanent indication of maximum and minimum outdoor values with auto reset after 24 hours
- Additional maximum and minimum memory with manual reset showing time and date of recording
- Outdoor temperature alarm
- Frost symbol
- Radio-controlled clock with date and weekday
- Alarm with snooze function
- Display with blue elements
- Backlight
- For free-standing

**SKY– Wireless weather station****4. For your safety**

- This product is exclusively intended for the range of application described above. It should only be used as described within these instructions.
- Unauthorized repairs, alterations or changes to the product are prohibited.

**Caution!
Risk of injury:**

- Keep these devices and the batteries out of reach of children.
- Small parts can be swallowed by children (under three years old).
- Batteries contain harmful acids and may be hazardous if swallowed. If a battery is swallowed, this can lead to serious internal burns and death within two hours. If you suspect a battery could have been swallowed or otherwise caught in the body, seek medical help immediately.
- Batteries must not be thrown into a fire, short-circuited, taken apart or recharged. **Risk of explosion!**
- Low batteries should be changed as soon as possible to prevent damage caused by leaking.
- Never use a combination of old and new batteries together, nor batteries of different types.
- Avoid contact with skin, eyes and mucous membranes when handling leaking batteries. In case of contact, immediately rinse the affected areas with water and consult a doctor.

**Important information on product safety!**

- Do not expose the devices to extreme temperatures, vibrations or shocks.
- Protect it from moisture.
- The transmitter is splashproof, but not watertight. Should you decide to use the transmitter in the outdoor area, choose a shady and dry place.

5. Elements**5.1 Base station****A: Display (Fig. 1):**

- A 1:** Reception symbol for outdoor transmitter
A 2: Battery symbol for the transmitter

**SKY– Wireless weather station**

- A 3:** Outdoor temperature
A 4: Temperature alarm Hi/Lo
A 5: Maximum and minimum values with manual reset
A 6: Maximum and minimum values of outdoor temperature
A 7: Maximum and minimum values of outdoor humidity
A 8: Outdoor humidity
A 9: Indoor humidity
A 10: Comfort level indicator
A 11: Indoor temperature
A 12: Alarm symbol
A 13: Weekday/seconds
A 14: Date
A 15: DST symbol
A 16: Clock/alarm time
A 17: AM/PM (12-hour system)
A 18: DCF reception icon
A 19: Weather forecast with symbols
A 20: Frost symbol

B: Buttons (Fig. 2):

- B 1:** **SNOOZE/LIGHT** button
B 3: **ALERT** button
B 5: **SEARCH** button
B 7: **RESET** button
B 9: **ALARM ON/OFF +** button

- B 2:** **MEMORY** button
B 4: **WEATHER** button
B 6: **WAVE** button
B 8: **°C/°F –** button
B 10: **MODE/SET** button

C: Housing (Fig. 2):

- C 1:** Battery compartment

- C 2:** Stand

5.2 Transmitter (Fig. 3):

- D 1:** LED signal lamp
D 3: Battery symbol
D 5: Temperature and humidity

- D 2:** Channel number*
D 4: Reception symbol
D 6: Stand (fold out)

**SKY– Wireless weather station****D 7:** Battery compartment**D 8:** Wall mounting hole

* Channel 2 + 3 are reserved for other models

5.2.1 Buttons in the battery compartment (Fig. 3):**E 1:** **RESET** button**E 2:** **°C/°F** button**6. Getting started****6.1 Insert the batteries**

- Place the base station and the transmitter on a table at a distance of about 1.5 meters from each other. Avoid being close to possible sources of interference such as electronic devices and radio equipment.
- Open the base station battery compartment and insert three new AAA 1.5V batteries. Make sure the polarities are correct. The device will alert you with a beep and all segments will be displayed for a short moment. Close the battery compartment again.
- Slide down the battery compartment lid of the transmitter.
- Insert two new batteries 1,5 V AAA into the outdoor transmitter's battery compartment. Make sure the polarities are correct. All segments will be displayed briefly. The LED signal lamp flashes. On the display appear the actual temperature and humidity. Close the battery compartment again.

6.2 Set weather symbol

- For a correct weather forecast the actual weather conditions have to be set.
- After batteries were inserted, or when holding the **WEATHER** button in normal mode for 3 seconds, the weather symbol will be flashing for 15 seconds.
- Enter the suitable weather symbol during this time by pressing **ALARM ON/OFF +** or **°C/°F –** button.
- Press the **WEATHER** button to confirm the settings or wait, the unit will save the setting automatically.

6.3 Reception of the outdoor values

- After the batteries are inserted, the outdoor values will be transmitted to the base station. “- -” and the reception symbol flash on the display.
- As soon as the base station receives the outdoor values, the outdoor temperature and humidity are permanently shown.
- If the reception of the outdoor values fails within three minutes, “- -” appears on the display. Check the batteries and try it again. Check if there is any source of interference.

**SKY– Wireless weather station**

- You can also start the initialization manually. Press and hold the **SEARCH** button on the base station for three seconds. The device will alert you with a beep, “- -” and the reception symbol flash on the display. The base station will scan the outdoor values.
- Press the **RESET** button in the transmitter's battery compartment. The transmission of the outdoor data will take place immediately.

6.4 Radio-controlled time reception

- After the base station has completed the search for the transmitter, the device starts scanning the DCF signal (radio signal) and the DCF reception symbol flashes.
- When the time code is successfully received after 2-12 minutes, the radio-controlled time, the date and the DCF symbol will be shown steadily on the display.
- You can also start the initialization manually.
- Press and hold the **WAVE** button for 3 seconds.
- The DCF reception symbol will be flashing.
- Interrupt the reception by pressing the **WAVE** button again for three seconds.
- The DCF reception always takes place daily at 3:00 o'clock in the morning.
- If the clock cannot detect the DCF-signal (e.g. due to interference, transmitting distance, etc.), the time can be set manually. The DCF reception symbol disappears and the clock will then work as a normal quartz clock (see: 7.1 Manual setting of the clock and calendar).
- There are 3 different reception states:



radio waves are flashing - reception is active

radio waves stop flashing - reception is successful

no symbol - no reception/time was set manual

6.5 Note on radio-controlled time

The time base for the radio-controlled time is a caesium atomic clock operated by the Physikalische Technische Bundesanstalt based in Braunschweig (Brunswick), Germany. It has a time deviation of less than one second in one million years. The time is coded and transmitted from Mainflingen near Frankfurt via the frequency signal DCF-77 (77.5 kHz) and has a transmitting range of approximately 1,500 km. Your radio clock receives the signal, converts it and always shows the exact time. The adjustment to Daylight Saving Time (summer/winter time) is automatic. In Daylight Saving Time the DST symbol is shown on the display. The reception quality depends mainly on geographic location. Normally there should be no reception problems within a 1,500 km radius around Frankfurt.

**SKY– Wireless weather station****Therefore, please note the following steps:**

- The recommended distance to any interfering sources like computer screens or TV sets is at least 1.5 - 2 meters.
- Within concrete walls (reinforced with steel) such as basements, the received signal is naturally weakened. In extreme cases, please place the unit close to a window to improve reception.
- During night-time, the atmospheric interference is usually less severe and reception is possible in most cases. A single daily reception is adequate to keep the accuracy deviation under 1 second.

7. Operation

- During the operation, all successful settings will be confirmed by a brief beep tone.
- Press and hold the **°C/°F –** or **ALARM ON/OFF +** button in setting mode for fast mode.
- The device will automatically quit the setting mode if no button is pressed for 15 seconds.

7.1 Manual setting of the clock and calendar

- Press and hold the **MODE/SET** button for 3 seconds. The 24 HR digit (default) will be flashing. Press the **°C/°F –** or **ALARM ON/OFF +** button to choose 12 Hr or 24 Hr system.
- Press the **MODE/SET** button to make the settings in the following sequence: The time zone TZ (default: 0), hours, minutes, seconds, year, month, day, and day-of-week language (default: GE). Press the **°C/°F –** or **ALARM ON/OFF +** button to adjust the settings.
- Confirm with the **MODE/SET** button.
- The manually set time is overwritten once the DCF time signal is successfully received.

7.1.1 12/24-hour display setting

- In setting mode you can choose between the 12- or 24 hour system.
- In the 12-HR system AM (before noon) or PM (after noon) appears on the display.

7.1.2 Time zone setting

- You can make the time zone correction (+12/-12) in setting mode.
- The time zone correction is needed for countries where the DCF signal can be received but the time zone is different from the DCF time (e.g. +1=one hour plus).

**SKY– Wireless weather station****7.1.3 Day-of-the week language**

- In the setting mode you can set the day-of-the week language: German (GE), French (FR), Spanish (ES), Italian (IT), Dutch (NE), Danish (DA), Russian (RU) and English (EN).

7.2 Temperature unit setting

- Press the **°C/°F –** button on the base station to change between °C (Celsius) or °F (Fahrenheit) as temperature unit. Press the **°C/°F** button in the battery compartment of the outdoor transmitter, to change between °C (Celsius) or °F (Fahrenheit) as temperature unit.



7.3 Display of seconds or day-of-the-week

- Press the **MODE/SET** button to change the display from seconds to weekday permanently.

8. Alarm function

- Press the **MODE/SET** button again to enter the alarm mode.
- AL and 07:00 (default) or the last adjusted alarm time appear on the display.
- Press and hold the **MODE/SET** button.
- The hour digits flash.
- Press the **°C/°F –** or **ALARM ON/OFF +** button to adjust the hours.
- Confirm the setting with the **MODE/SET** button and set minutes in the same way.
- Confirm with the **MODE/SET** button.
- Press the **MODE/SET** button again.
- The display shows the current time.
- Press the **ALARM ON/OFF +** button in normal mode, to activate or deactivate the alarm function.
- The alarm symbol appears/disappears.
- When the alarm is activated, the alarm starts to ring when the set alarm time is reached.
- The alarm symbol flashes.
- If the alarm is not stopped manually, the ascending alarm tone automatically turns off after two minutes and the alarm will be reactivated at the same set time on the following day.
- Press any button (except **SNOOZE/LIGHT**) and the alarm will stop.
- Press the **SNOOZE/LIGHT** button to activate the snooze function.
- Once the snooze function is activated, Zz will be flashing on the display.
- The alarm will be interrupted for 5 minutes.

**SKY– Wireless weather station****9. Temperature alarm**

- Press and hold the **ALERT** button in normal mode.
- 50°C (default) or the last adjusted upper outdoor temperature limit appears and  flashes on the display.
- Press the **°C/°F –** or **ALARM ON/OFF +** button to set the desired upper limit.
- Confirm with the **ALERT** button.
- -20°C (default) or the last adjusted lower outdoor temperature limit appears and  flashes on the display.
- Press the **°C/°F –** or **ALARM ON/OFF +** button to set the desired lower limit.
- Confirm with the **ALERT** button.
- Press the **ALERT** button in normal mode, to activate or deactivate the corresponding alarm function. The respective symbol will appear or disappear on the display.

9.1 Alarm event

- In the event of an alarm, the corresponding symbol will be flashing and an alarm tone will sound.
- Stop the alarm tone with any button.

10. Weather forecast

- For a correct weather forecast the actual weather conditions have to be set (see 6.2 Set weather symbol).



- There are 4 different weather symbols (sunny, slightly cloudy, cloudy and rainy). Snow is displayed when the weather forecast is rain and the outdoor temperature is below 0°C.
- The upper left display window shows you the current weather and the forecast for the next day (NEXT DAY).

**SKY– Wireless weather station**

- The weather forecast of the lower symbol relates to a range of 12 to 24 hours and indicates only a general weather trend. For example, if the current weather is cloudy and the rain symbol is displayed, it does not mean the product is faulty because it is not raining. It simply means that the air pressure has dropped and the weather is expected to get worse but not necessarily rain. The accuracy is about 70 %.
- The sun symbol also appears on a starry night.

Note:

Please note that the forecast symbol will become more defined in the course of operation. The forecast symbol is active right from the start, however, the reliability of the forecasts increases with the amount of data collected.

11. Temperature and humidity**11.1 Comfort level of indoor temperature**

- A marking appears on the display to indicate the comfort level.

11.2 Memory for highest and lowest outdoor values

- There are two memory modes for highest and lowest values:
 1. Permanent indication of daily maximum and minimum values with auto reset after 24 hours
 2. Additional maximum and minimum memory with manual reset showing time and date of recording

11.2.1 Automatic reset mode

- As soon as the base station and the outdoor transmitter are active the maximum (HI) and minimum (LO) values for temperature and humidity will be stored and reset automatically after 24 hours.

11.2.2 Manual reset mode

- Press the **MEMORY** button in normal mode. MEM appears on the display.
- You can now see the outdoor maximum values for the temperature and humidity displayed since the start-up or the last reset.
- Press the **MEMORY** button again. The minimum outdoor temperature value flashes showing time and date of recording. Repeat the process for the other values.

GB

SKY– Wireless weather station

- Press and hold the **MEMORY** button for three seconds while the maximum and minimum values are displayed to clear the recorded readings.

12. Frost indicator

- If the outside temperature is between -2 °C and + 3 °C, the frost symbol appears on the display.

13. Backlight

- To temporarily activate the backlight, press the **SNOOZE/LIGHT** button.

14. Positioning and mounting of the base station and the transmitter

- When placed outdoors, choose a shady and dry place for the transmitter. Direct sunlight may trigger incorrect measurement and continuous humidity damages the electronic components needlessly.
- Place the base station in any room of the house. Make sure to avoid the vicinity of any source of interference such as computer screens, TV sets or solid metal objects.
- Once the desired location is chosen, check whether the transmission from the transmitter to the base station is possible (transmission range of up to 60m in open areas). Within solid walls, especially ones with metal parts, the transmission range can be reduced considerably.
- If necessary choose another position for the transmitter and/or base station.
- Once the transmission is successful, you can wall mount the transmitter or place it onto a flat surface.

15. Care and maintenance

- Clean the devices with a soft damp cloth. Do not use solvents or scouring agents.
- Remove the batteries from all devices if you do not use the products for a long period of time.
- Store the devices in a dry place.

15.1 Battery replacement

- As soon as the battery symbol will appear on the display of the base station beside the outdoor temperature or on the display of the outdoor transmitter, change the batteries of the outdoor transmitter.
- **Please note:**
When the batteries are changed, the contact between the transmitter and the base station must be restored – so always insert new batteries into all devices or start a manual transmitter search.

SKY– Wireless weather station

GB

16. Troubleshooting

Problem	Solution
No indication at the base station/transmitter	<ul style="list-style-type: none"> → Ensure the batteries' polarities are correct → Change the batteries
No transmitter reception Display “- -”	<ul style="list-style-type: none"> → No transmitter installed → Check the transmitter batteries (do not use rechargeable batteries!) → Start manual search for the outdoor transmitter: Press the SEARCH button on the base station for 3 seconds and then the RESET button in the transmitter's battery compartment → Restart the transmitter and the base station according to the manual → Choose another place for the transmitter and/or the base station → Reduce the distance between the transmitter and the base station → Check if there is any source of interference
No DCF reception	<ul style="list-style-type: none"> → Press and hold the WAVE button for three seconds and start the initialisation manually → Wait for an attempt reception during the night → Choose another place for your product → Check if there is any source of interference → Restart the instrument according to the manual → Set the clock manually
Incorrect indication	<ul style="list-style-type: none"> → Use a pin to press the RESET button on the base station and in the transmitter's battery compartment → Change the batteries → Restart the instrument according to the manual
LL.L / HH.H	→ Temperature is outside measuring range
20% ☼	→ Humidity is outside measuring range

SKY– Wireless weather station**17. Waste disposal**

This product and its packaging have been manufactured using high-grade materials and components which can be recycled and reused. This reduces waste and protects the environment.

Dispose of the packaging in an environmentally friendly manner using the collection systems that have been set up.

**Disposal of the electrical device**

Remove non-permanently installed batteries and rechargeable batteries from the device and dispose of them separately.

This product is labelled in accordance with the EU Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE).

This product must not be disposed of in ordinary household waste. As a consumer, you are required to take end-of-life devices to a designated collection point for the disposal of electrical and electronic equipment, in order to ensure environmentally-compatible disposal. The return service is free of charge. Observe the current regulations in place!

**Disposal of the batteries**

Never dispose of empty batteries and rechargeable batteries with ordinary household waste. They contain pollutants which, if improperly disposed of, can harm the environment and human health. As a consumer, you are required by law to take them to your retail store or to an appropriate collection site depending on national or local regulations in order to protect the environment. The return service is free of charge.

The symbols for the contained heavy metals are: Cd=cadmium, Hg=mercury, Pb=lead.

18. Specifications**Base station**

Measuring range temperature	-10°C...50°C (14°F...122°F)
Humidity	20%...99% RH
Power consumption	3 x AAA 1,5 V batteries (not included)

SKY– Wireless weather station

Housing dimension	123 x 52 x 117 mm
Weight	217 g (device only)

Transmitter

Measuring range temperature	-20 °C... 50°C (-4 °F ... 122 °F)
Humidity	20%...99% RH
Resolution	0,1°C (0,1 °F) and 1% RH
Range	max. 60 m (open field)
Transmission frequency	433 MHz
Maximum radio-frequency power	< 10mW
Power consumption	2 x 1,5 V AAA batteries (not included) We recommend Alkaline batteries
Housing dimension	63 x 24 (35) x 102 mm
Weight	62 g (device only)

No part of this manual may be reproduced without written consent of TFA Dostmann. The technical data are correct at the time of going to print and may change without prior notice. The latest technical data and information about this product can be found in our homepage by simply entering the product number in the search box.

EU Declaration of conformity

Hereby, TFA Dostmann declares that the radio equipment type 35.1152 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following Internet address:
www.tfa-dostmann.de/service/downloads/ce

www.tfa-dostmann.de

E-Mail: info@tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Germany

SKY– Station météo radio-pilotée

Nous vous remercions d'avoir choisi l'appareil de la société TFA.

1. Avant d'utiliser votre appareil

- **Veillez lire attentivement le mode d'emploi.**
- **En respectant ce mode d'emploi, vous éviterez d'endommager votre appareil et de perdre vos droits légaux en cas de défaut si celui-ci résulte d'une utilisation non-conforme.**
- **Nous n'assumons aucune responsabilité pour des dommages qui auraient été causés par le non-respect du présent mode d'emploi. De même, nous n'assumons aucune responsabilité pour des relevés incorrects et les conséquences qu'ils pourraient engendrer.**
- **Suivez bien toutes les consignes de sécurité !**
- **Conservez soigneusement le mode d'emploi !**

2. Contenu de la livraison

- Station météo radio-pilotée (station de base)
- Émetteur thermo-hygro (Réf. 30.3195)
- Mode d'emploi

3. Aperçu du domaine d'utilisation et de tous les avantages de votre nouvel appareil

- Transmission de la température extérieure et de l'humidité sans câble (max. 60 m)
- Température et humidité intérieures avec niveau de confort du climat
- Prévisions météo
- Indication permanente des valeurs maximales et minimales journalières avec réactualisation automatique après 24 heures
- Mémoire supplémentaire avec actualisation manuelle indiquant l'heure et la date de la mémorisation
- Alarme de température extérieure
- Symbole de givre
- Horloge radio-pilotée avec jour de la semaine et date
- Réveil avec fonction de répétition snooze
- Affichage avec éléments bleus
- Éclairage de fond
- À poser

F

SKY– Station météo radio-pilotée

F

4. Pour votre sécurité

- Le produit est destiné uniquement à l'utilisation décrite ci-dessus. N'utilisez jamais l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans le présent mode d'emploi.
- Vous ne devez en aucun cas réparer, démonter ou modifier l'appareil par vous-même.



Attention !
Danger de blessure :

- Placez vos appareils et les piles hors de la portée des enfants.
- Les petites pièces peuvent être avalées par les enfants (de moins de trois ans).
- Les piles contiennent des acides nocifs pour la santé et peuvent être mortelles dans le cas d'une ingestion. Si une pile a été avalée, elle peut entraîner des brûlures internes graves ainsi que la mort dans l'espace de 2 heures. Si vous craignez qu'une pile ait pu être avalée ou ingérée d'une autre manière, quelle qu'elle soit, contactez immédiatement un médecin d'urgence.
- Ne jetez jamais de piles dans le feu, ne les court-circuitiez pas, ne les démontez pas et ne les rechargez pas. **Risque d'explosion !**
- Une pile faible doit être remplacée le plus rapidement possible afin d'éviter toute fuite.
- N'utilisez jamais simultanément de piles anciennes avec des piles neuves ou des piles de types différents.
- Évitez tout contact de la peau, des yeux et des muqueuses avec le liquide des piles. En cas de contact, rincez immédiatement les zones concernées à l'eau et consultez un médecin.



Conseils importants de sécurité du produit !

- Évitez d'exposer l'appareil à des températures extrêmes, à des vibrations ou à des chocs.
- Protégez-le contre l'humidité.
- L'émetteur résiste aux éclaboussures d'eau mais il n'est pas étanche. Si vous installez l'émetteur à l'extérieur, choisissez un emplacement à l'ombre et protégé de la pluie.

5. Composants**5.1 Station de base**

A : Affichage (Fig. 1) :

A 1 : Symbole de réception pour l'émetteur

SKY– Station météo radio-pilotée

- A 2 :** Symbole de pile faible pour l'émetteur
A 3 : Température extérieure
A 4 : Alarme de température Hi/Lo
A 5 : Mémoire avec actualisation manuelle
A 6 : Valeurs maximales et minimales de la température extérieure
A 7 : Valeurs maximales et minimales de l'humidité extérieure
A 8 : Humidité extérieure
A 9 : Humidité intérieure
A 10 : Niveau de confort du climat
A 11 : Température ambiante
A 12 : Symbole de réveil
A 13 : Jour de la semaine/secondes
A 14 : Date
A 15 : Symbole DST
A 16 : Affichage horloge - heure de réveil
A 17 : AM/PM pour système horaire de 12 heures
A 18 : Symbole de réception DCF
A 19 : Prévisions météo par symboles
A 20 : Symbole de givre

B : Touches (Fig. 2) :

- B 1 :** Touche **SNOOZE/LIGHT**
B 3 : Touche **ALERT**
B 5 : Touche **SEARCH**
B 7 : Touche **RESET**
B 9 : Touche **ALARM ON/OFF +**

- B 2 :** Touche **MEMORY**
B 4 : Touche **WEATHER**
B 6 : Touche **WAVE**
B 8 : Touche **°C/°F –**
B 10 : Touche **MODE/SET**

C : Boîtier (Fig. 2) :

- C 1 :** Compartiment à piles

- C 2 :** Support

5.2 Sender (Fig. 3) :

- D 1 :** Lampe LED de signalisation
D 3 : Symbole de pile
D 5 : Température et humidité

- D 2 :** Numéro de canal*
D 4 : Symbole de réception
D 6 : Support (dépliable)

F

SKY– Station météo radio-pilotée

F

- D 7 :** Compartiment à piles
D 8 : Cèillet de suspension
 * Sur ce modèle, les canaux 2 + 3 ne sont pas utilisables

5.2.1 Touches (dans le compartiment à piles) (Fig. 3) :

- E 1 :** Touche **RESET**
E 2 : Touche **°C/°F**

6. Mise en service**6.1 Insertion des piles**

- Déposez la station de base et l'émetteur sur une table à une distance d'environ 1,5 mètre l'un de l'autre. Évitez la proximité de sources parasites (appareils électroniques ou appareils radio).
- Ouvrez le compartiment à piles de la station de base et insérez trois piles neuves de type 1,5 V AAA. Veillez à la bonne polarité des piles. Un signal sonore se fait entendre et tous les segments s'allument brièvement. Refermez le couvercle.
- Poussez le couvercle du compartiment à piles de l'émetteur vers le bas.
- Insérez deux piles neuves 1,5 V AAA dans le compartiment à piles. Veillez à la bonne polarité des piles. Tous les segments s'allument brièvement. La lampe LED de signalisation clignote. La température et l'humidité mesurée actuel apparaissent sur l'écran de l'émetteur. Refermez le compartiment à piles.

6.2 Réglage du symbole météo

- Pour une prévision météorologique correcte, les conditions météo courantes doivent être saisies.
- Après la mise en place des piles ou en appuyant pendant 3 secondes sur la touche **WEATHER** en mode normal, le symbole météo clignote pendant 15 secondes sur l'écran.
- Vous pouvez alors changer le symbole météo avec la touche **ALARM ON/OFF +** ou **°C/°F –**.
- Appuyez sur la touche **WEATHER** ou attendez pour confirmer l'entrée.

6.3 Réception des valeurs extérieures

- Après l'insertion des piles, les paramètres de mesure seront transférés de l'émetteur à la station de base. « - - » et le symbole de réception clignotent sur l'écran.
- Dès que la station de base a reçu les valeurs extérieures, la température et l'humidité extérieures sont affichées en permanence.
- Si les valeurs extérieures ne sont pas reçues, « - - » apparaît sur l'écran. Contrôlez les piles et effectuez une nouvelle tentative. Éliminez les éventuelles sources parasites.



SKY– Station météo radio-pilotée

(F)

- Vous pouvez également activer manuellement la réception. Appuyez sur la touche **SEARCH** de la station de base pendant trois secondes. Un signal sonore se fait entendre, « - - » et le symbole de réception clignote sur l'écran. La station de base cherche à capter les valeurs extérieures émises par l'émetteur.
- Appuyez sur la touche **RESET** dans le compartiment à piles de l'émetteur. Le transfert des données est immédiat.

6.4 Réception de l'heure radio

- Après la station de base a terminé la recherche de l'émetteur, elle cherche à capter le signal DCF (signal de l'heure radio) et le symbole de réception DCF clignote.
- En cas de réception correcte après 2-12 minutes, l'heure radio, la date et le symbole de réception DCF sont affichés en continu sur l'écran.
- Vous pouvez également activer manuellement la réception.
- Appuyez sur la touche **WAVE** pendant trois secondes.
- Le symbole de réception DCF clignote.
- Interrompez la tentative de réception en maintenant encore une fois la touche **WAVE** appuyée pour trois secondes.
- La réception du signal DCF a lieu à 3:00 heures du matin.
- Si votre horloge radio-pilotée ne peut pas recevoir le signal DCF (par exemple en cas de perturbations, d'une distance de transmission excessive etc.), vous pouvez régler l'horaire manuellement. Le symbole de réception DCF disparaît et l'horloge fonctionne comme une horloge à quartz normale (voir 7.1 Réglage manuel de l'heure et du calendrier).
- Il y a 3 états de réception différents :

-  signal radio clignote – réception en cours
-  signal radio est allumé en continu – la réception a abouti

Aucun symbole – pas de réception DCF / l'heure a été réglée manuellement

6.5 Consignes pour la réception de l'heure radio

La transmission de l'heure radio s'effectue via une horloge atomique au césium, exploitée par la Physikalisch Technische Bundesanstalt de Braunschweig (Institut Fédéral Physico-Technique de Braunschweig). L'écart de précision de cette horloge est d'1 seconde pour un million d'années. L'heure est diffusée à partir de Mainflingen, près de Francfort-sur-le-Main, avec un signal DCF-77 (77,5 kHz)

SKY– Station météo radio-pilotée

(F)

d'une portée d'environ 1 500 km. L'horloge radio-pilotée reçoit le signal, le convertit et affiche l'heure précise. Le passage de l'heure d'hiver à l'heure d'été et vice-versa s'effectue également automatiquement. Pendant l'heure d'été, le symbole DST apparaît sur l'écran. La réception dépend de votre position géographique. En règle générale, dans un rayon de 1 500 km autour de Francfort, aucun problème de transmission ne devrait survenir.

Vérifiez les points suivants :

- Nous vous recommandons de respecter une distance de 1,5 - 2 m entre l'appareil et d'éventuelles sources de signaux parasites, comme les écrans d'ordinateurs et les postes de télévision.
- Dans les bâtiments en béton armé (caves, greniers aménagés), le signal reçu est affaibli. Dans les cas extrêmes, nous vous conseillons de placer l'appareil près d'une fenêtre de manière à améliorer la réception du signal radio.
- La nuit, les perturbations s'affaiblissent en règle générale et la réception DCF est possible dans la plupart des cas. Une seule réception par jour suffit pour garantir la précision de l'affichage de l'heure et pour maintenir d'éventuels écarts en dessous d'1 seconde.

7. Utilisation

- Pendant le réglage, toutes les entrées sont confirmées par une courte tonalité.
- Si vous maintenez la touche **°C/°F –** ou **ALARM ON/OFF +** appuyée au cours d'un mode de réglage, vous passez en déroulement rapide.
- L'appareil quitte automatiquement le mode de réglage si aucune touche n'est pressée pendant 15 secondes.

7.1 Réglage manuel de l'heure et du calendrier

- Maintenez la touche **MODE/SET** appuyée pendant trois secondes. 24 Hr (par défaut) clignote et vous pouvez alors ajuster le système horaire à 12 ou à 24 heures à l'aide de la touche **°C/°F –** ou **ALARM ON/OFF +**.
- Appuyez encore une fois sur la touche **MODE/SET** pour ajuster le fuseau horaire TZ (0 par défaut), les heures, minutes, secondes, l'année, le mois, le jour et la langue pour le jour de la semaine (GE par défaut). Vous pouvez régler ces valeurs à l'aide des touches **°C/°F –** ou **ALARM ON/OFF +**.
- Validez au moyen de la touche **MODE/SET**.
- Lorsque la réception du signal DCF a abouti, l'heure ajustée manuellement sera remplacée par l'heure radio.

F

SKY– Station météo radio-pilotée**7.1.1 Réglage de l'affichage 12 heures ou 24 heures**

- En mode de réglage, vous pouvez configurer le système horaire de 12 heures ou de 24 heures.
- En système 12 heures, AM (avant midi) ou PM (après midi) est affiché sur l'écran.

7.1.2 Réglage du fuseau horaire

- En mode de réglage, vous pouvez régler la correction du fuseau horaire (+12/-12).
- Vous avez la possibilité d'utiliser un autre fuseau horaire si votre horloge radio-pilotée peut recevoir le signal DCF mais l'heure de votre fuseau horaire est différente de l'heure DCF (par exemple : +1 = une heure plus tard).

7.1.3 Réglage de la langue pour le jour de la semaine

- En mode de réglage, vous pouvez choisir la langue pour les jours de la semaine : Allemand (GE), Français (FR), Espagnol (ES), Italien (IT), Hollandais (NE), Danois (DA), Russe (RU) et Anglais (EN).

7.2 Réglage de l'unité de température

- Appuyez sur la touche **°C/°F** – de la station de base pour passer de l'affichage de la température en degrés Celsius (°C) à l'affichage en degrés Fahrenheit (°F). Appuyez sur la touche **°C/°F** dans le compartiment à piles de l'émetteur extérieur pour passer de l'affichage de la température en degrés Celsius (°C) à l'affichage en degrés Fahrenheit (°F).

7.3 Affichage des secondes ou jour de la semaine

- Appuyez sur la touche **MODE/SET** en mode normal, vous pouvez remplacer en permanence l'affichage des secondes par celui du jour de la semaine.

8. Fonction réveil

- Appuyez sur la touche **MODE/SET** encore une fois pour arriver au mode d'alarme.
- AL et 07:00 (par défaut) ou l'heure d'alarme réglée précédemment apparaissent sur l'écran.
- Maintenez la touche **MODE/SET** appuyée.
- L'affichage de l'heure clignote.
- Réglez l'heure avec la touche **°C/°F** – ou **ALARM ON/OFF +**.
- Validez le réglage au moyen de la touche **MODE/SET** et réglez les minutes.

F

SKY– Station météo radio-pilotée

- Validez au moyen de la touche **MODE/SET**.
- Appuyez une nouvelle fois sur la touche **MODE/SET**.
- L'heure actuelle apparaît sur l'écran.
- Appuyez sur la touche **ALARM ON/OFF +** en mode normal pour activer ou désactiver la fonction d'alarme.
- Le symbole de réveil disparaît de ou apparaît sur l'écran.
- Lorsque l'heure de réveil fixée est atteinte, le réveil se met à sonner (si la fonction de réveil est activée).
- Le symbole de réveil clignote.
- Si le réveil n'est pas coupé, il s'arrêtera automatiquement après deux minutes et sera de nouveau activé pour l'heure de réveil suivante.
- Appuyez sur une touche de votre choix (sauf sur la touche **SNOOZE/LIGHT**) pour couper l'alarme.
- Appuyez sur la touche **SNOOZE/LIGHT** pour activer la fonction de répétition « snooze ».
- Si la fonction de répétition snooze est activée, le symbole zZ clignote.
- Le réveil s'interrompt pendant 5 minutes.

9. Alarme de température

- Maintenez la touche **ALERT** appuyée en mode normal.
- 50 °C (par défaut) ou la limite supérieure de température extérieure réglée précédemment apparaissent sur l'écran et **↗** clignote.
- Réglez la limite supérieure désirée avec la touche **°C/°F** – ou **ALARM ON/OFF +**.
- Validez au moyen de la touche **ALERT**.
- -20°C (par défaut) ou la limite inférieure de la température extérieure réglée précédemment apparaissent sur l'écran et **↘** clignote.
- Réglez la limite inférieure désirée avec la touche **°C/°F** – ou **ALARM ON/OFF +**.
- Validez au moyen de la touche **ALERT**.
- Appuyez sur la touche **ALERT** en mode normal pour activer ou désactiver la fonction d'alarme correspondante. Le symbole respectif apparaît/ disparaît sur l'écran.

9.1 Cas d'alarme

- En cas d'alarme, le symbole correspondant clignote et un signal sonore se fait entendre.
- Appuyez sur une touche de votre choix pour éteindre l'alarme.

F

SKY– Station météo radio-pilotée**10. Prévisions météo**

- Pour une prévision météorologique correcte, les conditions météo courantes doivent être saisies (voir 6.2 Réglage du symbole météo).



- La station météo radio-pilotée dispose de 4 différents symboles météo (ensoleillé, partiellement nuageux, couvert et pluie). La neige est affichée lorsque les prévisions météo sont de la pluie et la température extérieure est inférieure à 0°C.
- L'affichage supérieure gauche vous indique la météo actuelle et les prévisions pour le jour suivant (NEXT DAY).
- Les prévisions de l'affichage par symboles inférieur couvrent une période de temps de 12 - 24 heures et proposent uniquement une tendance météorologique. Par exemple, si le ciel est nuageux et le symbole de pluie s'affiche, cela ne signifie pas que l'appareil est en panne, cela signifie simplement que la pression atmosphérique a baissé et qu'il faut s'attendre à une dégradation du temps : cela ne signifie pas forcément qu'il va pleuvoir. La précision est d'environ 70%.
- Le symbole de soleil est affiché également la nuit si elle est étoilée.

Remarque ! Veuillez noter que le symbole de prévisions deviendra plus précis plus vous utilisez votre appareil. Le symbole de prévisions est actif dès le début, cependant, la fiabilité des prévisions augmente avec la quantité de données recueillies.

11. Température et humidité**11.1 Niveau de confort de la température intérieure**

- Pour symboliser le niveau de confort dans la pièce, un marquage apparaît.

11.2 Mémoires pour les valeurs maximales et minimales extérieures

- Il y a deux mémoires pour les valeurs maximales et minimales :

F

SKY– Station météo radio-pilotée

1. Indication permanent des valeurs maximales et minimales mesurées avec actualisation automatique après 24 heures
2. Mémoire supplémentaire avec actualisation manuelle indiquant l'heure et la date de la mémorisation

11.2.1 Mode ré-initialisation automatique

- Une fois que la station de base et l'émetteur extérieur sont actifs, les valeurs maximales (HI) et minimales (LO) de la température et humidité sont mises en mémoire et remises à zéro après 24 heures.

11.2.2 Mode ré-initialisation manuelle

- Appuyez sur la touche **MEMORY** en mode normal. MEM apparaît sur l'écran.
- La température et l'humidité maximales et minimales extérieures, depuis la mise en service ou la dernière réactualisation, s'affichent.
- Appuyez une nouvelle fois sur la touche **MEMORY**. La valeur de température extérieure la plus basse clignote, indiquant l'heure et la date de mémorisation. Répétez l'opération pour les autres valeurs.
- Appuyez sur la touche **MEMORY** pendant trois secondes pendant que les valeurs maximales et minimales sont affichées pour les réinitialiser.

12. Indicateur de gel

- Si la température extérieure se trouve entre -2 °C et 3 °C le symbole de gel apparaît sur l'écran.

13. Éclairage de fond

- Pour activer temporairement l'éclairage de fond, appuyez sur la touche **SNOOZE/LIGHT**.

14. Placement ou accrochage de la station de base et de l'émetteur

- Si vous installez un émetteur à l'extérieur, choisissez un emplacement à l'ombre et protégé de la pluie. (Un ensoleillement direct fausse la mesure et une humidité continue use les composants électroniques inutilement).
- Déposez la station base dans une pièce d'habitation. Évitez de la placer à proximité d'autres appareils électriques (téléviseur, ordinateur, téléphone sans fil) ou d'objets métalliques.

SKY– Station météo radio-pilotée**F**

- Vérifiez que les valeurs mesurées sont bien transmises entre l'émetteur et la station de base (portée sur champ libre jusqu'à 60 mètres) depuis l'endroit choisi. Si les murs sont massifs, en particulier s'ils comportent des parties métalliques, la portée d'émission peut se trouver réduite considérablement.
- Si nécessaire, choisissez un autre emplacement pour l'émetteur et/ou pour la station de base.
- Si le transfert fonctionne, l'émetteur peut être accroché au mur à l'aide de son œillet de suspension ou placé sur une surface plane.

15. Entretien et maintenance

- Pour le nettoyage de votre appareil, utilisez un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de solvants ou d'agents abrasifs !
- Retirez les piles si vous n'utilisez pas vos appareils pendant une durée prolongée.
- Conservez vos appareils dans un endroit sec.

15.1 Remplacement des piles

- Lorsque le symbole de pile apparaît sur l'écran de la station de base à côté de la température extérieure ou à l'écran de l'émetteur extérieure, changez les piles de l'émetteur extérieur.
- **Attention** : il faut rétablir le contact entre l'émetteur et la station de base après le remplacement des piles. Il faut donc toujours remplacer les piles dans tous les appareils ou bien lancer la recherche manuellement.

16. Dépannage

Problème	Solution
Aucun affichage sur la station de base/émetteur	→ Contrôlez la bonne polarité des piles → Changez les piles
Pas de réception d'émetteur	→ Aucun émetteur installé
Affichage « -- »	→ Vérifiez les piles de l'émetteur (n'utilisez pas d'accus) → Recherche manuelle de l'émetteur : maintenez la touche SEARCH de la station de base appuyée pour 3 secondes et appuyez ensuite sur la touche RESET dans le compartiment à piles de l'émetteur

SKY– Station météo radio-pilotée**F**

- Remettez l'émetteur et la station de base en service, conformément aux instructions
- Sélectionnez une autre position pour l'émetteur et/ou la station de base
- Modifiez la distance entre l'émetteur et la station de base
- Éliminez les sources parasites

Aucune réception de DCF possible

- Maintenez la touche **WAVE** appuyée pendant trois secondes et activez manuellement la réception de l'heure radio
- Attendez la réception du signal de nuit
- Choisissez une autre position pour votre appareil
- Éliminez les sources parasites
- Remettez l'appareil en service, conformément aux instructions du mode d'emploi
- Réglez l'heure manuellement

Affichage incorrect

- Appuyez sur la touche **RESET** à l'aide d'un objet pointu sur la station de base et dans le compartiment à piles de l'émetteur
- Changez les piles
- Remettez l'appareil en service, conformément aux instructions du mode d'emploi

Affichage LL.L /HH.H

- Température mesurée hors de la plage de mesure

20%
▼

- Humidité mesurée hors de la plage de mesure

17. Traitement des déchets

Ce produit et son emballage ont été fabriqués avec des matériaux de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés. Cela permet de réduire les déchets et de protéger l'environnement.

Éliminez les emballages de manière respectueuse de l'environnement par le biais des systèmes de collecte établis.

SKY- Station météo radio-pilotée

FR

Cet appareil,
ses accessoires
et piles
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN

OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

**Mise au rebut de l'appareil électrique**

Retirez de l'appareil les piles et les batteries rechargeables qui ne sont pas installées de façon permanente et jetez-les séparément.

Cet appareil est conforme aux normes de l'UE relatives au traitement des déchets électriques et électroniques (WEEE).

L'appareil usagé ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères. L'utilisateur s'engage, pour le respect de l'environnement, à déposer l'appareil usagé dans un centre de traitement agréé pour les déchets électriques et électroniques. Respectez les réglementations en vigueur !

**Élimination des piles**

Les piles et les batteries rechargeables ne doivent pas être jetées dans les débris ménagers. Elles contiennent des polluants qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé si elles sont éliminées de manière inappropriée. En tant qu'utilisateur, vous avez l'obligation légale de rapporter les piles et les batteries rechargeables usagées à votre revendeur ou de les déposer dans une déchetterie proche de votre domicile conformément à la réglementation nationale et locale. La collecte est gratuite.

Les métaux lourds sont désignés comme suit : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb.

18. Caractéristiques techniques**Station de base**

Plage de mesure température	de -10 °C à 50 °C (de 14 °F à 122 °F)
Humidité	de 20 à 99 %RH

F

SKY- Station météo radio-pilotée

F

Alimentation	Piles 3 x 1,5 V AAA (non incluses)
Dimensions du boîtier	123 x 52 x 117 mm
Poids	217 g (appareil seulement)

Émetteur

Plage de mesure température	de -20 °C à 50 °C (-4 °F à 122 °F)
Humidité	de 20 à 99 %RH
Résolution	0,1 °C (0,1 °F) et 1% RH
Rayon d'action	env. 60 mètres (sur champ libre)
Fréquence de transmission	433 MHz

Puissance de fréquence
radio maximale transmise < 10mW

Alimentation	Piles 2 x 1,5 V AAA (non incluses) – Utilisez de piles alcalines
Dimensions du boîtier	63 x 24 (35) x 102 mm
Poids	62 g (appareil seulement)

La reproduction, même partielle, du présent mode d'emploi est strictement interdite sans l'accord explicite de TFA Dostmann. Les caractéristiques techniques de ce produit ont été actualisées au moment de l'impression et peuvent être modifiées sans avis préalable. Les dernières données techniques et les informations concernant votre produit peuvent être consultées en entrant le numéro de l'article sur notre site Internet.

Déclaration de conformité UE

Le soussigné, TFA Dostmann, déclare que l'équipement radioélectrique du type 35.1152 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante :

www.tfa-dostmann.de/service/downloads/ce

www.tfa-dostmann.de

E-Mail : info@tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Allemagne

01/23

SKY– Stazione meteorologica radiocontrollata

Vi ringraziamo per aver scelto l'apparecchio della TFA.

1. Prima di utilizzare l'apparecchio

- Leggete attentamente le istruzioni per l'uso.
- Seguendo le istruzioni per l'uso, eviterete anche di danneggiare il prodotto e di pregiudicare, a causa di un utilizzo scorretto, i diritti di consumatore che vi spettano per legge.
- Decliniamo ogni responsabilità per i danni derivanti dal mancato rispetto delle presenti istruzioni per l'uso. Allo stesso modo, non siamo responsabili per eventuali misurazioni errate e per le conseguenze che ne possono derivare.
- Prestate particolare attenzione alle misure di sicurezza!
- Conservate con cura queste istruzioni per l'uso.

2. La consegna include

- Stazione meteorologica (stazione base)
- Trasmettitore termo-igrometrico (n°. 30.3195)
- Istruzioni per l'uso

3. Utilizzi e vantaggi del vostro nuovo apparecchio

- Trasmette a distanza la temperatura e umidità esterna (mass. 60 metri)
- Indicazione della temperatura e umidità interna con livello di comfort
- Previsioni del tempo
- Indicazione continua dei valori massimi e minimi per esterno con aggiornamento automatico dopo 24 ore
- Memoria addizionale dei valori massimi e minimi con aggiornamento manuale e precisazione dell'orario e della data
- Allarme temperatura esterna
- Simbolo del gelo
- Orologio radiocontrollato con giorno della settimana e data
- Allarme con funzione snooze
- Display con elementi blu
- Retroilluminazione
- Comodo da posizionare

SKY– Stazione meteorologica radiocontrollata

4. Per la vostra sicurezza

- Il prodotto è adatto esclusivamente agli utilizzi di cui sopra. Non utilizzate il prodotto in maniera diversa da quanto descritto in queste istruzioni.
- Non sono consentite riparazioni, alterazioni o modifiche non autorizzate del dispositivo.



Attenzione!
Pericolo di lesioni:

- Tenere i dispositivi e le batterie lontano dalla portata dei bambini.
- Le piccole parti possono essere ingerite dai bambini (sotto i tre anni)
- Le batterie contengono acidi nocivi per la salute. Se ingerite, le batterie possono essere mortali. Se una batteria venisse ingerita, potrebbe causare gravi ustioni interne e portare alla morte nel giro di due ore. Se si sospetta che una batteria sia stata ingerita o inserita nel corpo in altra maniera, consultare immediatamente un medico.
- Non gettare le batterie nel fuoco, non polarizzarle in maniera scorretta, non smontarle e non cercare di ricaricarle. **Pericolo di esplosione!**
- Sostituire quanto prima le batterie esauste, in modo da evitare perdite.
- Non utilizzate mai contemporaneamente batterie usate e batterie nuove né batterie di tipi diversi.
- Evitare il contatto del liquido delle batterie con la pelle, gli occhi e le mucose. In casi di contatto, sciacquare subito la zona interessata con acqua e consultare un medico.



Avvertenze sulla sicurezza del prodotto!

- Non esporre l'apparecchio a temperature estreme, vibrazioni e urti.
- Proteggere dall'umidità.
- Il trasmettitore è resistente agli spruzzi d'acqua, ma non impermeabile. Se volete utilizzare il trasmettitore all'aperto, cercate un luogo ombreggiato e al riparo dalla pioggia per il trasmettitore.

5. Componenti

5.1 Stazione base

A: Display (Fig. 1):

A 1: Simbolo della ricezione del trasmettitore

A 2: Simbolo della batteria del trasmettitore

SKY– Stazione meteorologica radiocontrollata

- A 3:** Temperatura esterna
A 4: Allarme temperatura Hi/Lo
A 5: Valori massimi e minimi con aggiornamento manuale
A 6: Valori massimi e minimi della temperatura esterna
A 7: Valori massimi e minimi dell'umidità esterna
A 8: Umidità esterna
A 9: Umidità interna
A 10: Livello di comfort
A 11: Temperatura interna
A 12: Simbolo della sveglia
A 13: Giorno della settimana/secondi
A 14: Data
A 15: Simbolo DST (Daylight Saving Time – ora legale)
A 16: Ora/ora della sveglia
A 17: AM/PM nel formato 12 ore
A 18: Simbolo della ricezione del segnale DCF
A 19: Previsioni del tempo con simboli
A 20: Simbolo del gelo

B: Tasti (Fig. 2):

- B 1:** Tasto **SNOOZE/LIGHT**
B 3: Tasto **ALERT**
B 5: Tasto **SEARCH**
B 7: Tasto **RESET**
B 9: Tasto **ALARM ON/OFF +**
- B 2:** Tasto **MEMORY**
B 4: Tasto **WEATHER**
B 6: Tasto **WAVE**
B 8: Tasto **°C/°F –**
B 10: Tasto **MODE/SET**

C: Struttura esterna (Fig. 2):

- C 1:** Vano batteria
C 2: Supporto

5.2 Trasmettitore (Fig. 3):

- D 1:** Lampada di segnalazione a LED
D 3: Simbolo della batteria
D 5: Temperatura e umidità
- D 2:** Numero di canale *
D 4: Simbolo della ricezione del segnale
D 6: Supporto (pieghevole)

①

SKY– Stazione meteorologica radiocontrollata

①

- D 7:** Vano batteria
D 8: Fori per sospensione alla parete
 * Canali 2 + 3 non sono utilizzabili per questo modello

5.2.1 Tasti nel vano batteria (Fig. 3):

- E 1:** Tasto **RESET**
E 2: Tasto **°C/°F**

6. Messa in funzione**6.1 Inserire le batterie**

- Posizionare la stazione base e il trasmettitore su un tavolo ad una distanza di circa 1,5 metri l'uno dall'altro. Tenerli lontano da eventuali fonti di interferenza (dispositivi elettronici e impianti radio).
- Aprire il vano batteria della stazione base e inserire tre batterie nuove tipo AAA da 1,5 V. Accertarsi di aver rispettato la corretta polarità. Viene emesso un breve segnale acustico e tutti i segmenti appaiono brevemente. Richiudere il coperchio.
- Fare scorrere il coperchio del vano batteria del trasmettitore esterno verso il basso.
- Inserire due batterie nuove AAA da 1,5 V nel vano batteria del trasmettitore. Accertarsi di aver rispettato le corrette polarità. Tutti i segmenti appaiono brevemente. La lampada di segnalazione a LED lampeggia. Sul display vengono visualizzati la temperatura e l'umidità attuale misurata. Richiudere il vano batteria.

6.2 Impostare il simbolo meteorologico

- Per avere una previsione meteo affidabile è necessario impostare le condizioni meteorologiche correnti.
- Dopo la messa in funzione della stazione base oppure tenendo premuto il tasto **WEATHER** per 3 secondi nella modalità normale, il simbolo meteorologico lampeggia per 15 secondi sul display.
- Mentre lampeggia, potete impostare il simbolo giusto con il tasto **ALARM ON/OFF + °C/°F –**.
- Per confermare la selezione, premere il tasto **WEATHER** o aspettate.

6.3 Ricezione di valori esterni

- Dopo la messa in funzione i dati di misurazione del trasmettitore vengono trasmessi alla stazione base. “- -” e il simbolo della ricezione del segnale lampeggia.
- Appena la stazione base riceve i valori esterni, la temperatura e umidità esterna vengono visualizzati in modo permanente.

SKY– Stazione meteorologica radiocontrollata



- Se i valori esterni non vengono ricevuti dopo circa 3 minuti, viene visualizzato “- -” sul display. Controllare le batterie e riprovare di nuovo. Rimuovere eventuali fonti di interferenza.
- È possibile avviare l’inizializzazione manualmente. Tenere premuto il tasto **SEARCH** della stazione base per tre secondi. Viene emesso un breve segnale acustico, “- -” e il simbolo della ricezione del segnale lampeggia. La stazione base inizia a ricevere i valori esterni.
- Premere il tasto **RESET** nel vano batteria del trasmettitore. Il trasferimento dei dati ha luogo immediatamente.

6.4 Ricezione dell'ora radiocontrollata

- Dopo il completamento della ricerca del trasmettitore, l'apparecchio inizia la ricerca del segnale DCF (segnale radio) e il simbolo di ricezione DCF lampeggia.
- Se il codice dell'ora è stato ricevuto entro 2-12 minuti, l'ora radiocontrollata, la data e il simbolo della ricezione del segnale DCF sono costantemente visualizzati sul display.
- È possibile avviare l'inizializzazione manualmente.
- Tenere premuto il tasto **WAVE** per 3 secondi.
- Il simbolo della ricezione del segnale DCF lampeggia.
- Interrompere l'operazione di ricezione tenendo premuto nuovamente il tasto **WAVE** per tre secondi.
- La ricezione del segnale DCF avviene sempre a 3.00 del mattino.
- Nel caso in cui l'orologio non riesca a ricevere il segnale DCF (a causa di guasti, della distanza di trasmissione, ecc.), l'ora può essere impostata manualmente. L'orologio funziona come un normale orologio al quarzo (vedi: 7.1 Impostazione manuale dell'ora e della data).
- Ci sono 3 differenti stati di ricezione:



Simbolo onde radio lampeggiante – Ricezione attiva

Simbolo onde radio acceso – Ricezione molto buona

Nessun simbolo – Ricezione disabilitata/l'ora è stata impostata in modo manuale

6.5 Indicazione per la ricezione dell'ora radiocontrollata

L'ora viene trasmessa da un orologio atomico al cesio gestito dal Physikalisch Technische Bundesanstalt di Braunschweig. La deviazione è inferiore a 1 secondo in un milione di anni. L'ora è codificata e trasmessa da Mainflingen vicino Francoforte con un segnale a frequenza DCF-77 (77,5 kHz) entro un raggio di 1.500 km.

SKY– Stazione meteorologica radiocontrollata



L'orologio radiocontrollato riceve il segnale e lo converte per visualizzare l'ora precisa. Anche il passaggio tra ora solare e ora legale è automatico. Durante il periodo estivo sul display appare il simbolo DST. La qualità della ricezione dipende molto dalla posizione geografica. In circostanze normali e in assenza di problemi di ricezione dovrebbe avvenire entro un raggio di 1.500 km da Francoforte.

Rispettate le norme elencate qui di seguito:

- La distanza raccomandata da qualsiasi fonte di interferenza come monitor di computer o televisori deve essere di almeno 1.5 - 2m.
- All'interno di strutture in cemento armato (seminterrati, sovrastrutture) la ricezione del segnale è naturalmente più debole. In casi estremi si consiglia di sistemare l'unità vicino ad una finestra per ottenere una migliore ricezione del segnale.
- Durante le ore notturne, le interferenze dovute ad agenti atmosferici sono normalmente meno influenti e la ricezione è possibile nella maggior parte dei casi. Una singola ricezione giornaliera è sufficiente a garantire la precisione e a mantenere la deviazione al di sotto di un secondo.

7. Uso

- Tutti gli inserimenti corretti vengono confermati con un bip.
- Tenere premuto il tasto **°C/°F – o ALARM ON/OFF +** nella modalità impostazione per procedere velocemente.
- L'apparecchio esce automaticamente dalla modalità impostazione se non si preme alcun tasto per più di 15 secondi.

7.1 Impostazione manuale dell'ora e della data

- Tenere premuto per tre secondi il tasto **MODE/SET**. 24 Hr (predefinita) lampeggia, ed è possibile impostare il sistema orario di 12 o 24 ore con il tasto **°C/°F – o ALARM ON/OFF +**.
- Premendo il tasto **MODE/SET** è possibile modificare uno dopo l'altro le impostazioni per il fuso orario TZ (0 - predefinita), dell'ore, dei minuti, dei secondi, dell'anno, del mese, del giorno e della lingua per il giorno della settimana (GE - predefinita) e impostare con il tasto **°C/°F – o ALARM ON/OFF +**.
- Confermare con il tasto **MODE/SET**.
- In caso di corretta ricezione del segnale DCF, l'ora impostata in modalità manuale viene sostituita.



SKY– Stazione meteorologica radiocontrollata

7.1.1 Impostazione del display 12 o 24 ore

- In modalità di impostazione è possibile impostare il sistema orario di 12 o 24 ore.
- Nel formato 12 ore compare AM (prima di mezzogiorno) e PM (dopo mezzogiorno) sul display.

7.1.2 Impostazione del fuso orario

- In modalità impostazione è possibile effettuare la correzione del fuso orario (+12/-12).
- La correzione del fuso orario è attiva dove è possibile ricevere il segnale DCF ma il fuso orario differisce da quello tedesco (ad esempio, +1 = un'ora dopo).

7.1.3 Impostazione della lingua per il giorno della settimana

- In modalità impostazione è possibile impostare la lingua per il giorno della settimana: Tedesco (GE), Francese (FR), Spagnolo (ES), Italiano (IT), Olandese (NE), Danese (DA), Russo (RU) e Inglese (EN).

7.2 Impostazione della visualizzazione della temperatura

- Premere il tasto °C/°F – della stazione base è possibile scegliere fra la visualizzazione della temperatura in gradi °C (gradi Celsius) o °F (gradi Fahrenheit). Premere il tasto °C/°F nel vano batteria del trasmettitore è possibile scegliere fra la visualizzazione della temperatura in gradi °C (gradi Celsius) o °F (gradi Fahrenheit).

7.3 Indicazione dei secondi o del giorno della settimana

- Premere il tasto **MODE/SET** nella modalità normale è possibile passare in modo permanente fra la visualizzazione delle secondi o il giorno della settimana.

8. Funzione sveglia

- Premere nuovamente il tasto **MODE/SET** per attivare la modalità di allarme.
- AL e 07:00 (predefinito) o l'ultima ora della sveglia impostata viene visualizzato sul display.
- Tenere premuto il tasto **MODE/SET**.
- L'indicazione dell'ora lampeggia.
- Impostare con il tasto °C/°F – o **ALARM ON/OFF +** le ore.
- Confermare con il tasto **MODE/SET** e inserire i minuti procedendo nello stesso modo.



SKY– Stazione meteorologica radiocontrollata

- Confermare con il tasto **MODE/SET**.
- Premere nuovamente il tasto **MODE/SET**.
- Sul display viene visualizzato l'ora attuale.
- Premere il tasto **ALARM ON/OFF +** in modalità normale per disattivare o attivare la funzione sveglia.
- Il simbolo della sveglia scompare/appare.
- All'attivazione dell'allarme, quando l'orario di allarme inserito viene raggiunto, la sveglia comincia a suonare.
- Il simbolo della sveglia lampeggia.
- Se non viene interrotto, il suono della sveglia si disattiva automaticamente dopo due minuti e si riattiva nuovamente alla stessa ora di sveglia.
- Premere un tasto a piacere (ad eccezione il tasto **SNOOZE/LIGHT**) per arrestare l'allarme.
- Per attivare la funzione snooze, premere il tasto **SNOOZE/LIGHT**.
- Quando la funzione snooze è attivata, Zz lampeggia.
- Il suono della sveglia verrà interrotto per 5 minuti.

9. Allarme temperatura

- Tenere premuto il tasto **ALERT** nella modalità normale.
- 50 °C (predefinito) o il limite superiore della temperatura esterna impostato vengono visualizzati sul display e ∇ lampeggia.
- Impostare con il tasto °C/°F – o **ALARM ON/OFF +** il limite massimo desiderato.
- Confermare con il tasto **ALERT**.
- -20 °C (predefinito) o il limite inferiore della temperatura esterna impostato vengono visualizzati sul display e ∇ lampeggia.
- Impostare con il tasto °C/°F – o **ALARM ON/OFF +** il limite inferiore desiderato.
- Confermare con il tasto **ALERT**.
- Premere il tasto **ALERT** in modalità normale per disattivare o attivare la funzione dell'allarme corrispondente. Sul display appare o scompare il simbolo corrispondente.

9.1 Caso di allarme

- In caso di allarme il corrispondente simbolo lampeggia e un allarme suonerà.
- Spegnere il segnale acustico con un tasto qualsiasi.

SKY– Stazione meteorologica radiocontrollata**10. Previsioni del tempo**

- Per avere una previsione meteo affidabile è necessario impostare le condizioni meteorologiche correnti (vedi 6.2 Impostare il simbolo meteorologico).



- La stazione meteorologica riconosce 4 simboli meteo diversi (soleggiato, parzialmente nuvoloso, coperto e pioggia). La neve viene visualizzata quando le previsioni del tempo sono piovose e la temperatura esterna è inferiore a 0°C.
- Il display superiore sinistro mostra il tempo attuale e le previsioni per il giorno successivo (NEXT DAY).
- La previsione tramite l'indicazione del simbolo inferiore si riferisce ad un periodo di tempo di 12 – 24 ore e indica solo una tendenza atmosferica. Se ad esempio in questo momento è nuvoloso e viene segnalata pioggia, non si tratta di un funzionamento difettoso dell'apparecchio, bensì di una indicazione che la pressione dell'aria è scesa e c'è da aspettarsi un peggioramento del tempo, anche se non necessariamente la pioggia. La precisione è circa del 70 %.
- Il simbolo del sole viene visualizzato durante la notte se vi è una notte stellata.

Suggerimento!

Si prega di notare che il simbolo della previsione diviene più preciso con l'uso. Il simbolo della previsione è attivo sin dall'inizio, ma l'affidabilità delle previsioni aumenta con la quantità dei dati raccolti.

11. Temperatura e umidità**11.1 Livello di comfort della temperatura interna**

- Sul display appare la visualizzazione del livello di comfort.

11.2 Memoria di valori massimi e minimi per l'esterno

- Ci sono due modi di valori massimi e minimi:
 - Indicazione continua dei valori massimi e minimi con aggiornamento automatico dopo 24 ore
 - Memoria addizionale dei valori massimi e minimi con aggiornamento manuale e precisazione dell'orario e della data

SKY– Stazione meteorologica radiocontrollata**11.2.1 Modalità aggiornamento automatico**

- Una volta che la stazione base e il trasmettitore sono attivi, i valori massimi (HI) e minimi (LO) per la temperatura e l'umidità verranno memorizzati e dopo 24 ore si resettano automaticamente.

11.2.2 Modalità aggiornamento manuale

- Premere il tasto **MEMORY** nella modalità normale. Sul display appare MEM.
- Vengono visualizzate la temperatura e l'umidità massima e minima dell'aria esterne dal momento della messa in funzione o dall'ultimo reset.
- Premere nuovamente il tasto **MEMORY**. Il valor minimo della temperatura esterna lampeggia con indicazione di ora e data della memorizzazione. Ripetere il processo per gli altri valori.
- Tenendo premuto il tasto **MEMORY** per tre secondi mentre appaiono sul display i valori massimi e minimi memorizzati, vengono ripristinati i rispettivi valori attuale.

12. Indicazione de gelo

- Se la temperatura esterna è tra -2 °C e 3 °C compare il simbolo de gelo sul display.

13. Retroilluminazione

- Per attivare temporaneamente la retroilluminazione, premere il tasto **SNOOZE/LIGHT**.

14. Posizionamento e fissaggio della stazione base e del trasmettitore esterno

- Se volete utilizzare il trasmettitore all'aperto, cercare un luogo ombreggiato e al riparo dalla pioggia per il trasmettitore. (La luce diretta del sole falsifica la misurazione e l'umidità costante sforza inutilmente le componenti elettroniche).
- Posizionare la stazione base nella posizione desiderata. Evitare l'installazione in prossimità di altri apparecchi elettrici (televisioni, computer, cellulari) e oggetti metallici pesanti.
- Verificare se il trasferimento dei valori di misura alla stazione base da parte del trasmettitore situato nel luogo cui esso è destinato ha luogo correttamente (raggio d'azione in campo libero circa 60 metri). In caso di pareti spesse, in particolare con parti metalliche, il raggio d'azione del trasmettitore potrà ridursi notevolmente.

**SKY– Stazione meteorologica radiocontrollata**

- Se necessario, cercate nuove posizioni per il trasmettitore e/o la stazione base.
- Se il trasferimento funziona, è possibile fissare alla parete il trasmettitore con un chiodo o posizionarlo su superfici piane.

15. Cura e manutenzione

- Per pulire l'apparecchio utilizzare solo un panno morbido leggermente inumidito. Non usare solventi o prodotti abrasivi.
- Rimuovere le batterie, se non si utilizza i dispositivi per un periodo prolungato.
- Collocare i dispositivi in un luogo asciutto.

15.1 Sostituzione delle batterie

- Cambiare le batterie del trasmettitore, se il simbolo della batteria appare sul display dei valori esterni della stazione base o sul display del trasmettitore.
- **Attenzione:** dopo aver sostituito le batterie è necessario ristabilire il contatto tra il trasmettitore e la stazione base, pertanto cambiate sempre le batterie contemporaneamente in tutti i dispositivi oppure avviate manualmente la ricerca del trasmettitore.

16. Guasti

Problema	Risoluzione del problema
Nessuna indicazione sul display della stazione base/ del trasmettitore	<ul style="list-style-type: none"> → Inserire le batterie rispettando le corrette polarità → Sostituire le batterie
Nessuna ricezione del trasmettitore	<ul style="list-style-type: none"> → Nessun trasmettitore installato → Controllare le batterie del trasmettitore (non utilizzare le batterie ricaricabili!)
Indicazione “- -”	<ul style="list-style-type: none"> → Avviare l'inizializzazione del trasmettitore manuale: Prima tenere premuto per 3 secondi il tasto SEARCH della stazione base e quindi premere il tasto RESET nel vano batteria del trasmettitore → Riavviare il trasmettitore e la stazione base secondo le istruzioni → Cercate nuove posizioni per il trasmettitore e/o la stazione base

**SKY– Stazione meteorologica radiocontrollata**

- Diminuite la distanza tra il trasmettitore e la stazione base
- Eliminare fonti di interferenza

Nessun ricezione del segnale DCF

- Tenendo premuto per tre secondi il tasto **WAVE** è possibile avviare l'inizializzazione manuale
- Attendere il tentativo notturno di ricezione
- Cercare nuove posizioni per il dispositivo
- Eliminare fonti di interferenza
- Riavviate il dispositivo secondo le istruzioni
- Impostare manualmente l'ora

Indicazione non corretta

- Premere con un oggetto appuntito il tasto **RESET** della stazione base e nel vano batteria del trasmettitore
- Sostituire le batterie
- Riavviate il dispositivo secondo le istruzioni

Indicazione LL.L/HH.H

- Temperatura fuori dal campo di misura

20%
▼

- Umidità fuori dal campo di misura

17. Smaltimento

Questo prodotto e il suo imballaggio sono stati realizzati utilizzando materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati. Questo riduce i rifiuti e protegge l'ambiente. Smaltire gli imballaggi in modo ecologico attraverso i sistemi di raccolta in vigore.

**Smaltimento del dispositivo elettrico**

Rimuovere dal dispositivo le batterie estraibili e le batterie ricaricabili estraibili e smaltirle separatamente.

Questo apparecchio è contrassegnato in conformità alla Direttiva UE sullo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE).

Questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Il consumatore è tenuto a consegnare il vecchio apparecchio presso un punto di raccolta per lo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai fini di uno smaltimento ecologico. La restituzione è gratuita. Osservare i regolamenti in vigore!

SKY– Stazione meteorologica radiocontrollata**Smaltimento delle batterie**

È assolutamente vietato gettare le batterie e le batterie ricaricabili tra i rifiuti domestici. Contengono sostanze tossiche che possono danneggiare l'ambiente e la salute se smaltite in modo improprio. In qualità di consumatori, siete tenuti per legge a smaltire le batterie usate presso i punti vendita o consegnarle presso altri enti preposti al riciclaggio in conformità alle vigenti disposizioni nazionali o locali, ai fini di uno smaltimento ecologico. La restituzione è gratuita.

Le sigle dei metalli pesanti contenuti sono: Cd=cadmio, Hg=mercurio, Pb=piombo

18. Dati tecnici**Stazione base**

Campo di misura temperatura	-10°C...50°C (14°F...122°F)
Umidità	20%...99% RH
Alimentazione:	3 batterie AAA da 1,5 V (non incluse)
Dimensioni esterne	123 x 52 x 117 mm
Peso	217 g (solo apparecchio)

Trasmettitore

Campo di misura temperatura	-20 °C... 50°C (-4 °F ...122 °F)
Umidità	20%...99% RH
Risoluzione	0,1 °C (0,1 °F) e 1% RH
Raggio d'azione	ca. 60 metri al massimo
Frequenza di trasmissione	433 MHz

SKY– Stazione meteorologica radiocontrollata

Massima potenza a radiofrequenza trasmessa	< 10mW
Alimentazione	2 batterie AAA da 1,5 V (non incluse) Raccomandiamo batterie alcaline
Dimensioni esterne	63 x 24 (35) x 102 mm
Peso	62 g (solo apparecchio)

È vietata la pubblicazione delle presenti istruzioni o di parti di esse senza una precedente autorizzazione della TFA Dostmann. I dati tecnici corrispondono allo stato del prodotto al momento della stampa e possono cambiare senza preavviso. È possibile trovare dati tecnici e informazioni aggiornate sul prodotto inserendo il numero di articolo sul nostro sito.

Dichiarazione di conformità UE

Il fabbricante, TFA Dostmann, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio 35.1152 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

www.tfa-dostmann.de/service/downloads/ce

www.tfa-dostmann.de

E-Mail: info@tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Germania



NL

SKY– Draadloze weerstation

Hartelijk dank dat u voor dit apparaat van TFA hebt gekozen.

1. Voordat u met het apparaat gaat werken

- Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door.
- Door rekening te houden met wat er in de handleiding staat, vermijdt u ook beschadigingen van het product en riskeert u niet dat uw wettelijke rechten door verkeerd gebruik niet meer gelden.
- Voor schade die wordt veroorzaakt doordat u geen rekening houdt met de handleiding aanvaardt wij geen aansprakelijkheid. Ook zijn wij niet verantwoordelijk voor verkeerde metingen en de mogelijke gevolgen die daaruit voortvloeien.
- Volg met name de veiligheidsinstructies op!
- Deze gebruiksaanwijzing goed bewaren a.u.b.!

2. Levering

- Draadloze weerstation (basisapparaat)
- Thermo-hygro zender (cat.-nr. 30.3195)
- Gebruiksaanwijzing

3. Toepassing en alle voordelen van uw nieuwe apparaat in één oogopslag

- Draadloze transmissie van buitentemperatuur en buitenluchtvochtigheid via zender, reikwijdte maximaal 60 m (vrijveld).
- Binnentemperatuur en luchtvochtigheid met behaaglijkheidsgraad
- Weerverwachting
- Permanente aanwijzing van maximum- en minimumwaarden voor buiten met automatische reset na 24 uren
- Aanvullend geheugen voor min/max waarden met handmatige reset en bijbehorende tijd en datum
- Alarm voor de buitentemperatuur
- Vorstsymbool
- Radiografische tijd met weekdag en datum
- Wekalarm met snooze-functie
- Display met blauwe elementen

60

SKY– Draadloze weerstation

NL

- Achtergrondverlichting
- Om neer te zetten

4. Voor uw veiligheid

- Het product is uitsluitend geschikt voor de hierboven beschreven doeleinden. Gebruik het product niet anders dan in deze handleiding is aangegeven.
- Het eigenmachtig repareren, verbouwen of veranderen van het apparaat is niet toegestaan.



Voorzichtig!
Kans op letsel:

- Houd de apparaten en de batterijen buiten de reikwijdte van kinderen.
- Het apparaat bevat kleine onderdelen, die door kinderen (jonger dan drie jaren) ingeslikt kunnen worden.
- Batterijen bevatten zuren die de gezondheid schaden. Het inslikken van batterijen kan levensgevaarlijk zijn. Als een batterij wordt ingeslikt, kan dit binnen 2 uur tot ernstige interne brandwonden en tot fataal letsel leiden. Als u denkt dat de batterijen zijn ingeslikt of in een willekeurig lichaamsdeel terecht zijn gekomen, dient u onmiddellijk medische hulp te zoeken.
- Batterijen niet in het vuur gooien, niet kortsluiten, niet uit elkaar halen of opladen. **Explosiegevaar!**
- Zwakke batterijen moeten zo snel mogelijk worden vervangen om lekkage van de batterijen te voorkomen.
- Gebruik nooit tegelijkertijd oude en nieuwe batterijen of batterijen van een verschillend type.
- Als een batterij heeft gelekt, vermijd dan contact met de huid, ogen en slijmvliezen. Spoel in geval van contact met batterijzuur de desbetreffende plekken onmiddellijk af met water en raadpleeg een arts.



Belangrijke informatie voor de productveiligheid!

- Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen, trillingen en schokken.
- Tegen vocht beschermen.
- De zender is tegen spatwater beschermd maar niet waterdicht. Wilt u de zender buiten gebruiken, zoek dan een tegen regen beschermde plaats uit voor de zender.

61

SKY– Draadloze weerstation**5. Onderdelen****5.1 Basisapparaat****A: Display (Fig. 1):**

- A 1:** Ontvangtsymbool buitenzender
A 2: Batterijsymbool voor zender
A 3: Buitentemperatuur
A 4: Temperatuuralarm Hi/Lo
A 5: Maximum- en minimumwaarden met handmatige reset
A 6: Maximum- en minimumwaarden van de buitentemperatuur
A 7: Maximum- en minimumwaarden van de buitenluchtvochtigheid
A 8: Buitenluchtvochtigheid
A 9: Binnenluchtvochtigheid
A 10: Comfortniveau
A 11: Binnentemperatuur
A 12: Alarmsymbool
A 13: Weekdag/seconden
A 14: Datum
A 15: DST symbool
A 16: Tijd/wektijd
A 17: AM of PM (bij 12-uur-cyclus)
A 18: DCF-ontvangtsymbool
A 19: Weersverwachting met symbolen
A 20: Vorstsymbool

B: Toetsen (Fig. 2):

- B 1:** **SNOOZE/LIGHT** toets
B 2: **MEMORY** toets
B 3: **ALERT** toets
B 4: **WEATHER** toets
B 5: **SEARCH** toets
B 6: **WAVE** toets
B 7: **RESET** toets
B 8: °C/°F – toets
B 9: **ALARM ON/OFF +** toets
B 10: **MODE/SET** toets

C: Behuizing (Fig. 2):

- C 1:** Batterijvak
C 2: Standaard

NL

SKY– Draadloze weerstation**5.2 Zender (Fig. 3):**

- D 1:** LED signaallamp
D 2: Kanaalnummer*
D 3: Batterijsymbool
D 4: Ontvangtsymbool
D 5: Temperatuur en luchtvochtigheid
D 6: Standaard (uitklapbaar)
D 7: Batterijvak
D 8: Wandbevestiging

* Kanaal 2 + 3 zijn bij dit model niet in gebruik

5.2.1 Toetsen in het batterijvak (Fig. 3):

- E 1:** **RESET** toets
E 2: °C/°F toets

6. Inbedrijfstelling**6.1 Plaatsen van de batterijen**

- Leg de apparaten op een afstand van ca. 1,5 meter van elkaar op een tafel. Vermijd de nabijheid van eventuele stoorbronnen (elektronische apparaten en zendergestuurde installaties).
- Open het batterijvak van het basisapparaat en plaats er drie nieuwe batterijen 1,5 V AAA in. Let op de juiste polariteit bij het plaatsen van de batterijen. U hoort een kort signaal en alle segmenten van het scherm verschijnen kort. Sluit het batterijvak weer.
- Schuif het batterijdeksel van de buitenzender omhoog.
- Plaats twee nieuwe batterijen 1,5 V AAA in het batterijvak van de buitenzender. Let op de juiste polariteit bij het plaatsen van de batterijen. Alle displaysegmenten verschijnen kort. De LED signaallamp knippert. De actuele gemeten temperatuur en de luchtvochtigheid verschijnen op het display van de buitenzender. Sluit het batterijvak weer.

6.2 Weersymbool instellen

- Om een correcte weersvoorspelling te maken moeten de huidige weersomstandigheden worden ingesteld.
- Na het plaatsen van de batterijen of het, gedurende 3 seconden, indrukken van de **WEATHER** toets in de normaalmodus, begint het weersymbool voor 15 seconden te knipperen.
- U kunt nu met de **ALARM ON/OFF +** of **°C/°F –** toets het juiste weersymbool instellen.
- Druk op de **WEATHER** toets om de invoer te bevestigen of wacht, het apparaat neemt dan automatische de invoer over.

NL

NL

SKY– Draadloze weerstation**6.3 Ontvangst van de buitenwaarden**

- Na het plaatsen van de batterijen worden de meetgegevens van de buitenzender naar het basisapparaat getransporteerd. „- -” en het ontvangtsymbool knipperen op het display.
- Zodra het basisapparaat de buitenwaarden heeft ontvangen, worden buitentemperatuur en luchtvochtigheid permanent weergegeven.
- Worden de buitenwaarden binnen 3 minuten niet ontvangen, verschijnt "- -" op het display. Test de batterijen en begin opnieuw. Verwijder eventuele stoorbronnen.
- U kunt de initiatie ook handmatig starten. Houdt de **SEARCH** toets op het basisapparaat drie seconden ingedrukt. U hoort een kort signaal, „- -” en het ontvangtsymbool knipperen. Het basisapparaat probeert de buitenwaarden te ontvangen.
- Druk op de **RESET** toets in het batterijvak van de zender. De gegevens worden onmiddellijk overgedragen.

6.4 Ontvangst van de radiografische tijd

- Nadat het apparaat het zoeken naar de zender heeft afgerond, begint het apparaat met het scannen van het DCF-signaal (radio klok) en het DCF-ontvangtsymbool knippert.
- Als na 2-12 minuten de ontvangst succesvol is, verschijnt de radiografische tijd, de datum en het DCF-ontvangtsymbool permanent op het display.
- U kunt de initiatie ook handmatig starten.
- Druk op de **WAVE** toets en houdt deze drie seconden ingedrukt.
- Het DCF-ontvangtsymbool knippert.
- U kunt de ontvangstpoging onderbreken, door de **WAVE** toets gedurende drie seconden ingedrukt te houden.
- Het DCF-signaalontvangst vindt dagelijks om 3:00 uur's morgens plaats.
- Als de radiografische klok geen DCF-signaal ontvangt (wegens storingen, afstand, enz.), kunt u de tijd ook handmatig instellen. Het DCF-ontvangtsymbool verdwijnt en de klok werkt dan als een gewone kwartsklok (zie: 7.1 Handmatige tijd- en kalenderinstelling).
- Er zijn 3 verschillende ontvangsttoestanden:



De radio golven knipperen – ontvangst is actief

De radio golven blijven staan – ontvangst is goed

Geen symbool – geen ontvangst/- tijd wordt handmatig ingesteld

NL

SKY– Draadloze weerstation**6.5 Aanwijzing voor de ontvangst van de radiografische tijd**

De tijdbasis voor de radiografische tijd is een cesium-atoomklok van het Physikalisch Technische Bundesanstalt Braunschweig. Met een afwijking van minder dan 1 seconde in één miljoen jaar. De tijd is gecodeerd en wordt vanuit Mainflingen in de buurt van Frankfurt aan de Main door een DCF-77 (77,5 kHz) frequentiesignaal uitgezonden met een bereik van ongeveer 1500 km. Uw radiografische klok ontvangt dit signaal en zet het om in de precieze tijd. Zelfs de overgang van zomer- naar wintertijd gebeurt automatisch.. Gedurende de zomertijd verschijnt het DST symbool op het display. De kwaliteit van de ontvangst hangt in belangrijke mate af van de geografische ligging. Normaliter zouden er binnen een straal van 1.500 km rondom Frankfurt geen ontvangstproblemen mogen zijn.

Let dan op de volgende stappen:

- De afstand van mogelijke storingsbronnen zoals computerbeeldschermen of tv-toestellen dient tenminste 1,5 à 2 meter te zijn.
- In ruimten met gewapend beton (kelders, torenflats) wordt het signaal uiteraard verzwakt ontvangen. In extreme gevallen is het aan te bevelen, het toestel dichterbij het raam te zetten en / of u draait het apparaat om een beter ontvangst te verkrijgen.
- 's Nachts zijn atmosferische storingen over het algemeen minder ernstig en is ontvangst in de meeste gevallen wel mogelijk. Eén enkel ontvangst per dag is voldoende om de tijdsafwijking onder 1 seconde te houden.

7. Bediening

- Tijdens de bediening worden alle succesvolle instellingen met een signaal bevestigd.
- Houdt de **°C/°F –** of **ALARM ON/OFF +** toets in de overeenkomstige instelmodus ingedrukt en u komt in de snelloop.
- Het apparaat verlaat automatisch de instelmodus, als er langer dan 15 seconden geen toets wordt ingedrukt.

7.1 Handmatige tijd- en kalenderinstelling

- Houdt de **MODE/SET** toets drie seconden lang ingedrukt. 24 HR (standaardinstelling) begint te knipperen. U kunt met de **°C/°F –** of **ALARM ON/OFF +** toets de 12- of 24-uurtijdsysteem selecteren.

NL

SKY– Draadloze weerstation

- Druk nog eens op de **MODE/SET** toets, dan kunt u zich begeven naar de weergave van de tijdzone TZ (standaardinstelling: 0), het uur, de minuten, de seconden, het jaar, de maand, de dag en de taalinstelling voor de weekdag (standaardinstelling: GE) en met de **°C/°F – of ALARM ON/OFF +** toets instellen.
- Bevestig met de **MODE/SET** toets.
- Is de ontvangst van het DCF signaal geslaagd, wordt de handmatig ingestelde tijd overgeschreven.

7.1.1 Instelling van de 12- of 24 uurtijdsysteem

- In de instelmodus kunt u tussen de weergave van de 24- of de 12-uurtijdsysteem kiezen.
- Bij het 12-urensysteem verschijnt op het display AM (voor 12 h) en PM (na 12h).

7.1.2 Instelling van de tijdzone

- In de instelmodus kunt u een correctie van de tijdzone (+12/-12) maken.
- Instellen van een correctie voor de tijdzone is vereist wanneer het DCF-signaal wel kan worden ontvangen, maar de tijdzone van de DCF tijd afwijkt (bijvoorbeeld, +1 = één uur later).

7.1.3 Taalinstelling voor de weekdag

- In de instelmodus kunt u tussen de taalkeuze voor de weekdag kiezen: Duits (GE), Frans (FR), Spaans (ES), Italiaans (IT), Nederlands (NE), Deens (DA), Russisch (RU) en Engels (EN).

7.2 Instelling van de temperatuureenheid

- Druk op de **°C/°F –** toets op het basisapparaat en u kunt tussen de weergave van de temperatuur in °C (graden Celsius) of °F (graden Fahrenheit) kiezen. Druk op de **°C/°F** toets in het batterijvak van het buitenzender en u kunt tussen de weergave van de temperatuur in °C (graden Celsius) of °F (graden Fahrenheit) kiezen.

7.3 Indicatie van seconden of weekdag

- Druk op de **MODE/SET** toets en u kunt permanent wisselen tussen seconden op weekdag.

SKY– Draadloze weerstation

NL

8. Alarm functie

- Druk nog eens op de **MODE/SET** toets, om in de wektijdmodus te komen.
- AL en 7:00 (standaardinstelling) of de laatst ingestelde wektijd verschijnen op het display.
- Houdt de **MODE/SET** toets ingedrukt.
- De uuraanduiding knippert.
- Stel het uur met de **°C/°F – of ALARM ON/OFF +** toets in.
- Bevestig de instelling met de **MODE/SET** toets en stel op dezelfde manier de minuten in.
- Bevestig met de **MODE/SET** toets.
- Druk nog eens op de **MODE/SET** toets.
- De actuele tijd verschijnt op het display.
- Voor het activeren of deactiveren van het alarm drukt u op de **ALARM ON/OFF +** toets in de normaalmodus.
- Het alarmsymbool verschijnt/verdwijnt van het display.
- Wanneer de ingestelde wektijd bereikt is begint de wekker te rinkelen (bij actief alarm).
- Het alarmsymbool knippert.
- Als het alarm niet wordt beëindigd, zal de alarmtoon zich na twee minuten automatisch uitschakelen en activeert zich vanzelf weer op dezelfde wektijd.
- Druk op een willekeurige toets (met uitzondering van de **SNOOZE/LIGHT** toets) en het alarm stopt.
- Om de snoozefunctie te activeren drukt u op de **SNOOZE/LIGHT** toets.
- Indien de snooze-functie geactiveerd is, knippert Zz in het display.
- Het weksignaal wordt voor 5 minuten onderbroken.

9. Temperatuuralarm

- Houdt de **ALERT** toets ingedrukt in de normaalmodus.
- 50°C (standaardinstelling) of de ingestelde buitentemperatuurbovengrens verschijnt op het display en \boxtimes knippert.
- Stel de gewenste bovengrens met de **°C/°F – of ALARM ON/OFF +** toets in.
- Bevestig met de **ALERT** toets.
- -20°C (standaardinstelling) of de ingestelde buitentemperatuurondergrens verschijnt op het display en \boxminus knippert.
- Stel de gewenste ondergrens met de **°C/°F – of ALARM ON/OFF +** toets in.

(NL)

SKY– Draadloze weerstation

- Bevestig met de **ALERT** toets.
- Voor het activeren of deactiveren van het desbetreffende alarm drukt u op de **ALERT** toets in de normaalmodus. Het desbetreffende alarmsymbool verschijnt of verdwijnt op het display.

9.1 Geval van een alarm

- In het geval van een alarm knippert het juiste symbool en u hoort een alarmsignaal.
- Het alarm kunt u met een willekeurige toets beëindigen.

10. Weerverwachting

- Om een correcte weersvoorspelling te maken moeten de huidige weersomstandigheden worden ingesteld (zie 6.2 Weersymbool instellen).



- Het draadloze weerstation gebruikt 4 verschillende weersymbolen (zonnig, half bewolkt, bewolkt en regen). Sneeuw wordt weergegeven wanneer het weerbericht regen is en de buitentemperatuur lager is dan 0°C.
- Het display linksboven toont u het huidige weer en de verwachting voor de volgende dag (NEXT DAY).
- Het weerbericht via de onderste symboolweergave heeft betrekking op een periode van 12 – 24 uur en geeft alleen een weertrend aan. Is het bijvoorbeeld momenteel bewolkt en wordt er regen aangegeven, duidt dit niet op een verkeerd functioneren van het apparaat, maar geeft aan, dat de luchtdruk gedaald is en u een weersverslechtering moet verwachten, waarbij het echter niet per se om regen hoeft te gaan. De precisie is ongeveer 70 %.
- Het zonnetje wordt ook 's nachts als symbool weergegeven als er sprake is van een kraakheldere nacht.

Opmerking!

Met betrekking tot de symboolvoorspelling a.u.b. opletten, want tijdens de exploitatie wordt deze nog aangepast. Het prognose-symbool is vanaf het begin actief, maar de betrouwbaarheid neemt toe door de hoeveelheid van de verzamelde gegevens.

(NL)

SKY– Draadloze weerstation**11. Temperatuur en luchtvochtigheid****11.1 Comfortniveau van het binnentemperatuur**

- Op het display verschijnt een markering om het comfortniveau aan te duiden

11.2 Geheugen voor maximale en minimale waarden voor buiten

- Er zijn twee geheugens voor maximale en minimale waarden:
 1. Permanente aanwijzing van maximum- en minimumwaarden met automatische reset na 24 uren.
 2. Aanvullend geheugen voor min/max waarden met handmatige reset en bijbehorende tijd en datum

11.2.1 Modus automatische terugstelling

- Zodra het basisstation en de buitenzender actief zijn, worden de maximale (HI) en de minimale (LO) waarden voor temperatuur en luchtvochtigheid opgeslagen en na 24 uren automatisch gereset.

11.2.2 Modus handmatige terugstelling

- Druk op de **MEMORY** toets in de normaalmodus. MEM verschijnt op het display.
- De maximale en de minimale temperatuur en luchtvochtigheid voor buiten sinds de inbedrijfstelling of de laatste terugstelling worden aangetoond.
- Druk nog eens op de **MEMORY** toets. De minimale buitentemperatuurwaarde knippert met aanduiding van tijd en datum van de opslag. Herhaal deze procedure voor de andere waarden.
- Houdt de **MEMORY** toets voor 3 seconden ingedrukt, terwijl op het display de maximum en minimum waarden verschijnen, worden de waarden gewist.

12. Vorst display

- Indien de buitentemperatuur van -2 °C en 3 °C blijkt het vorst symbool op het display.

13. Achtergrondverlichting

- Druk op de **SNOOZE/LIGHT** toets en de achtergrondverlichting gaat kort aan.

NL

SKY– Draadloze weerstation**14. Plaatsen en bevestigen van het basisapparaat en de buitenzender**

- Zoek buitenshuis een schaduwrijke en een tegen regen beschermde plaats uit voor de zender. (Direct zonlicht vervalst de meetwaarden en continue vochtigheid belast de elektronische componenten onnodig).
- Plaats het basisapparaat in de woonruimte. Vermijd de nabijheid van andere elektrische apparaten (televisie, computer, radiografische telefoons) en massieve metalen voorwerpen.
- Controleer of een overdracht van de meetwaarden van de zender op de gewenste opstellingsplaats naar het basisapparaat plaatsvindt (reikwijdte vrij veld ca. 60 m), massieve wanden, in het bijzonder met metalen delen, kunnen de reikwijdte van de zender aanzienlijk beperken.
- Zoek eventueel een nieuwe plaats voor de zender en/of het basisapparaat.
- Is de transmissie geslaagd, kunt u de zender aan de muur bevestigen of op een effen oppervlakte plaatsen.

15. Schoonmaken en onderhoud

- Maak de apparaten met een zachte, enigszins vochtige doek schoon. Geen schuur- of oplosmiddelen gebruiken!
- Verwijder de batterijen van alle apparaten, als u de apparaten langere tijd niet gebruikt.
- Bewaar de apparaten op een droge plaats.

15.1 Batterijwissel

- Zodra het batterijsymbool verschijnt op het display van het basisapparaat naast de buitentemperatuur of op het display van de buitenzender, vervangt u de batterijen in de zender.
- **Attentie:** bij een batterijwissel moet het contact tussen de zender en het basisapparaat weer worden hersteld – dus altijd alle apparaten van nieuwe batterijen voorzien of handmatig de buitenzender zoeken.

16. Storingswijzer

Probleem	Oplossing
Geen weergave op het basisapparaat/zender	→ Batterijen in de juiste poolrichting plaatsen → Vervang de batterijen

70

SKY– Draadloze weerstation

NL

-
- | | |
|-----------------------|--|
| Geen zender ontvangst | → Geen zender geïnstalleerd |
| Indicatie „- -” | → Batterijen van de zender controleren (geen accu's gebruiken!) |
| | → Handmatig de buitenzender zoeken: Houdt de SEARCH toets op het basisapparaat 3 seconden ingedrukt en druk op de RESET toets in het batterijvak van de buitenzender |
| | → Zender en basisapparaat opnieuw volgens de handleiding in bedrijf stellen |
| | → Zoek een nieuwe plaats voor de zender en/of het basisapparaat |
| | → Afstand tussen zender en basisapparaat verminderen |
| | → Verwijder stoorbronnen |
-

- | | |
|--------------------------|--|
| Geen DCF radio ontvangst | → Druk op de WAVE toets en houdt deze voor drie seconden ingedrukt om de initialisatie handmatig te starten |
| | → Ontvangstpoging in de nacht afwachten |
| | → Zoek een nieuwe opstellingsplaats voor het apparaat |
| | → Verwijder stoorbronnen |
| | → Apparaat opnieuw volgens de handleiding in bedrijf stellen |
| | → Tijd handmatig instellen |
-

- | | |
|------------------------|--|
| Geen correcte weergave | → Druk met een puntig voorwerp op de RESET toets op het basisapparaat en in het batterijvak van de zender |
| | → Vervang de batterijen |
| | → Apparaat opnieuw volgens de handleiding in bedrijf stellen |
-

- | | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Indicatie LL.L /HH.H | → Temperatuur buiten het meetbereik |
|----------------------|-------------------------------------|
-

- | | |
|----------|--|
| 20%
▼ | → Luchtvochtigheid buiten het meetbereik |
|----------|--|
-

17. Afvoeren

Dit product en de verpakking zijn vervaardigd van hoogwaardige materialen en onderdelen, die kunnen worden gerecycled en hergebruikt. Dit vermindert afval en spaart het milieu.

Voer de verpakking op milieuvriendelijke wijze af via de daarvoor bestemde inzamelsystemen.

71

NL

SKY– Draadloze weerstation**Afvoeren van het elektrisch apparaat**

Verwijder niet vast ingebouwde batterijen en accu's uit het apparaat en voer die gescheiden af.

Dit apparaat is gemarkeerd in overeenstemming met de EU-richtlijn (WEEE) betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.

Dit product mag niet met het huisvuil worden weggegooid. De gebruiker is verplicht om de apparatuur in te leveren bij een als zodanig erkende inleverpunt voor het afvoeren van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur om een milieuvriendelijk afvoeren te garanderen. Inleveren is gratis. Neem de geldende voorschriften in acht!

**Afvoeren van batterijen**

Batterijen en accu's mogen niet met het huisvuil worden weggegooid. Zij bevatten schadelijke stoffen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid indien zij op onjuiste wijze worden afgevoerd. Als consument bent u wettelijk verplicht om gebruikte batterijen en accu's bij uw verkoper in te leveren of naar de daarvoor bestemde inleverpunten volgens de nationale of lokale bepalingen te brengen om een milieuvriendelijk afvoeren te garanderen. Inleveren is gratis

De benamingen van de zware metalen zijn:

Cd=cadmium, Hg=kwik, Pb=lood

18. Technische gegevens**Basisapparaat**

Meetbereik - Temperatuur	-10°C...50°C (14°F...122°F)
Luchtvochtigheid	20 ... 99 %rH
Spanningsvoorziening	Batterijen 3 x 1,5 V AAA (niet inclusief)
Afmetingen behuizing	123 x 52 x 117 mm
Gewicht	217 g (alleen het apparaat)

SKY– Draadloze weerstation

NL

Zender

Meetbereik - Temperatuur	-20 °C... 50°C (-4 °F ... 122 °F)
Luchtvochtigheid	20 ... 99 %rH
Resolutie	0,1 °C (0,1 °F) en 1% RH
Reikwijdte	maximaal 60 meter (vrije veld)
Transmissie frequentie	433 MHz
Maximaal radiofrequentie vermogen uitgezonden	< 10mW
Spanningsvoorziening	Batterijen 2 x 1,5 V AAA (niet inclusief) Wij bevelen alkalinebatterijen
Afmetingen behuizing	63 x 24 (35) x 102 mm
Gewicht	62 g (alleen het apparaat)

Deze gebruiksaanwijzing of gedeelten eruit mogen alleen met toestemming van TFA Dostmann worden gepubliceerd. De technische gegevens van dit apparaat zijn actueel bij het ter perse gaan en kunnen zonder voorafgaande informatie worden gewijzigd.

De nieuwste technische gegevens en informatie over uw product kunt u vinden door het invoeren van het artikelnummer op onze homepage.

EU-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaar ik, TFA Dostmann, dat het type radioapparatuur 35.1152 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:
www.tfa-dostmann.de/service/downloads/ce

www.tfa-dostmann.de

E-Mail: info@tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Duitsland

E

SKY– Estación meteorológica inalámbrica

Muchas gracias por haber adquirido este dispositivo de TFA.

1. Antes de utilizar el dispositivo

- Lea detenidamente las instrucciones de uso.
- Si sigue las instrucciones de uso, evitará que se produzcan daños en el dispositivo y no comprometerá a sus derechos por vicios, previstos legalmente debido a un uso incorrecto.
- No asumimos responsabilidad alguna por los daños originados por el incumplimiento de estas instrucciones de uso. Del mismo modo, no nos hacemos responsables por cualquier lectura incorrecta y de las consecuencias que pueden derivarse de tales.
- Tenga en cuenta ante todo las advertencias de seguridad.
- Guarde estas instrucciones de uso en un sitio seguro.

2. Entrega

- Estación meteorológica inalámbrica (estación base)
- Transmisor termo-higro (Cat.-No. 30.3195)
- Instrucciones de uso

3. Ámbito de aplicación y ventajas de su nuevo dispositivo

- Transmisión de la temperatura y de la humedad exterior sin cable (máx. 60 m)
- Temperatura y humedad interna con el nivel de confort
- Previsión del tiempo
- Indicación permanente de los valores máximos y mínimos diarios con reposición automática después de 24 horas
- Memoria adicional de valores máx.- mín. con reposición manual indicando la hora y la fecha del almacenamiento
- Alarma de la temperatura exterior
- Símbolo de helada
- Reloj radiocontrolado con día de la semana y fecha
- Alarma con función snooze
- Pantalla con elementos azules
- Iluminación de fondo
- Soporte de sobremesa

SKY– Estación meteorológica inalámbrica

E

4. Para su seguridad

- El producto solo es adecuado para el ámbito de aplicación descrito anteriormente. No emplee el dispositivo de modo distinto al especificado en estas instrucciones.
- No está permitido realizar reparaciones, transformaciones o modificaciones por cuenta propia en el dispositivo.



¡Precaución!
Riesgo de lesiones:

- Mantenga los dispositivos y las pilas fuera del alcance de los niños.
- Las piezas pequeñas pueden ser tragadas por los niños (menores de tres años).
- Las pilas contienen ácidos nocivos para la salud y pueden ser peligrosas si se ingieren. Si se ingiere una pila le puede causar dentro de 2 horas, quemaduras internas y llegar a la muerte. Si sospecha que se ha ingerido una pila o ha entrado en el cuerpo de otro modo, busque inmediatamente ayuda médica.
- No tire las pilas al fuego, no las cortocircuite, desmonte ni recargue. **¡Riesgo de explosión!**
- Las pilas con un estado de carga bajo deben cambiarse lo antes posible para evitar fugas.
- No utilice simultáneamente pilas nuevas y usadas o pilas de diferente tipo.
- Evite el contacto del líquido de las pilas con la piel, ojos y mucosas. En caso de contacto, enjuague la zona afectada con agua y acuda al médico sin pérdida de tiempo.



¡Advertencias importantes sobre la seguridad del producto!

- No exponga los dispositivos a temperaturas extremas, vibraciones ni sacudidas extremas.
- Protegerlo de la humedad.
- El transmisor está protegido contra las salpicaduras de agua, pero no es estanco al agua. Puede utilizar el transmisor en zona externa, busque un lugar sombreado y protegido de la lluvia.

5. Componentes**5.1 Estación base**

A: Indicación de pantalla (Fig. 1):

A 1: Símbolo de radio para el emisor

SKY– Estación meteorológica inalámbrica

- A 2:** Símbolo de pila para el emisor
A 3: Temperatura exterior
A 4: Alarma de temperatura Hi/Lo
A 5: Valores máximos y mínimos con reposición manual
A 6: Valores máximos y mínimos de la temperatura exterior
A 7: Valores máximos y mínimos de la humedad exterior
A 8: Humedad exterior
A 9: Humedad interior
A 10: Nivel de confort
A 11: Temperatura interior
A 12: Símbolo de la alarma
A 13: Día de la semana/segundos
A 14: Fecha
A 15: Símbolo DST
A 16: Hora/hora de alarma
A 17: AM/PM en el sistema 12 horas
A 18: Símbolo de recepción DCF
A 19: Pronóstico del tiempo con símbolos
A 20: Símbolo de helada

B: Teclas (Fig. 2):

- B 1:** Tecla **SNOOZE/LIGHT**
B 3: Tecla **ALERT**
B 5: Tecla **SEARCH**
B 7: Tecla **RESET**
B 9: Tecla **ALARM ON/OFF +**
- B 2:** Tecla **MEMORY**
B 4: Tecla **WEATHER**
B 6: Tecla **WAVE**
B 8: Tecla **°C/°F –**
B 10: Tecla **MODE/SET**

C: Cuerpo (Fig. 2):

- C 1:** Compartimento de las pilas
C 2: Soporte

5.2 Transmisor (Fig. 3):

- D 1:** Lámpara de control LED
D 3: Símbolo de la pila
- D 2:** Número de canal*
D 4: Símbolo de radio

E

SKY– Estación meteorológica inalámbrica

- D 5:** Temperatura y humedad del aire
D 7: Compartimento de las pilas
D 6: Soporte (desplegable)
D 8: Colgador para pared
- * Los canales 2 + 3 no son activos en este modelo

5.2.1 Teclas en el compartimento de las pilas (Fig. 3):

- E 1:** Tecla **RESET**
E 2: Tecla **°C/°F**

6. Puesta en marcha**6.1 Introducir las pilas**

- Coloque la estación base y el emisor sobre una mesa a una distancia de 1,5 metros aprox. entre sí. Evite las fuentes de interferencias próximas (dispositivos electrónicos y sistemas de radio).
- Abra el compartimento de las pilas de la estación base e introduzca tres pilas nuevas 1,5 V AAA. Asegúrese que las pilas estén colocadas con la polaridad correcta. Se emite una señal acústica corta y todos los segmentos se muestran brevemente. Cierre la tapa de nuevo.
- Deslice la tapa del compartimento de las pilas del emisor exterior hacia abajo.
- Introduzca dos pilas nuevas 1,5 V AAA en el compartimento de las pilas del emisor exterior. Asegúrese que las pilas estén colocadas con la polaridad correcta. Todos los segmentos se muestran brevemente. La lámpara de control LED parpadea. En la pantalla del emisor aparecen la temperatura y humedad actual. Cierre de nuevo el compartimento de las pilas.

6.2 Ajustar el símbolo meteorológico

- Para obtener un pronóstico meteorológico correcto, se debe ajustar las condiciones meteorológicas actuales.
- Después de insertar las pilas o si mantiene pulsada la tecla **WEATHER** en el modo normal durante 3 segundos, el símbolo meteorológico parpadea por 15 segundos.
- Puede ajustar el símbolo meteorológico apropiado con la tecla **ALARM ON/OFF + o °C/°F –**.
- Pulse la tecla **WEATHER** para confirmar la entrada o espere, la unidad guardará de inmediato la nueva entrada.

6.3 Recepción de los valores externos

- Después de introducir las pilas, los datos de medición del emisor exterior se transmiten a la estación base. “- -” y el símbolo señal de radio parpadean en la pantalla.



E

E

SKY– Estación meteorológica inalámbrica

- En cuanto la estación base ha recibido los valores externos, la temperatura y humedad exterior aparecen permanentemente.
- Si no se recibe los valores externos dentro de tres minutos, aparece en la pantalla “- -”. Compruebe las pilas y inicie un nuevo intento. Elimine las posibles fuentes de interferencia.
- Puede comenzar la inicialización manualmente. Mantenga pulsada la tecla **SEARCH** a la estación base durante tres segundos. Suena una señal acústica corta, “- -” y el símbolo señal de radio parpadean. La estación base intenta de recibir los valores externos.
- Pulsa la tecla **RESET** en el compartimento de las pilas del emisor. La transmisión de los datos se realiza inmediatamente.

6.4 Recepción de la hora radiocontrolada

- Después que la estación base ha completado la búsqueda del transmisor, comienza el dispositivo a buscar la señal DCF (reloj de radio) y el símbolo de recepción DCF parpadea.
- Una vez que se ha recibido el código de horario después 2 - 12 minutos se muestra la hora controlada por radio, la fecha y el símbolo de recepción DCF constantemente en la pantalla.
- Puede comenzar la inicialización manualmente.
- Mantenga pulsada la tecla **WAVE** durante tres segundos.
- El símbolo de recepción DCF parpadea.
- Interrumpa el proceso de recepción pulsando de nuevo la tecla **WAVE** durante tres segundos.
- La recepción de la señal DCF se llevará a cabo diariamente a las 3:00 de la mañana.
- Si su reloj radiocontrolado no es capaz de recibir la señal DCF (p. ej. debido a interferencias, distancia de transmisión, etc.), puede ajustar la hora manualmente. El símbolo de la recepción DCF desaparece y el reloj funciona como un reloj normal de cuarzo (véase 7.1 Ajuste manual de la hora y calendario).
- Hay 3 tipos de símbolos recibidos:
 -  Las ondas de radio parpadean – la recepción está activa
 -  Las ondas de radio se detienen – recepción exitosa
 - Ningún símbolo – No hay recepción / el tiempo se ha ajustado manualmente

6.5 Indicaciones para la recepción de la hora radiocontrolada

La transmisión de la hora se realiza por medio de un reloj atómico de cesio radiocontrolado a través de, por el instituto técnico físico de Braunschweig. La desviación es menor a 1 segundo en un millón de años.

E

SKY– Estación meteorológica inalámbrica

La hora viene codificada y es transmitida desde Mainflingen en las proximidades de Frankfurt am Main por una señal de frecuencia DCF-77 (77,5 kHz) con un alcance de aprox. 1.500 km. Su reloj radiocontrolado recibe la señal, la convierte y muestra siempre la hora exacta. Incluso el cambio de la hora de verano e invierno se produce automáticamente. Durante el tiempo de verano aparece el símbolo DST en la pantalla. La recepción depende básicamente de la situación geográfica. Generalmente éste debería funcionar de forma óptima en un radio de 1.500 km en torno a Frankfurt.

Por favor, tenga en cuenta lo siguiente:

- Es recomendable mantener una distancia de como mínimo 1,5 – 2 metros de posibles aparatos perturbadores tales como pantallas de ordenadores y televisores.
- En construcciones de hormigón armado (sótanos, superestructuras), la señal recibida es evidentemente más débil. En casos extremos se aconseja de emplazar el dispositivo cerca de una ventana para obtener una mejor recepción.
- Por las noches las perturbaciones atmosféricas suelen ser reducidas y se dispone de recepción en la mayoría de los casos. Si además se recibe como mínimo una vez al día, es suficiente para garantizar la precisión y mantener desviaciones inferiores a 1 segundo.

7. Manejo

- Durante el manejo, todas las entradas exactas se confirman con un breve pitido.
- Mantenga pulsada la tecla **°C/°F – o ALARM ON/OFF +** en el modo de ajuste, accederá a la pasada rápida.
- El dispositivo sale automáticamente del modo de ajuste si no se presiona ninguna tecla durante 15 segundos.

7.1 Ajuste manual de la hora y calendario

- Mantenga pulsada la tecla **MODE/SET** durante 3 segundos. 24 HR (nivel preseleccionado) parpadea y puede seleccionar entre el sistema 12 o 24 horas con la tecla **°C/°F – o ALARM ON/OFF +**.
- Pulse otra vez la tecla **MODE/SET** y puede sucesivamente dirigir la zona horaria TZ (nivel preseleccionado: 0), la hora, los minutos, los segundos, el año, el mes, el día y el idioma para el día de la semana (nivel preseleccionado: GE) y puede ajustar con la tecla **°C/°F – o ALARM ON/OFF +**.
- Confirme la entrada con la tecla **MODE/SET**.
- Si la recepción de la señal de radio para la hora DCF es exitosa el tiempo ajustado manualmente se sobrescribe.

E

SKY– Estación meteorológica inalámbrica**7.1.1 Ajuste de la indicación de sistema de 12 y 24 horas**

- En el modo de ajuste puede seleccionar el sistema de 12 o 24 horas.
- En el sistema de 12 horas, aparece en la pantalla AM (antes del mediodía) y PM (después del mediodía).

7.1.2 Ajuste de la zona horaria

- En el modo de ajuste puede ajustar la corrección de la zona horaria (+12/-12).
- La corrección de la zona horaria es necesaria cuando se puede recibir la señal DCF, la zona horaria es diferente de la hora DCF (por ejemplo: +1 = una hora más tarde).

7.1.3 Configuración del idioma para el día de la semana

- En el modo de ajuste puede ajustar el idioma para el día de la semana: alemán (GE), francés (FR), español (ES), italiano (IT), holandés (NE), danés (DA), ruso (RU) y inglés (EN).

7.2 Ajuste de la unidad de la temperatura

- Pulse la tecla **°C/°F** – a la estación base en el modo normal puede seleccionar entre la indicación de la temperatura en °C (grados Celsius) o °F (grados Fahrenheit). Pulse la tecla **°C/°F** en el compartimento de las pilas del emisor, puede seleccionar entre la indicación de la temperatura en °C (grados Celsius) o °F (grados Fahrenheit).

7.3 Indicación de los segundos o el día de la semana

- Pulse la tecla **MODE/SET** en el modo normal puede elegir permanentemente entre la indicación de segundos y el día de la semana.

8. Función de alarma

- Pulse de nuevo la tecla **MODE/SET** para acceder al modo de alarma.
- En la pantalla aparecen AL y 07:00 (nivel preseleccionado) o la indicación de la última hora de la alarma.
- Mantenga pulsada la tecla **MODE/SET**.
- La indicación de la hora parpadea en la pantalla.
- Ajuste las horas con la tecla **°C/°F** – o **ALARM ON/OFF +**.

E

SKY– Estación meteorológica inalámbrica

- Confirme la entrada con la tecla **MODE/SET** y introduzca de la misma manera los minutos.
- Confirme la entrada con la tecla **MODE/SET**.
- Pulse otra vez la tecla **MODE/SET**.
- En la pantalla aparece la hora actual.
- Para activar o desactivar la función de la alarma, pulse la tecla **ALARM ON/OFF +** en el modo normal.
- El símbolo de alarma aparece/desaparece en la pantalla.
- Con la alarma activada, cuando se ha alcanzado la hora de la alarma establecida, comienza el despertador a sonar.
- El símbolo de alarma parpadea.
- Si no se interrumpe la alarma, el tono de alarma se apaga automáticamente después de dos minutos y se activa de nuevo a la misma hora de la alarma.
- Pulse cualquier tecla (excepto la tecla **SNOOZE/LIGHT**) para terminar la alarma.
- Pulse la tecla **SNOOZE/LIGHT** para activar la función de snooze.
- Si la función de snooze se encuentra activada, Zz parpadea en la pantalla.
- El sonido de la alarma se interrumpe durante cinco minutos.

9. Alarma de temperatura

- Mantenga pulsada la tecla **ALERT** en el modo normal.
- 50 °C (nivel preseleccionado) o el último ajuste del límite superior de la temperatura exterior se indica en la pantalla y ∇ parpadea.
- Ajuste con la tecla **°C/°F** – o **ALARM ON/OFF +** el límite superior deseado.
- Confirme la entrada con la tecla **ALERT**.
- -20 °C o el último ajuste del límite inferior de la temperatura exterior se indica en la pantalla y ∇ parpadea.
- Ajuste con la tecla **°C/°F** – o **ALARM ON/OFF +** el límite inferior deseado.
- Confirme la entrada con la tecla **ALERT**.
- Para activar o desactivar la función de la alarma correspondiente, pulse la tecla **ALERT** en el modo normal. El símbolo correspondiente aparece o desaparece en la pantalla.

9.1 Caso de alarma

- En caso de alarma el símbolo correspondiente parpadea y suena una señal acústica corta.
- Finalice la alarma con cualquier tecla.

E

SKY– Estación meteorológica inalámbrica**10. Previsión del tiempo**

- Para obtener un pronóstico meteorológico correcto, se debe ajustar las condiciones meteorológicas actuales (véase 6.2 Ajustar el símbolo meteorológico).



- La estación meteorológica distingue 4 símbolos meteorológicos diferentes (soleado, parcialmente nublado, cubierto y lluvia). La nieve se muestra cuando el pronóstico del tiempo es de lluvia y la temperatura exterior está por debajo de 0°C.
- La pantalla situada en la parte superior izquierda le muestra el tiempo actual y la previsión para el día siguiente (NEXT DAY).
- La previsión a través del símbolo inferior hace referencia a un periodo de 12-24 horas y indica únicamente una tendencia meteorológica. Si, por ejemplo, actualmente está nublado y se indica lluvia, eso no indicia un mal funcionamiento del dispositivo, sino que la presión atmosférica ha bajado y se está esperando un empeoramiento del tiempo, lo que necesariamente no debe significar que sea lluvia. La precisión es aproximadamente 70 %.
- El símbolo del sol también se muestra de noche cuando se trata de una noche estrellada.

¡Nota!

Tenga en cuenta que el símbolo de pronóstico sea preciso durante el curso de la operación. El símbolo de pronóstico está activo desde el principio, sin embargo, la fiabilidad de los pronósticos aumenta con la cantidad de datos recopilados.

11. Temperatura y humedad del aire**11.1 Nivel confort de la temperatura interna**

- En la pantalla aparece una marca para mostrar el nivel de confort.

11.2 Memoria para los valores máximos y mínimos exteriores

- Hay dos memorias para los valores máximos y mínimos:

E

SKY– Estación meteorológica inalámbrica

1. Indicación permanente de los valores máximos y mínimos diarios con reposición automática después de 24 horas
2. Memoria adicional de valores máx.- mín. con reposición manual indicando la hora y la fecha del almacenamiento

11.2.1 Modo reposición automática

- En cuanto la estación base y el sensor exterior estén activos, se almacenarán los valores máximos (HI) y mínimos (LO) de la temperatura y la humedad, que se recuperarán automáticamente después de 24 horas.

11.2.2 Modo reposición manual

- Pulse la tecla **MEMORY** en el modo normal. En la pantalla aparece MEM.
- Los valores máximos y mínimos de la temperatura y humedad exterior tras la puesta en marcha o la última reposición al estado inicial se muestran.
- Pulse la tecla **MEMORY** de nuevo. El valor mínimo de la temperatura exterior parpadea con especificación de la fecha y la hora de la memorización. Repita este procedimiento para los otros valores.
- Mantenga pulsada la tecla **MEMORY** para tres segundos durante en la pantalla aparecen los valores máximos y mínimos, se borrarán los valores.

12. Indicación de la helada

- Si la temperatura exterior está entre -2 °C y 3 °C, el símbolo de helada aparece en la pantalla.

13. Iluminación de fondo

- Para activar brevemente la iluminación de fondo pulse la tecla **SNOOZE/LIGHT**.

14. Instalación de la estación base y fijación del emisor

- Busque un lugar sombreado y protegido de la lluvia para poner el emisor exterior. (La irradiación solar directa falsea los valores de medición y la humedad permanente perjudica innecesariamente los componentes electrónicos).
- Instale la estación base en el salón. Evite la proximidad a otros dispositivos eléctricos (televisores, ordenadores, radioteléfonos) y objetos metálicos macizos.

SKY– Estación meteorológica inalámbrica**E**

- Compruebe si se produce la transmisión de los valores medidos del emisor exterior en el lugar de la instalación deseada para la estación base (alcance en campo libre hasta 60 metros), con paredes macizas, especialmente con piezas metálicas puede reducirse considerablemente el alcance del emisor.
- Busque posiblemente un lugar nuevo para el emisor y / o la estación base.
- Si la transmisión ha sido exitosa puede fijar el emisor a la pared o colocarlo sobre una superficie plana.

15. Cuidado y mantenimiento

- Limpie los dispositivos con un paño suave, ligeramente humedecido. ¡No utilice productos abrasivos o disolventes!
- Extraiga las pilas si no va a usar los dispositivos por un largo período de tiempo.
- Mantenga los dispositivos en un lugar seco.

15.1 Cambio de las pilas

- En cuanto aparezca en la pantalla de la temperatura exterior en la estación base o en la pantalla del emisor exterior el símbolo de la pila, cambie las pilas en el emisor exterior.
- **Atención:** Al cambiar las pilas, debe volver a establecerse el contacto entre el emisor y la estación base; por esta razón, deben introducirse pilas nuevas en todos los dispositivos o iniciarse una búsqueda manual de emisor.

16. Averías

Problema	Solución
Ninguna indicación en la estación base /emisor	→ Asegúrese que las pilas estén colocadas con la polaridad correcta → Cambiar las pilas
Ninguna recepción de sensor Indicación “---”	→ Ningún emisor instalado → Comprobar las pilas del emisor (¡No utilizar baterías!) → Iniciar la búsqueda manual del emisor: Mantenga pulsada durante 3 segundos la tecla SEARCH en la estación base y pulse la tecla RESET en el compartimento de las pilas del emisor

SKY– Estación meteorológica inalámbrica**E**

- Vuelva a la puesta en marcha del emisor y la estación base de acuerdo a las instrucciones
- Elegir otro lugar para el emisor y/o la estación base
- Reducir la distancia entre el emisor y la estación base
- Elimine las fuentes de interferencia

Ninguna recepción de la señal de radio

- Pulse la tecla **WAVE** durante 3 segundos para comenzar la inicialización manualmente
- Intentar la recepción de noche
- Elegir otro lugar para el dispositivo
- Elimine las fuentes de interferencia
- Vuelva a la puesta en marcha del dispositivo de acuerdo a las instrucciones
- Ajustar la hora manualmente

Indicación incorrecta

- Pulse con un objeto puntiagudo la tecla **RESET** en la estación base y en el compartimento de las pilas del emisor
- Cambiar las pilas
- Vuelva a la puesta en marcha del dispositivo de acuerdo a las instrucciones

Indicación LL.L / HH.H

- Temperatura está fuera del rango de medición

20%

- Humedad está fuera del rango de medición

17. Eliminación

Este producto y su embalaje han sido fabricados con materiales y componentes de alta calidad que pueden ser reciclados y reutilizados. Así se reducen los residuos y se protege el medio ambiente.

Eliminar el embalaje de una forma respetuosa con el medio ambiente a través de los sistemas de recogida establecidos.

SKY– Estación meteorológica inalámbrica

E

**Eliminación de los dispositivos eléctricos**

Retire las pilas y baterías recargables que no están instaladas de forma permanente y deséchelas por separado del producto.

Este dispositivo está identificado conforme a la Directiva de la UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE).

No deseche este producto junto con la basura doméstica. El usuario está obligado a llevar el dispositivo usado a un punto de recogida de aparatos eléctricos y electrónicos acreditado para que sea eliminado de manera respetuosa con el medio ambiente. La devolución es gratuita. Tenga en cuenta las normas vigentes actuales.

**Eliminación de las pilas**

Las pilas y baterías no pueden desecharse en ningún caso junto con la basura doméstica. Contienen contaminantes que pueden perjudicar el medio ambiente y la salud si se eliminan de forma inadecuada. Como consumidor, está obligado legalmente a depositar las pilas y baterías usadas de manera respetuosa con el medio ambiente en el comercio especializado o bien en los centros de recogida y reciclaje previstos para ello según el reglamento nacional o local. La devolución es gratuita.

Las denominaciones de los metales pesados que contienen son:
Cd=cadmio, Hg=mercurio, Pb=plomo.

18. Datos técnicos**Estación base**

Gama de medición temperatura	-10°C...50 °C (14 °F...122°F)
Humedad del aire	20 ... 99 %rH
Alimentación de tensión	Pilas 3 x 1,5 V AAA (no incluidas)
Dimensiones de cuerpo	123 x 52 x 117 mm
Peso	217 g (solo dispositivo)

SKY– Estación meteorológica inalámbrica

E

Transmisor

Gama de medición temperatura	-20 °C... 50°C (-4 °F... 122 °F)
Humedad del aire	20 ... 99 %rH
Resolución	0,1 °C (0,1 °F) y 1% RH
Alcance	Máximo de 60 m (campo libre)
Frecuencia de transmisión	433 MHz
Potencia máxima de radiofrecuencia transmitida	< 10mW
Alimentación de tensión	Pilas 2 x 1,5 V AAA (no incluidas) Recomendamos pilas alcalinas
Dimensiones de cuerpo	63 x 24 (35) x 102 mm
Peso	62 g (solo dispositivo)

Estas instrucciones o extractos de las mismas no pueden ser publicados sin la autorización de la TFA Dostmann. Los datos técnicos de este producto corresponden al estado en el momento de la impresión y pueden ser modificados sin previo aviso.

Los actuales datos técnicos e informaciones sobre su producto los puede encontrar bajo el número de artículo en nuestra página web.

Declaración UE de conformidad

Por la presente, TFA Dostmann declara que el tipo de equipo radioeléctrico 35.1152 es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: www.tfa-dostmann.de/service/downloads/ce

www.tfa-dostmann.de

E-Mail: info@tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Alemania